



## DAUTEL AG

Mülibach 2  
CH-8217 Wilchingen

Telefon: +41 52 687 08 38  
Telefax (Ersatzteillager): +41 52 687 08 34

[info@dautel.ch](mailto:info@dautel.ch)  
[www.dautel.ch](http://www.dautel.ch)





**Um eine reibungslose und rasche Ersatzteillieferung zu gewährleisten, bitten wir bei Bestellung unbedingt folgende Daten anzugeben:**

1. Fabrikationsnummer und Typ der Ladebordwand.  
Abzulesen am Typenschild in der Bedieneinheit und im Prüfbuch (z.B. Fabrik.-Nr. 27181-001, Typ DL 2000).
2. Lieferdatum der Ladebordwand.
3. Angabe der Ersatzteilnummer gemäss Ersatzteilhandbuch.
4. Gewünschte Stückzahl der Teile.
- 5. Genaue Anschrift des Empfängers.**
6. Falls gewünscht, genaue Angabe der Versandart und des Versandweges.

**Ihre Ersatzteilbestellung richten Sie bitte an:**

DAUTEL GMBH  
Dieselstrasse 33  
74211 Leingarten

Telefon: 07131 407-0

Direkte Durchwahl zu Abteilung Kundendienst:

07131 407-222


Fax: 07131 407-333

E-Mail: [service@dautel.de](mailto:service@dautel.de)







	Seite
Lagerstellenübersicht Plattformtyp PAU (Typ N)	6
Lagerstellenübersicht Plattformtyp ANI/PAM/Kolas (Typ P/K/A)	8
Lagerstellenübersicht Plattformtyp PAG (Typ C)	10
Lagerstellenübersicht Plattformtyp PSK (Stahl-Plafo)	12
Lagerstellenübersicht Gestell DL 1000/1500-48L1/L2	14
Lagerstellenübersicht Gestell DL 1000-48L3	16
Lagerstellenübersicht Gestell DL 1500-48S / 2000-48L	18
Lagerstellenübersicht Gestell DL 2000-48S	20
Lagerstellenübersicht Gestell DL 2500-3000-48S	22
Schlauchübersicht DL 1000 bis 1500L1	24
Schlauchübersicht DL 1500S bis 3000S	26
Traggestell	28
Plattformabschlussprofile, Ablaufrolle	30
Abrollsicberung KOMBI A1 Plafo C/N 2 Rollbehälter	32
Abrollsicberung A1 Plafo P 2 Rollbehälter	34
Abrollsicberung A2 Plafo N	36
Abrollsicberung KOMBI F1 Plafo C/N 2 Rollbehälter	38
Abrollsicberung KOMBI F1 Plafo C/N 3 Rollbehälter	40
Abrollsicberung F1 Plafo N	42
Abrollsicberung F1 Plafo P 2 Rollbehälter	44
Abrollsicberung F1 Plafo P 3 Rollbehälter	46
Abrollsicberung KOMBI V1 Plafo C	48
Abrollsicberung V1 Plafo C	50
Abrollsicberung V1 Plafo P 2 Rollbehälter	52
Dichtsysteme	54
Zylinder, Druckübersetzer DL 1000L/S	56
Zylinder, Druckübersetzer DL 1500L	58
Zylinder, Druckübersetzer DL 1500S	60
Zylinder, Druckübersetzer DL 2000L	62
Zylinder, Druckübersetzer DL 2000S	64
Zylinder, Druckübersetzer DL 2500S/3000S	66
Antriebseinheit DL1000-1000L2/L3 - 1500L1/L2	68
Antriebseinheit DL 1500S - 2000L/S - 2500L	70
Antriebseinheit DL 2500S-3000S	72
Elektromotor, Pumpe DL 1000-1000L2/L3-1500L1/L2	74
Elektromotor, Pumpe 1500S-2000L/S-2500L	76
Elektromotor, Pumpe DL 2500S-3000S	78
Magnetventile	80
Steuerungsplatine, Steuerung	82
Funkfernsteuerung	84
Elektrik	86
Plattformzubehör, Fussfernbedienung/Kabelfernbedienung	88
Plattformblinkleuchte	90
Bedieneinheit	92
Bedieneinheit L2	94
Stützen mechanisch	96
Stützen hydraulisch	98

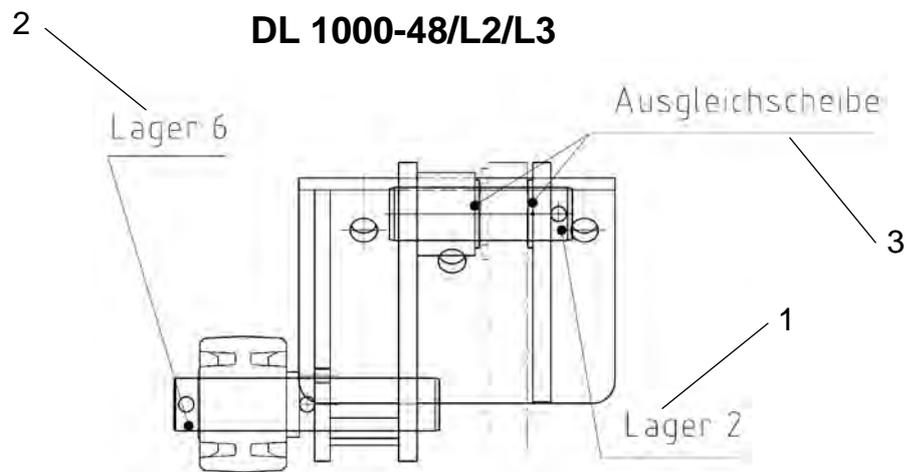

**DL 1500-48L1/L2**

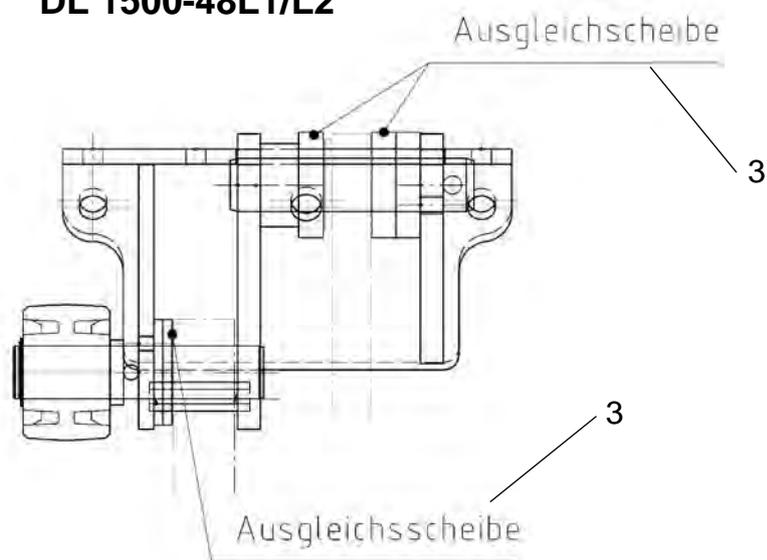


**DL 1500-48S bis 3000-48S**

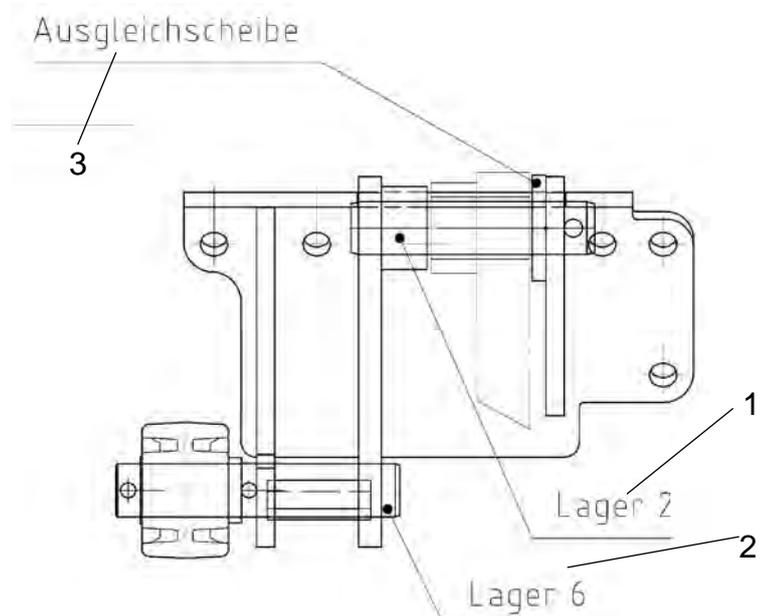




## Lagerstellenübersicht Plattformtyp PAU (Typ N)


Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0088813	Bolzen	DL 1000-48/L2/L3, Schwinge-Plafo, wartungsfrei ø35x120	1
1	0081652	Bolzen	DL 1500-2000-48 S/L1/L2, Schwinge-Plafo, wartungsfrei ø35x160	1
1.1	0088814	Bolzen	DL 1000-48/L2/L3, Schwinge-Plafo, abschmierbar ø35x120	1
1.1	0081735	Bolzen	DL 1500-2000-48 S/L1/L2 Schwinge-Plafo, abschmierbar ø35x160	1
2	0088947	Bolzen	DL 1000-1500 48/L1/L2/L3 NZ-AK Plafo, wartungsfrei ø35x174	1
2	0088945	Bolzen	DL 1500-2000-48S/2000-48S NZ-AK Plafo, wartungsfrei ø35x186	1
2.1	0088948	Bolzen	DL 1000-1500 48/L1/L2/L3 NZ-AK Plafo, abschmierbar, ø35x177	1
2.1	0088946	Bolzen	DL 1500-2000-48S/2000-48S NZ-AK Plafo, abschmierbar, ø35x187	1
3	2007969	Ausgleichscheibe	DL 1000-48/L2/L3 Schwinge, innen, 3 mm	1
3	0077841	Ausgleichscheibe	DL 1500-48 S/L1/L2/2000-48L Schwinge, innen, 16 mm	2/1
3	0077840	Ausgleichscheibe	DL 2000-48S Schwinge, innen, 9 mm	1
3	0077839	Ausgleichscheibe	DL 2000-48S Schwinge, innen, 6 mm	1
3.1	2007969	Ausgleichscheibe	DL 1000-48/L2/L3 Schwinge, außen, 3 mm	1
3.1	0077841	Ausgleichscheibe	DL 1500-48 L1/L2 Schwinge, außen, 16 mm	1
3.2	0077839	Ausgleichscheibe	DL 1500-48 L1/L2 Schwinge, außen, 6 mm	2

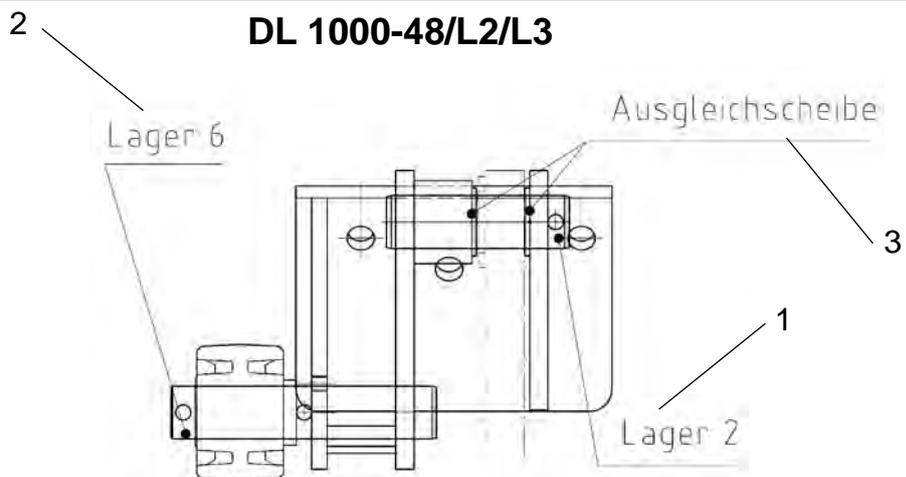

**DL 1500-48L1/L2**

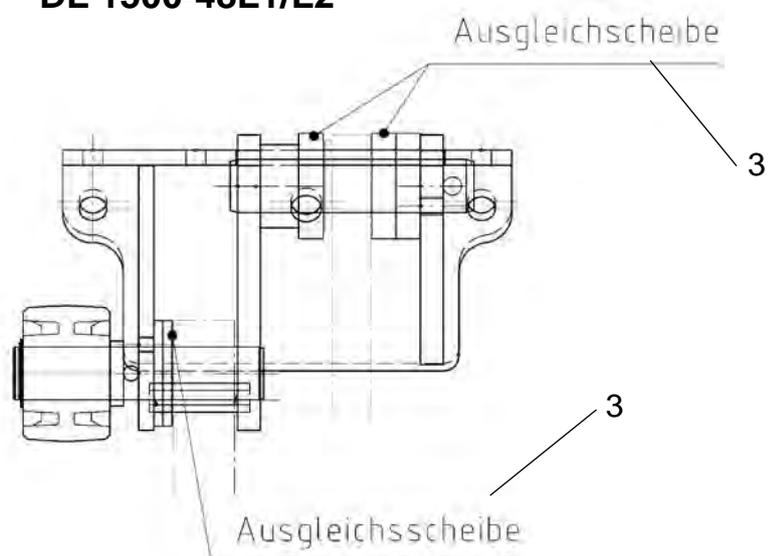


**DL 1500-48S bis 3000-48S**

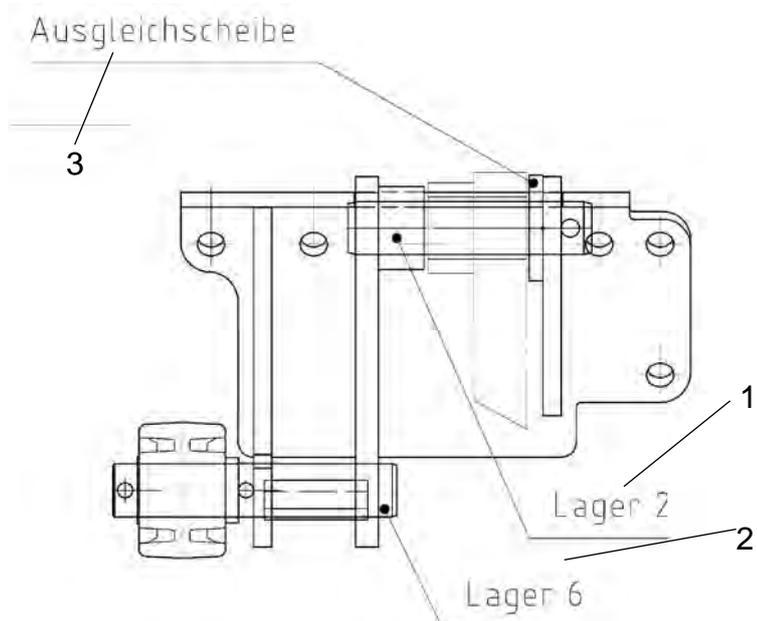




## Lagerstellenübersicht Plattformtyp ANI/PAM/Kolas (Typ P/K/A)


Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0081652	Bolzen	Schwinge-Plafo, wartungsfrei ø35x160	1
1.1	0081735	Bolzen	Schwinge-Plafo, abschmierbar ø35x160	1
2	0088947	Bolzen	DL 1000-48 L2/L3 1500-48 L1/L2 NZ-AK Plafo, wartungsfrei ø35x174	1
2	0088945	Bolzen	DL 1500-3000-48S 2000-2500-48L NZ-AK Plafo, wartungsfrei ø35x186	1
2.1	0088948	Bolzen	DL 1000-48 L2/L3 1500-48 L1/L2 NZ-AK Plafo, abschmierbar, ø35x177	1
2.1	0088946	Bolzen	DL 1500-3000-48S 2000-2500-48L NZ-AK Plafo, abschmierbar, ø35x187	1
3	0077841	Ausgleichscheibe	DL 1000-1500-48 L1/L2/L3 AVI Schwinge, innen, 16 mm	2
3	0077842	Ausgleichscheibe	DL 1000-1500-48 L1/L2/L3 PAM/Kolas, Schwinge, innen, 21 mm	2
3	0077841	Ausgleichscheibe	DL 1500-48 S/2000-48 L AVI Schwinge, innen, 16 mm	2
3	0077840	Ausgleichscheibe	DL 1500-48 S/2000-48 PAM/Kolas, Schwinge, innen, 9 mm	2
3	0077840	Ausgleichscheibe	DL 2000-48S/ 2500-48L AVI AL 800/850, Schwinge, innen, 9 mm	1
3	0077839	Ausgleichscheibe	DL 2000-48S/ 2500-48L AVI AL 950/1050, Schwinge, innen, 6 mm	1
3	0077839	Ausgleichscheibe	DL 2000-48S PAM, Kolas AL 800/850, Schwinge, innen, 6 mm	1
3	0010109	Ausgleichscheibe	DL 2000-48S PAM, Kolas AL 950/1050, Schwinge, innen, 1 mm	1
3	0010109	Ausgleichscheibe	DL 2500/3000-48S AVI Schwinge, innen, 1 mm	1
3.1	0077841	Ausgleichscheibe	Schwinge, außen, 16 mm	1
3.2	0077839	Ausgleichscheibe	NZ, außen, 6 mm	1

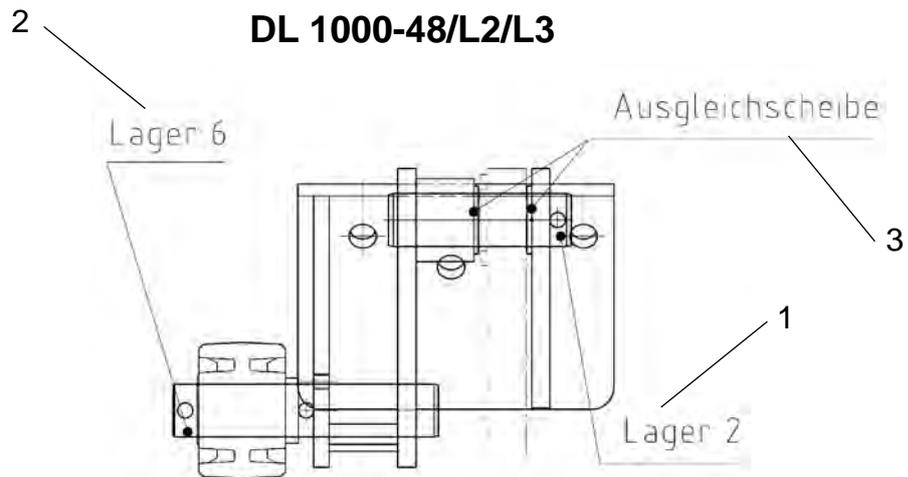

**DL 1500-48L1/L2**

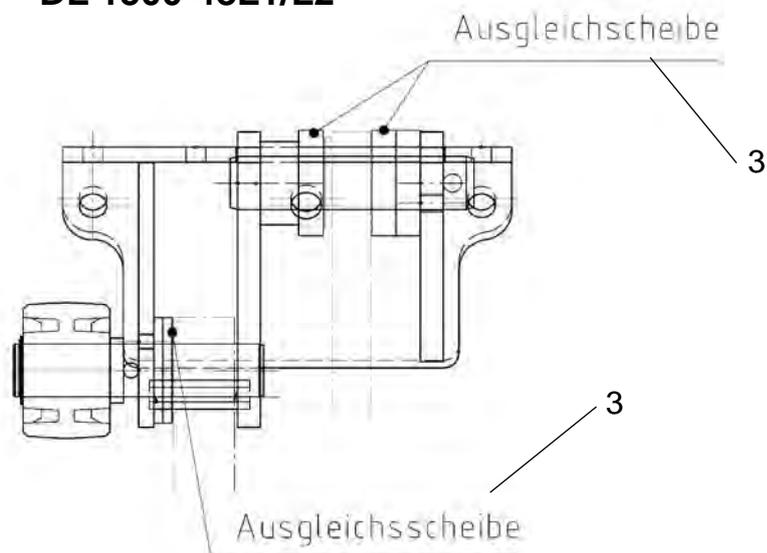


**DL 1500-48S bis 3000-48S**

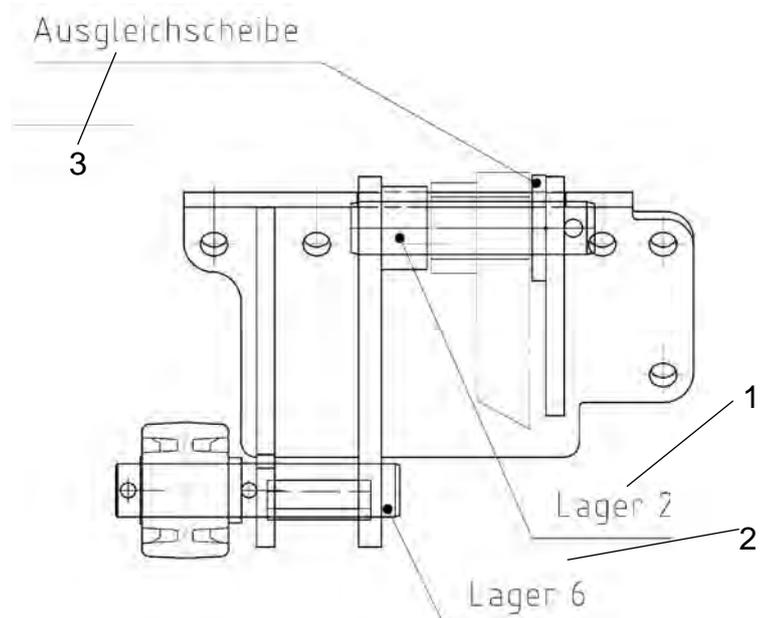




## Lagerstellenübersicht Plattformtyp PAG (Typ C)


Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0088813	Bolzen	DL 1000-48 L2/L3 1500-48 L1/L2 Schwinge-Plafo, wartungsfrei ø35x120	1
1	0081652	Bolzen	DL 1500-48S DL 2000-48 L/S Schwinge-Plafo, wartungsfrei ø35x160	1
1.1	0088814	Bolzen	DL 1000-48 L2/L3 1500-48 L1/L2 Schwinge-Plafo, abschmierbar ø35x120	1
1.1	0081735	Bolzen	DL 1500-48S DL 2000-48 L/S Schwinge-Plafo, abschmierbar ø35x160	1
2	0088947	Bolzen	DL 1000-48 L2/L3 1500-48 L1/L2 NZ-AK Plafo, wartungsfrei ø35x174	1
2	0088945	Bolzen	DL 1500-48S DL 2000-48 L/S NZ-AK Plafo, wartungsfrei ø35x186	1
2.1	0088948	Bolzen	DL 1000-48 L2/L3 1500-48 L1/L2 NZ-AK Plafo, abschmierbar ø35x175	1
2.1	0088946	Bolzen	DL 1500-48S DL 2000-48 L/S NZ-AK Plafo, abschmierbar ø35x187	1
3	2007969	Ausgleichscheibe	DL 1000-48 L2/L3 1500-48 L1/L2 Schwinge, innen, 3 mm	1
3	0077841	Ausgleichscheibe	DL 1500-48S DL 2000-48 L Schwinge, innen, 16 mm	1
3	0077840	Ausgleichscheibe	DL 2000-48S, AL 800/850 Schwinge, innen, 9 mm	1
3	0077839	Ausgleichscheibe	DL 2000-48S, AL 950/1050 Schwinge, innen, 6 mm	1
3.1	2007969	Ausgleichscheibe	Schwinge, außen, 3 mm	1

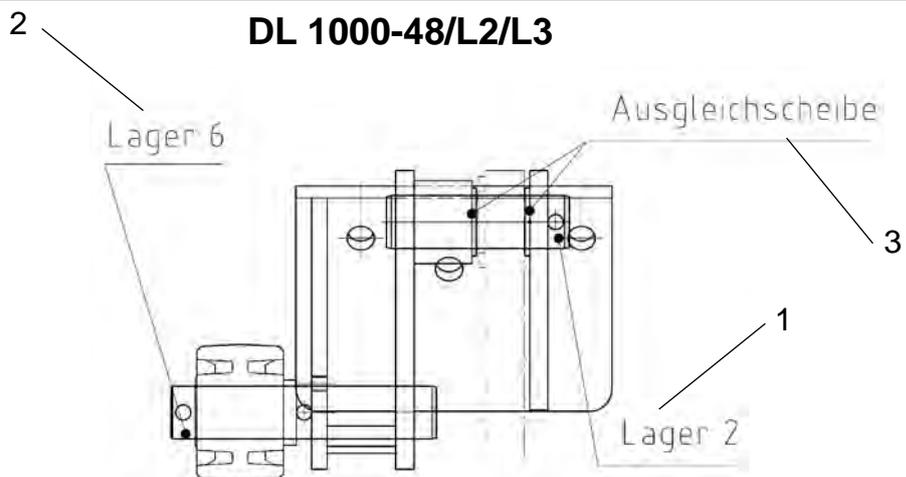

**DL 1500-48L1/L2**

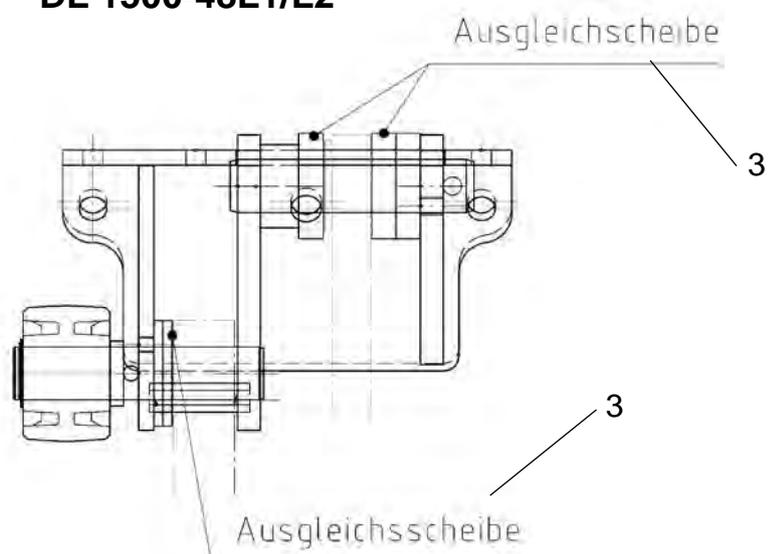


**DL 1500-48S bis 3000-48S**

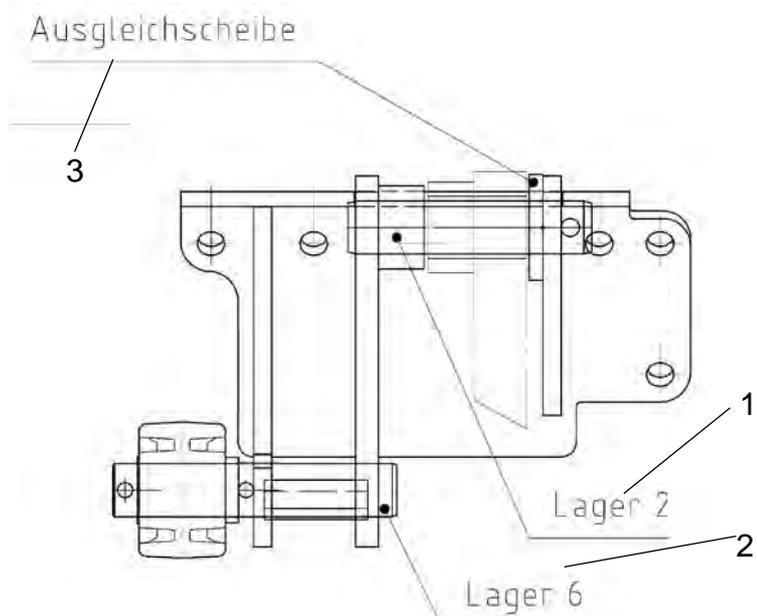



## Lagerstellenübersicht Plattformtyp PSK (Stahl-Plafo)


Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0081652	Bolzen	DL 1500-48 S/2000-48 L/S Schwinge-Plafo, wartungsfrei ø35x160	1
1.1	0081735	Bolzen	DL 1500-48 S/2000-48 L/S Schwinge-Plafo, abschmierbar ø35x160	1
2	0088945	Bolzen	DL 1500-3000-48 S NZ-AK Plafo, wartungsfrei ø35x187	1
2	0088946	Bolzen	DL 1500-3000-48 S NZ-AK Plafo, abschmierbar ø35x187	1
3	0077840	Ausgleichscheibe	DL 1500-48 S/2000-48 L Schwinge, innen, 9 mm	1
3	0077840	Ausgleichscheibe	DL 2000-48 S Schwinge, innen, 9 mm, AL 800/850	1
3	0077839	Ausgleichscheibe	DL 2000-48 S, Schwinge, innen, 6mm, AL 950/1050	1
3	0010109	Ausgleichscheibe	DL 2500/3000-48 S Schwinge, innen, 1 mm	1

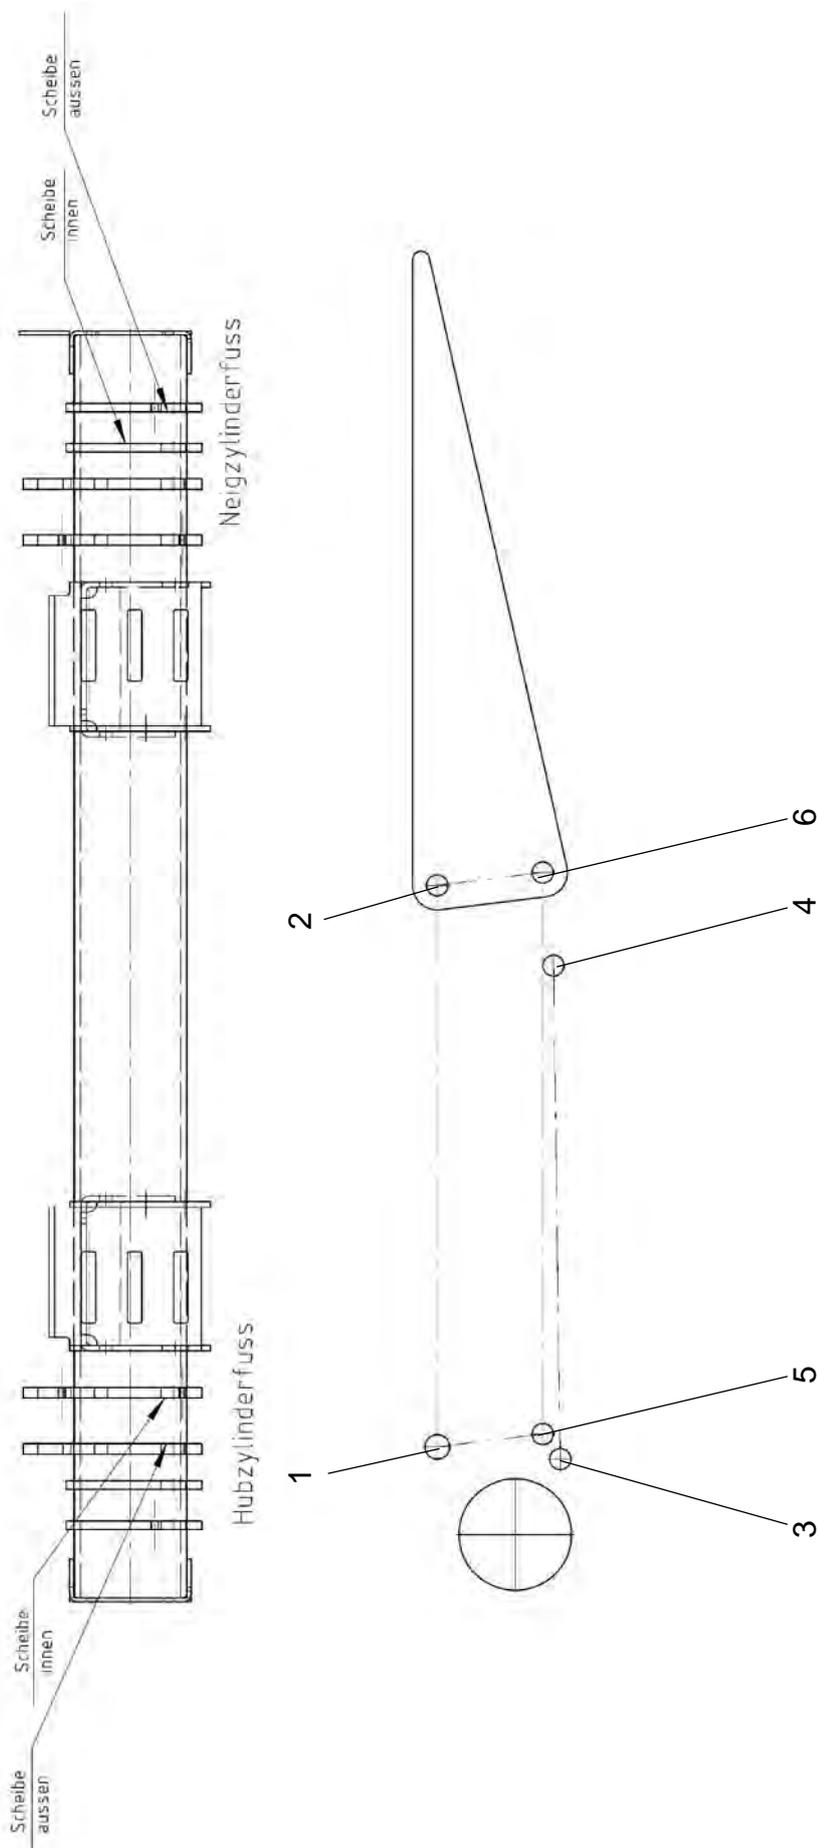




## Lagerstellenübersicht Gestell DL 1000/1500-48L1/L2

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0077937	Bolzen	Schwingskopf, wartungsfrei ø35x92	1
1	0077945	Bolzen	Schwingskopf, abschmierbar ø35x92	1
1.1	2003024	Buchse	Schwingskopf, ø35/41x40	1
1.2	0077840	Scheibe	Schwingskopf, 9 mm	1
1.3	0080326	Adapter	Gerade, Zentralschmieranlage	1
1.4	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
1.5	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
2	2003022	Buchse	Schwingsfuß ø35/41x30	1
2.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
2.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
3	0077937	Bolzen	Hubzylinderfuß, wartungsfrei ø35x92	1
3	0077945	Bolzen	Hubzylinderfuß, abschmierbar ø35x92	1
3.1	2003022	Buchse	Hubzylinderfuß ø35/41x30	1
3.2	0077842	Scheibe	Hubzylinderfuß, außen, 21mm	1
3.3	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
3.4	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
4	2002622	Bolzen	Hubzylindergabelkopf, wartungsfrei ø35x72	1
4	0077944	Bolzen	Hubzylindergabelkopf abschmierbar ø35x92	1
4.1	2003021	Buchse	Hubzylindergabelkopf ø35/41x25	1
4.2	2007969	Scheibe	Hubzylindergabelkopf, innen, außen, 3 mm	1
4,3	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
4.4	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
5	0077938	Bolzen	Neigzylinderfuß, wartungsfrei ø35x112	1
5	2007967	Bolzen	Neigzylinderfuß, wartungsfrei ø35x102, nur bei DL-48 L2	1
5	0077946	Bolzen	Neigzylinderfuß, abschmierbar ø35x112	1
5.1	2003022	Buchse	Neigzylinderfuß, ø35/41x30	1
5.2	2007969	Scheibe	Neigzylinderfuß, innen, 3 mm nur bei DL-48 L2	1
5.3	0077842	Scheibe	Neigzylinderfuß, innen, 21 mm nur bei DL-48 L2	1
5.4	0077841	Scheibe	Neigzylinderfuß, außen, 16 mm nur bei DL-48 L2	2
5.5	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
5.6	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
6	2003024	Buchse	Neigzylinderstangenkopf, ø35/41x40	1
6.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
6.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1

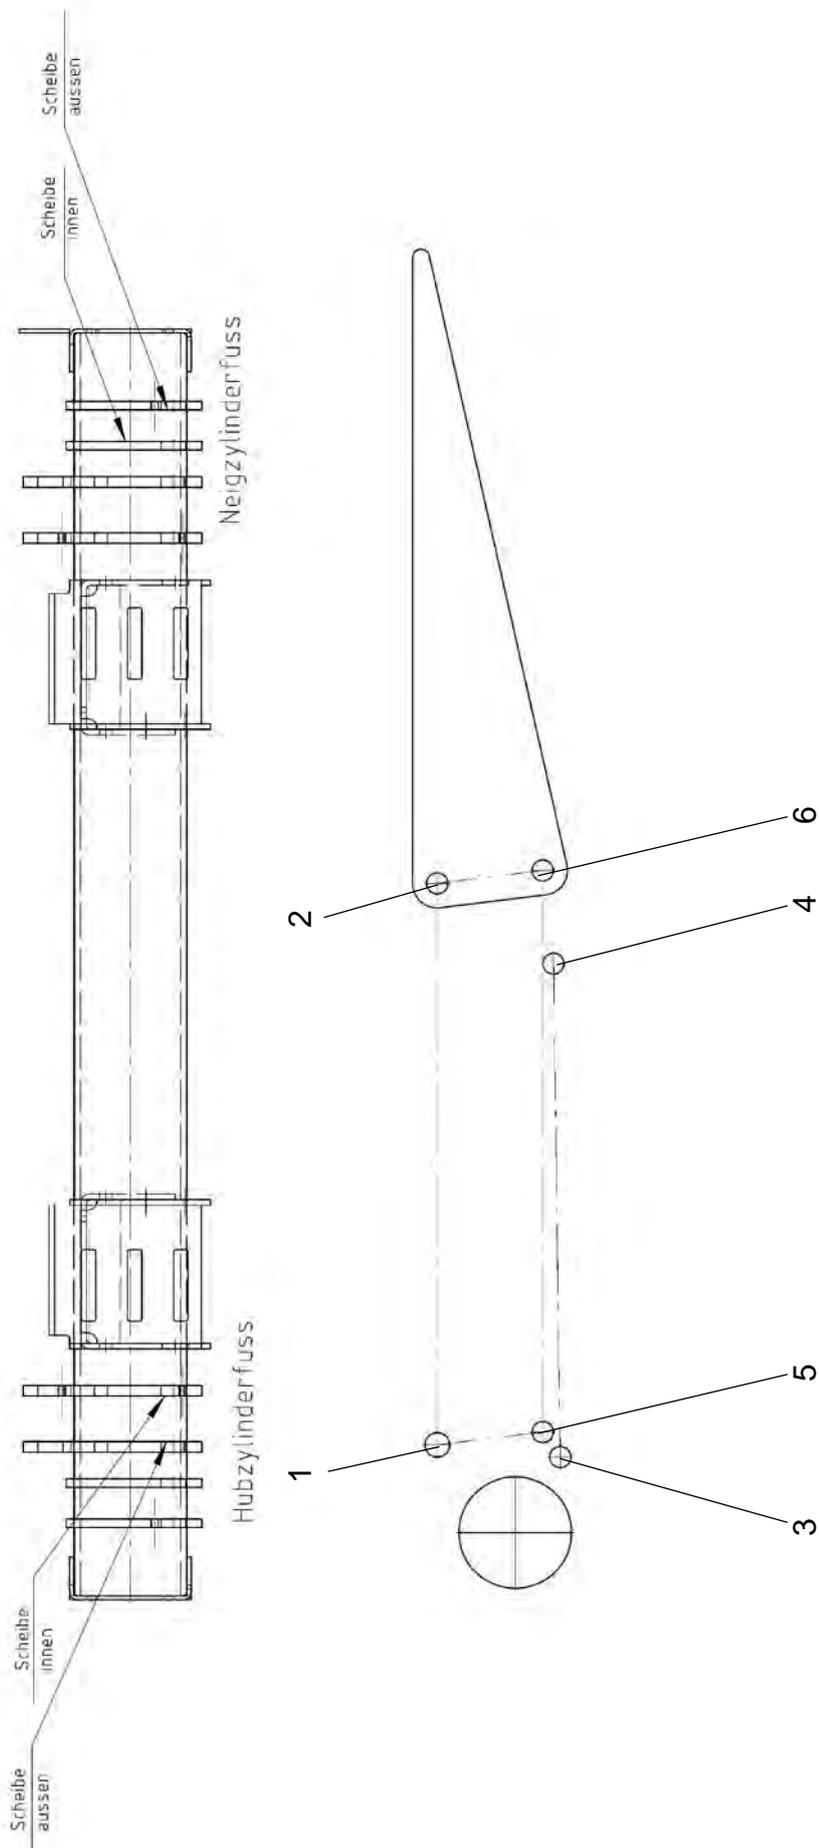




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0077937	Bolzen	Schwingskopf, wartungsfrei ø35x92	1
1.1	2003024	Buchse	Schwingskopf, ø35/41x40	1
1.2	0077840	Scheibe	Schwingskopf, 9 mm	1
1.3	0080326	Adapter	Gerade, Zentralschmieranlage	1
1.4	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
1.5	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
2	2003022	Buchse	Schwingsfuß, ø35/41x30	1
2.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
2.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
3	0077937	Bolzen	Hubzylinderfuß, wartungsfrei ø35x92	1
3.1	2003022	Buchse	Hubzylinderfuß, ø35/41x30	1
3.2	0077842	Scheibe	Hubzylinderfuß, außen, 21mm	1
3.3	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
3.4	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
4	0072392	Bolzen	Hubzylindergabelkopf, wartungsfrei ø22x68	1
4.1	0010701	Buchse	Hubzylindergabelkopf, ø22/28x25	1
4.2	2007969	Scheibe	Hubzylindergabelkopf, innen, außen, 3 mm	2
4,3	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
4.4	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
5	2007967	Bolzen	Neigzylinderfuß, wartungsfrei ø35x102	1
5.1	2003022	Buchse	Neigzylinderfuß, ø35/41x30	1
5.2	2007969	Scheibe	Neigzylinderfuß, innen, 3 mm	1
5.3	0077842	Scheibe	Neigzylinderfuß, innen, 21 mm	1
5.4	0077841	Scheibe	Neigzylinderfuß, außen, 16 mm	2
5.5	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
5.6	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
6	2003024	Buchse	Neigzylinderstangenkopf, ø35/41x40	1
6.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
6.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1

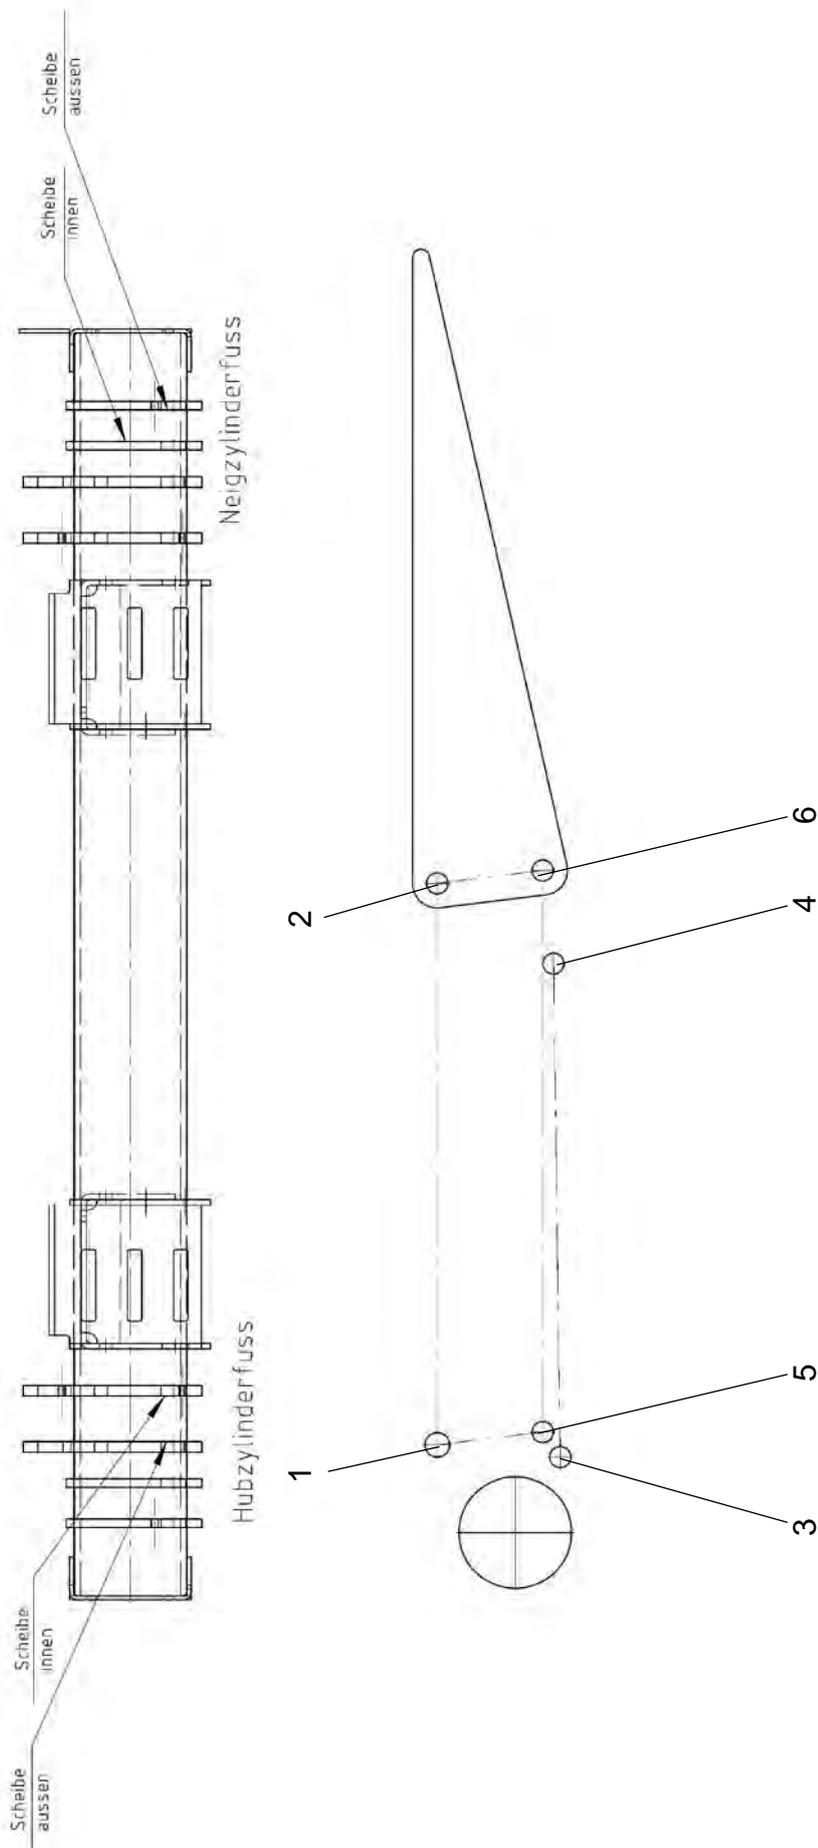




## Lagerstellenübersicht Gestell DL 1500-48S / 2000-48L

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0077938	Bolzen	Schwingsenkopf, wartungsfrei ø35x112	1
1	0077946	Bolzen	Schwingsenkopf, abschmierbar ø35x112	1
1.1	2003022	Buchse	Schwingsenkopf, ø35/41x30	1
1.2	0080326	Adapter	Gerade, Zentralschmieranlage	1
1.3	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
1.4	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
2	2003022	Buchse	Schwingsenkopf, ø35/41x30	1
2.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
2.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
3	0077938	Bolzen	Hubzylinderfuss, wartungsfrei ø35x112	1
3	0077946	Bolzen	Hubzylinderfuss, abschmierbar ø35x11	1
3.1	2003024	Buchse	Hubzylinderfuss ø35/41x40	1
3.2	0077841	Scheibe	Hubzylinderfuss, innen, 16 mm	1
3.3	0077839	Scheibe	Hubzylinderfuss, außen, 6 mm	1
3.4	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
3.5	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
4	0077936	Bolzen	Hubzylinderfuss, wartungsfrei ø35x82	1
4	0077937	Bolzen	Hubzylinderfuss, wartungsfrei ø35x92, nur bei AL 950	1
4	0077944	Bolzen	Hubzylinderfuss, abschmierbar ø35x82	1
4	0077945	Bolzen	Hubzylinderfuss, abschmierbar ø35x92, nur bei AL 950	1
4.1	2003022	Buchse	Hubzylinderfuss ø35/41x30	1
4.2	2007969	Scheibe	Hubzylinderfuss, innen/außen, 3 mm	1
4.2	0077839	Scheibe	Hubzylinderfuss, innen/außen, 6 mm, nur bei AL 950	1
4.3	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
4.4	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
5	0077936	Bolzen	Neigzylinderfuss, wartungsfrei ø35x82	1
5	0077944	Bolzen	Neigzylinderfuss, abschmierbar ø35x82	1
5.1	2003024	Buchse	Neigzylinderfuss ø35/41x40	1
5.2	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
5.3	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
6	2003021	Buchse	Neigzylinderstangenkopf, ø35/41x25	1
6.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
6.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1

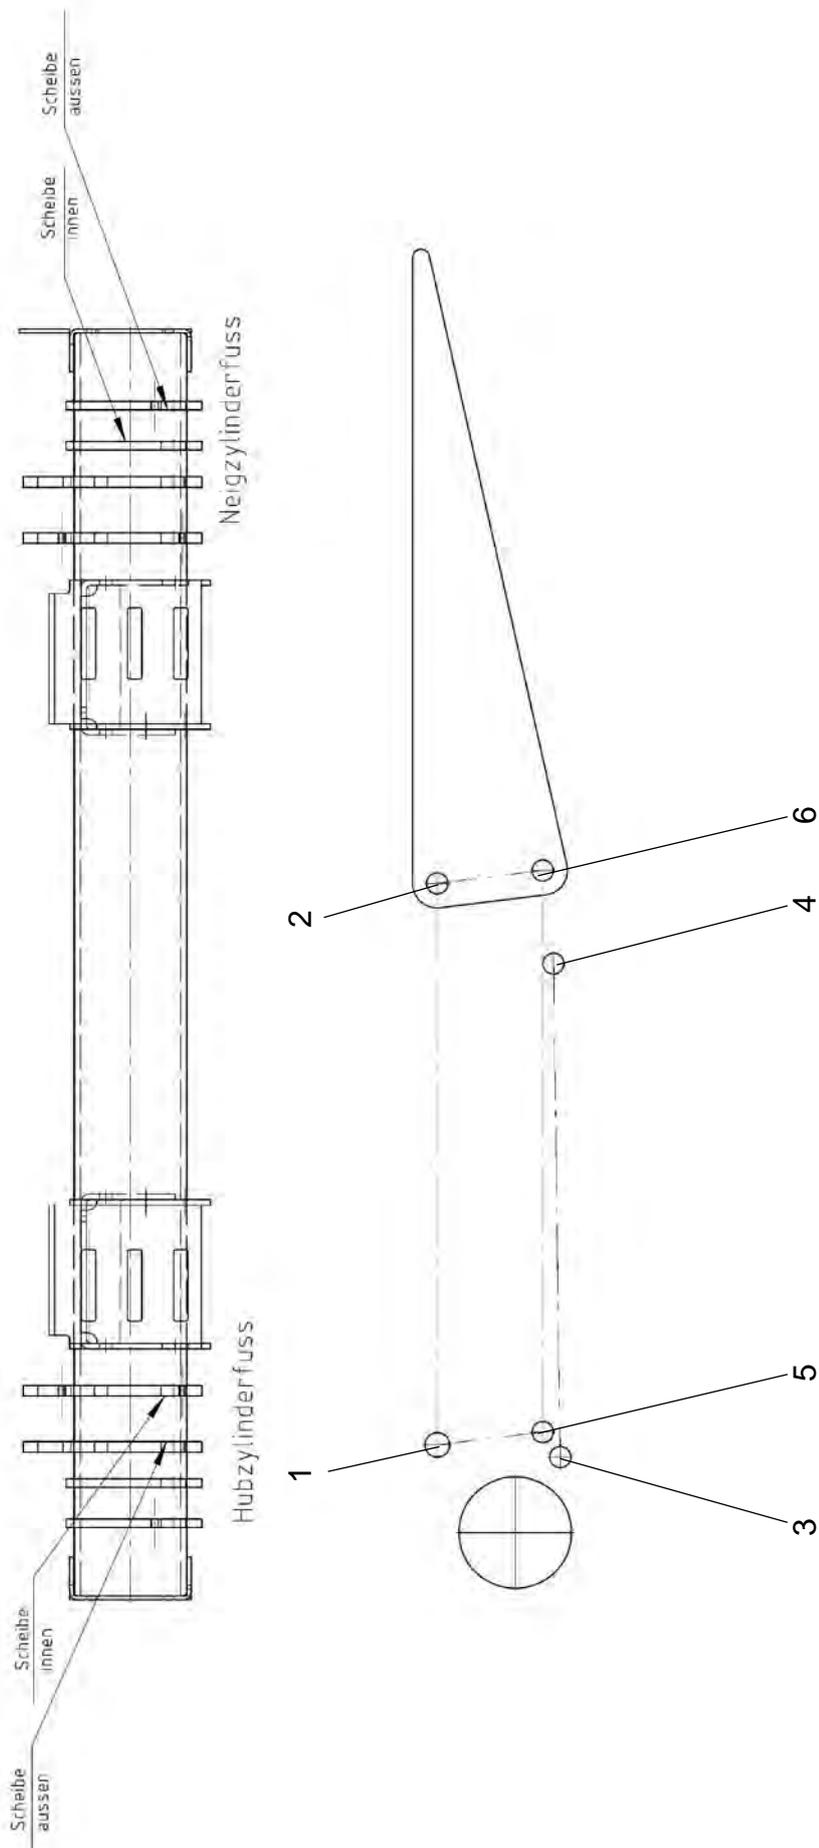




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0077938	Bolzen	Schwingskopf, wartungsfrei ø35x112	1
1	0077946	Bolzen	Schwingskopf, abschmierbar ø35x112	1
1.1	2003022	Buchse	Schwingskopf ø35/41x30	1
1.2	0080326	Adapter	Gerade, Zentralschmieranlage	1
1.3	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
1.4	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
2	2003022	Buchse	Schwingsfuß ø35/41x30	2/1
2	2003023	Buchse	Schwingsfuß ø35/41x35, nur bei AL 950/1050	1
2.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
2.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
3	0077938	Bolzen	Hubzylinderfuß, wartungsfrei ø35x112	1
3	0077946	Bolzen	Hubzylinderfuß abschmierbar ø35x11	1
3.1	2003024	Buchse	Hubzylinderfuß ø35/41x40	1
3.2	0077839	Scheibe	Hubzylinderfuß, innen, 6 mm	1
3.3	0077840	Scheibe	Hubzylinderfuß, außen, 9 mm	1
3.4	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
3.5	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
4	0077937	Bolzen	Hubzylindergabelkopf, wartungsfrei ø35x92	1
4	0077945	Bolzen	Hubzylindergabelkopf, abschmierbar ø35x92	1
4.1	2003022	Buchse	Hubzylindergabelkopf, ø35/41x30	1
4.1	2003023	Buchse	Hubzylindergabelkopf, ø35/41x35, nur bei AL 950/1050	1
4.2	2007969	Scheibe	Hubzylindergabelkopf, innen, außen, 3 mm	1
4.3	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
4.4	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
5	0077937	Bolzen	Neigzylinderfuß, wartungsfrei ø35x92, nur bei DL-48 L2	1
5	0077945	Bolzen	Neigzylinderfuß, abschmierbar ø35x92	1
5.1	2003024	Buchse	Neigzylinderfuß, ø35/41x40	1
5.2	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
5.3	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
6	2003021	Buchse	Neigzylinderstangenkopf, ø35/41x25	1
6.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
6.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1

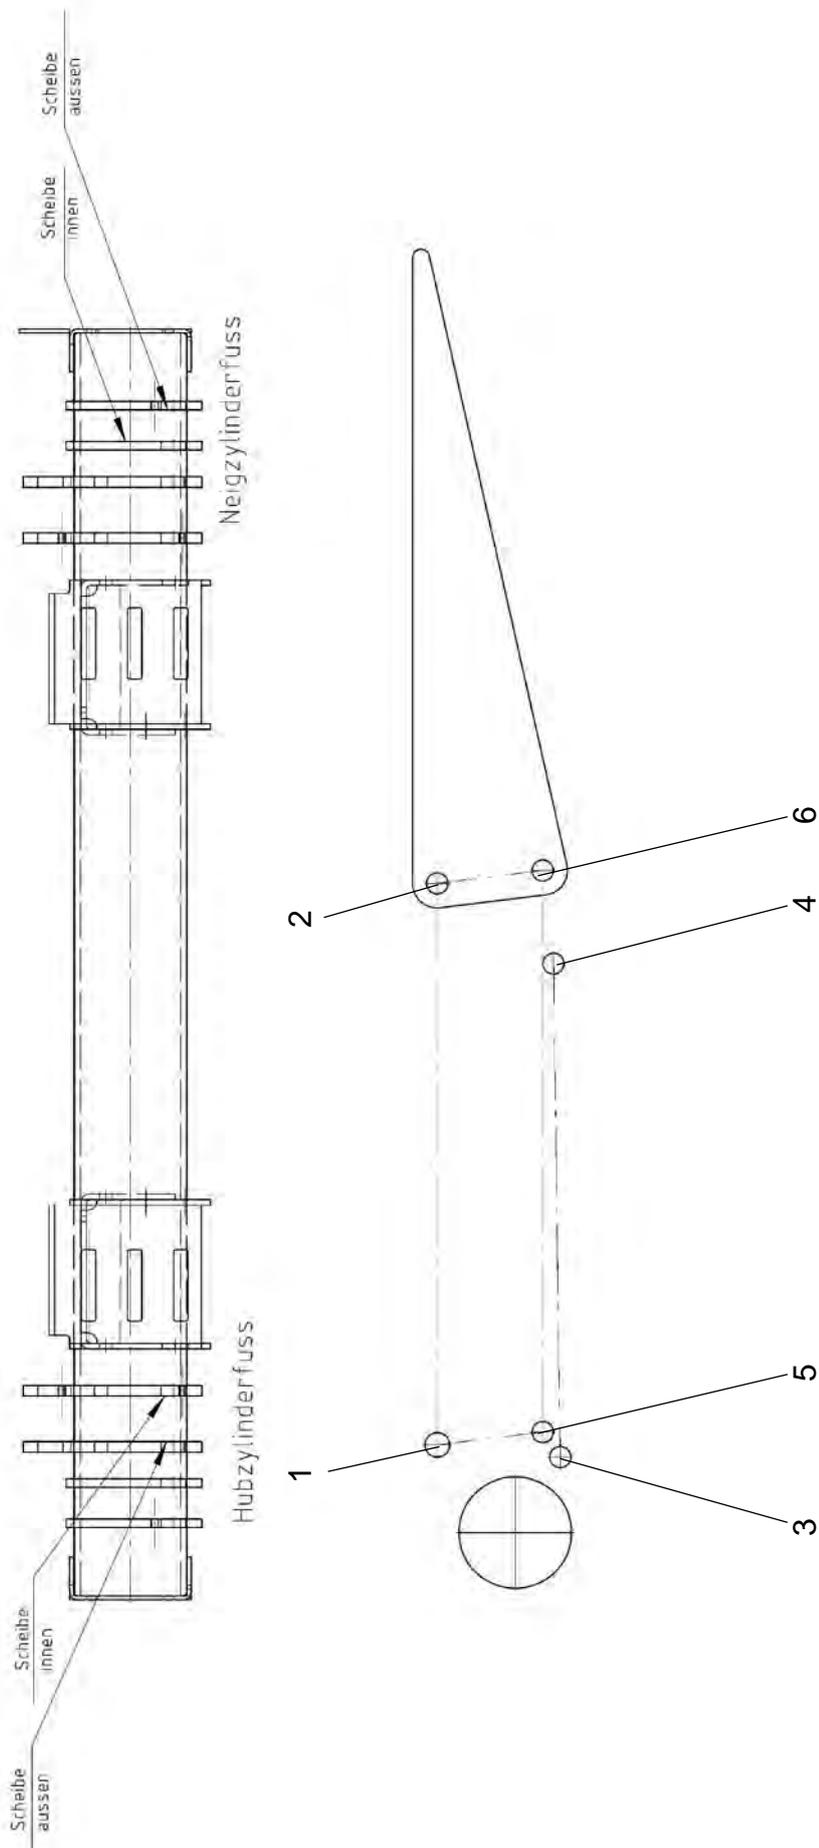



## Lagerstellenübersicht Gestell DL 2500-3000-48S



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2003026	Bolzen	Schwingskopf, abschmierbar $\varnothing 40 \times 118$	1
1.1	2003025	Buchse	Schwingskopf, $\varnothing 35/41 \times 30$	2
1.2	0080326	Adapter	Gerade, Zentralschmieranlage	1
1.3	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
1.4	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
2	2003022	Buchse	Schwingsfuß, $\varnothing 35/41 \times 30$	1
2	2003024	Buchse	Schwingsfuß, $\varnothing 35/41 \times 40$	1
2.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
2.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
3	2004039	Bolzen	Hubzylinderfuß, abschmierbar $\varnothing 35 \times 117$	1
3.1	2003024	Buchse	Hubzylinderfuß, $\varnothing 35/41 \times 40$	1
3.2	0077840	Scheibe	Hubzylinderfuß, innen, außen	2
3.3	0010109	Scheibe	Hubzylinderfuß, innen, außen	4
3.4	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
3.5	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
4	0081684	Bolzen	Hubzylindergabelkopf, abschmierbar $\varnothing 35 \times 102$	1
4.1	2003024	Buchse	Hubzylindergabelkopf, $\varnothing 35/41 \times 40$	1
4.2	0077839	Scheibe	Hubzylindergabelkopf, innen, außen, 6 mm	1
4.3	0080324	Steckverschraubung	90° fest, Zentralschmieranlage	1
4.4	0003368	Kegelschmiernippel	Form A gerade, manuelle Schmierung	1
5	2004829	Bolzen	Neigzylinderfuß, abschmierbar $\varnothing 35 \times 91$	1
5.1	2003024	Buchse	Neigzylinderfuß $\varnothing 35/41 \times 40$	1
5.2	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
5.3	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1
6	2003021	Buchse	Neigzylinderstangenkopf, $\varnothing 35/41 \times 25$	1
6.1	0080325	Steckverschraubung	90° drehbar, Zentralschmieranlage	1
6.2	0004633	Kegelschmiernippel	Form C 90°, manuelle Schmierung	1

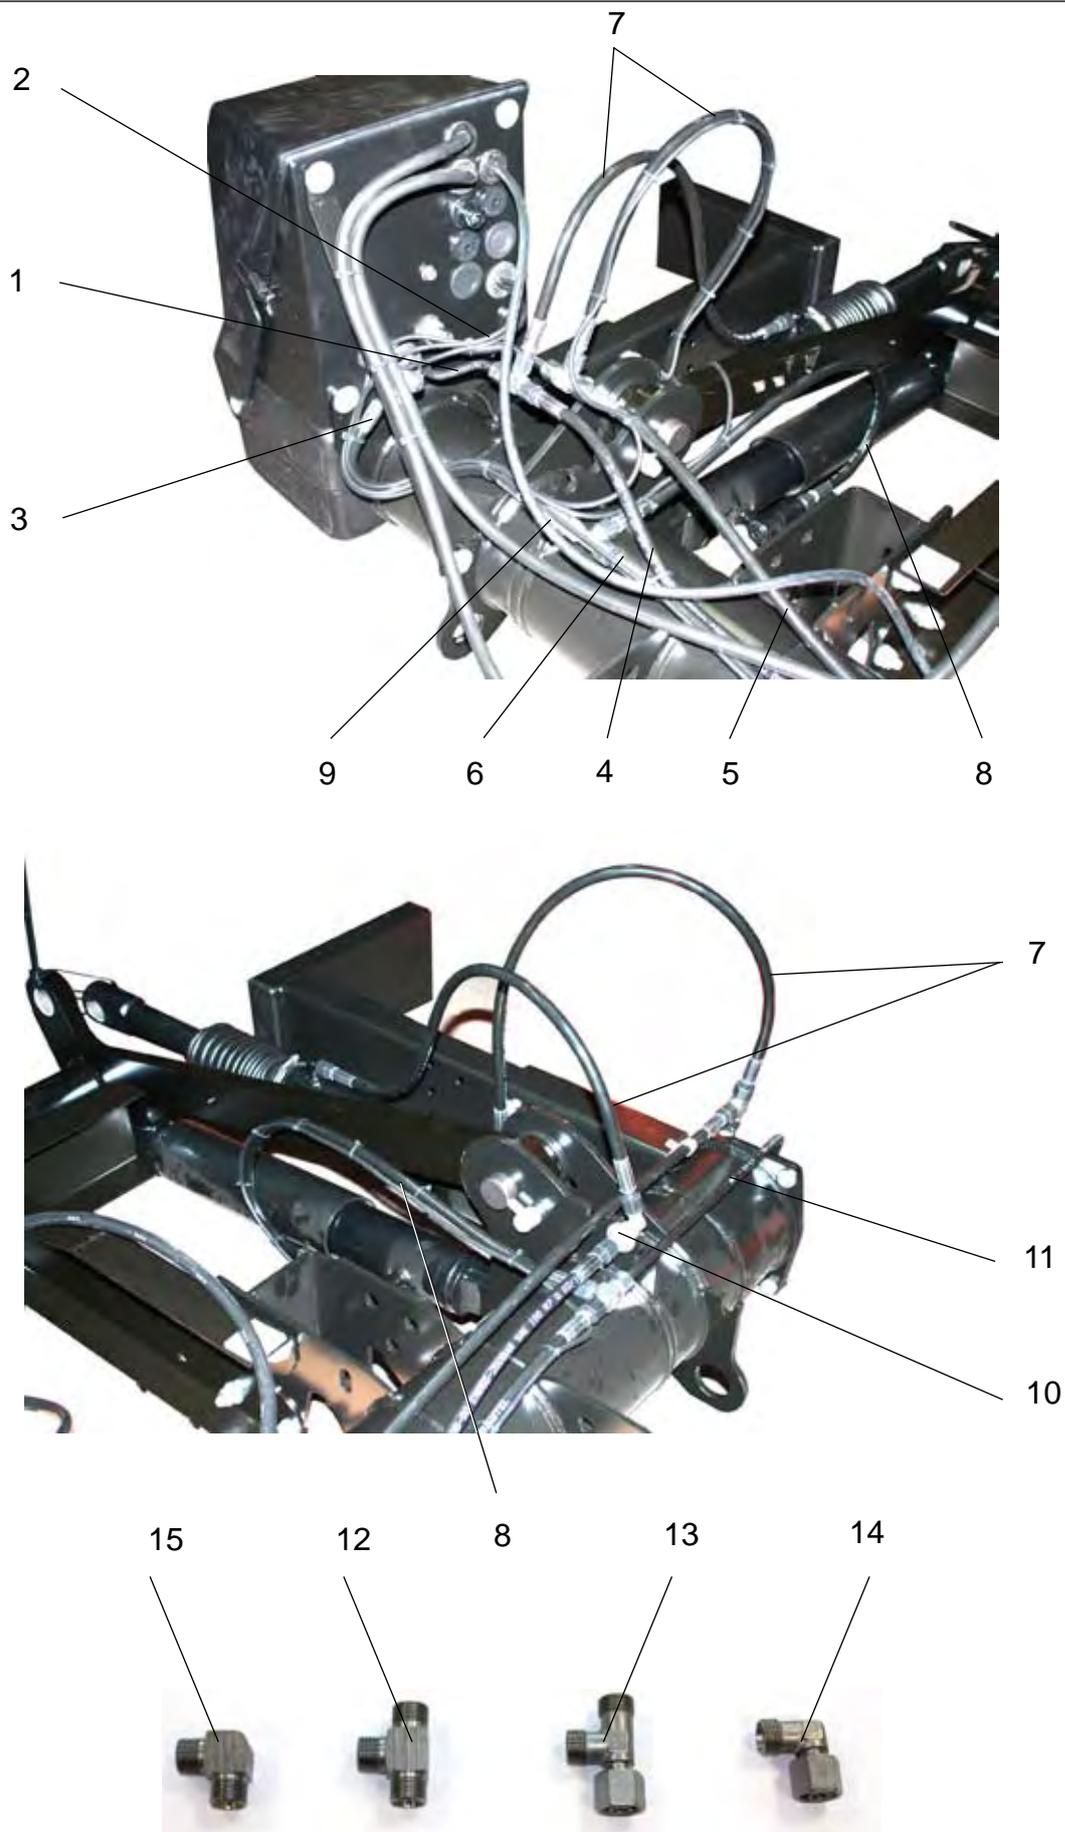



## Schlauchübersicht DL 1000 bis 1500L1

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0090833	Verbindungsleitung	Aggr.-NZ-Öffnen	1
2	0090882	Verbindungsleitung	Aggr.-NZ-Schliessen	1
3	0002499	Hydraulikschlauch	Aggr.-HZ, DN6x350 mm	1
4	0079122	Hydraulikschlauch	Verbindung NZ-Öffnen, DN6x1290 mm	1
5	0072649	Hydraulikschlauch	Verbindung NZ-Schliessen, DN6x1515 mm	1
6	0083403	Hydraulikschlauch	HZ, DN6x1050 mm	1
7	0078981	Hydraulikschlauch	NZ, DN6x750 mm	4
8	0078981	Hydraulikschlauch	HZ, DN6x750 mm	2
9	0002791	Schottverschraubung		-
10	0003867	Winkelschottstutzen		-
11	0083472	Verbindungsleitung	Druckübersetzer	1
12	0007443	T-Stutzen		-
13	0003879	L-Stutzen		-
14	0007446	Winkelstutzen		-
15	0007444	Winkelstutzen		-
		zusätzlich bei hydraulischen Stützen		
-	0010648	Hydraulikschlauch Stützen	DN6x500 mm	1
-	0078981	Hydraulikschlauch Stützen	DN6x750 mm	1
-	0080685	Hydraulikschlauch Stützen	DN6x2250 mm	2
		zusätzlich bei Aggregatverlegung bis 300 mm		
-	0072697	Hydraulikschlauch	DN6x600 mm	3
		über 300 mm bis 5000 mm		
-	0081671	Hydraulikschlauch	DN6x6000 mm	3

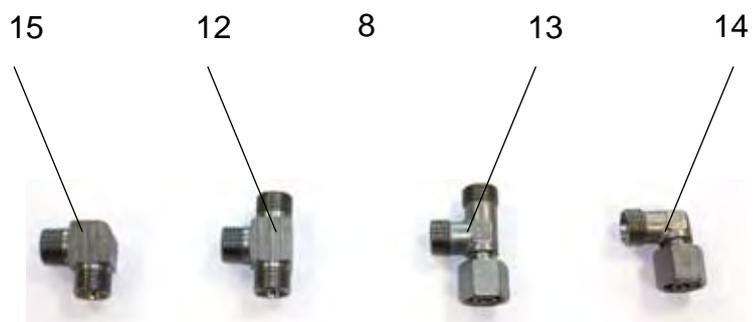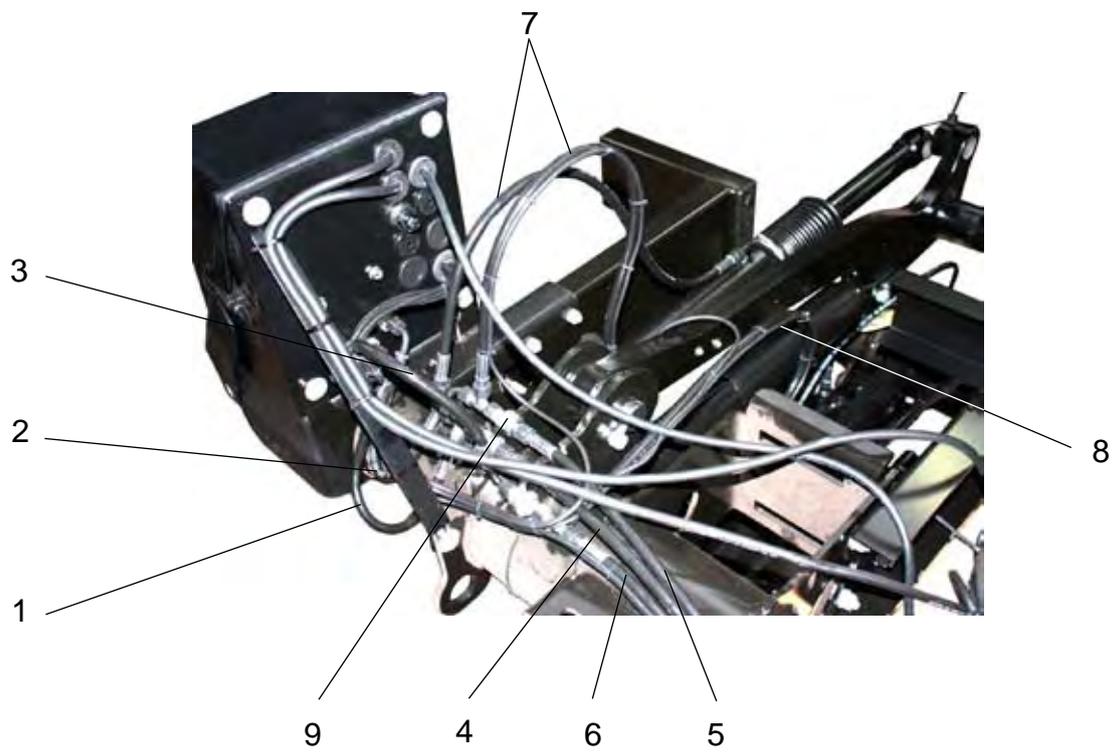




## Schlauchübersicht DL 1500S bis 3000S

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0080111	Hydraulikschlauch	Aggr.-NZ-Öffnen, DN6x350 mm	1
2	0080111	Hydraulikschlauch	Aggr.-NZ-Schließen, DN6x350 mm	1
3	2003399	Hydraulikschlauch	Verbindung Aggr.-HZ, DN6x400 mm	1
4	2008763	Hydraulikschlauch	Verbindung NZ-Öffnen, DN6x1370 mm	1
5	2008762	Hydraulikschlauch	Verbindung NZ-Schließen, DN6x1580 mm	1
6	2008764	Hydraulikschlauch	Verbindung HZ, DN6x1130 mm	1
7	0078981	Hydraulikschlauch	NZ, DN6x750 mm	1
8	0069755	Hydraulikschlauch	HZ, DN6x820 mm	1
9	0002791	Schottverschraubung		-
10	0003867	Winkelschottstutzen		-
11	2000773	Verbindungsleitung	Druckübersetzer	1
12	0007443	T-Stutzen		-
13	0003879	L-Stutzen		-
14	0007446	Winkelstutzen		-
15	0007444	Winkelstutzen		-
		zusätzlich bei hydraulischen Stützen		
-	0010648	Hydraulikschlauch Stützen	DN6x500 mm	1
-	0078981	Hydraulikschlauch Stützen	DN6x750 mm	1
-	0080685	Hydraulikschlauch Stützen	DN6x2250 mm	2
		zusätzlich bei Aggregatverlegung bis 300 mm		
-	0072697	Hydraulikschlauch	DN6x600 mm	3
		über 300 mm bis 5000 mm		
-	0081671	Hydraulikschlauch	DN6x6000 mm	3



10, 11, 12

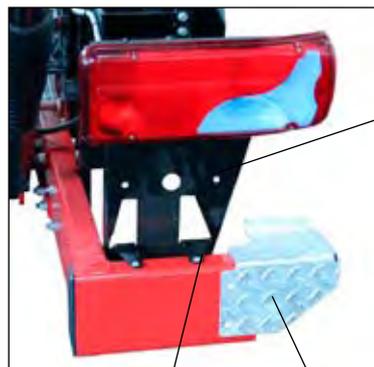






13

14

15



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	-	Tragrohr	Fabriksnummer angeben	1
2	-	Aufhängeplatte	Fabriksnummer angeben	1
3	-	Schwinge	Fabriksnummer angeben	1
4	2002564	Unterfahrerschutz	rts Stillänge 675, Profilbreite 300	1
4	2003355	Unterfahrerschutz	rts Stillänge 535, Profilbreite 300	1
4	2004087	Unterfahrerschutz	rts Stillänge 675, Profilbreite 230	1
4	2004088	Unterfahrerschutz	rts Stillänge 535, Profilbreite 230	1
4	2005928	Unterfahrerschutz	rts Stillänge 535, Profilbreite 150	1
4	2005737	Unterfahrerschutz	rts Stillänge 535, Profilbreite 345	1
4	2005929	Unterfahrerschutz	rts Stillänge 675, Profilbreite 345	1
5	2002564	Unterfahrerschutz	lks Stillänge 675, Profilbreite 300	1
5	2003355	Unterfahrerschutz	lks Stillänge 535, Profilbreite 300	1
5	2004087	Unterfahrerschutz	lks Stillänge 675, Profilbreite 300	1
5	2004088	Unterfahrerschutz	lks Stillänge 535, Profilbreite 300	1
5	2005735	Unterfahrerschutz	lks Stillänge 535, Profilbreite 300	1
5	2005737	Unterfahrerschutz	lks Stillänge 535, Profilbreite 300	1
5	2005929	Unterfahrerschutz	lks Stillänge 675, Profilbreite 300	1
6	2005681	Unterfahrerschutz	Mitte, Länge in FR 535	1
6	2005679	Unterfahrerschutz	Mitte, Länge in FR 650	1
7	2004353	Lamellenstopfen		1
8	2002433	Vierkantschraube		4
9	2002432	Hülsenmutter		4
10	0007743	Scheibe		2
11	0069760	Sechskantmutter	M16	-
12	0067350	Sechskantschraube	M16x45	-
13	2005873	Leuchtenhalter	lks	1
13	2005874	Leuchtenhalter	rts	1
14	2010880	Blindniet		8
15	2003692	Aufstiegstritt		2
-	2006225	Unterfahrerschutz	L3, durchgehend, 2040 mm lang	1
-	2006223	Unterfahrerschutz	L3, durchgehend, 2220 mm lang	1
-	0006826	Rohrverschlusskappe	L3	2

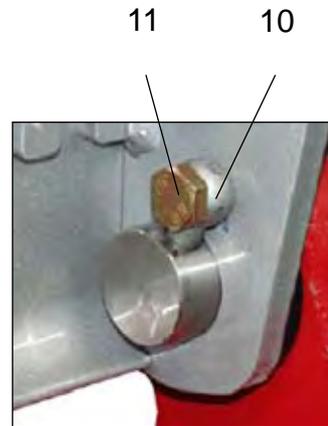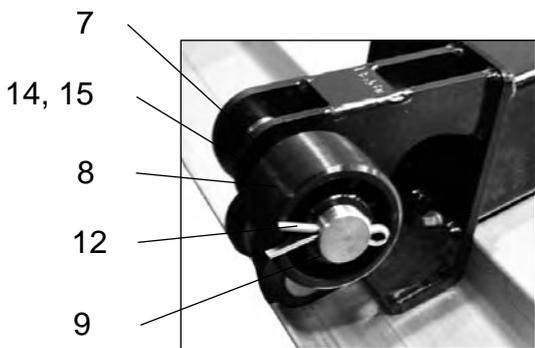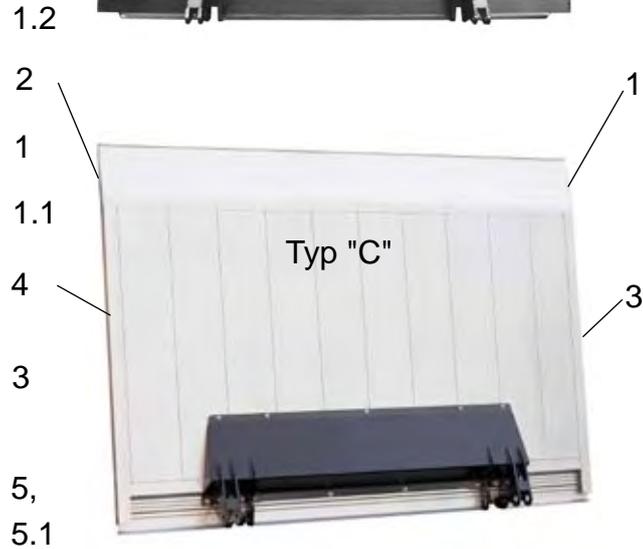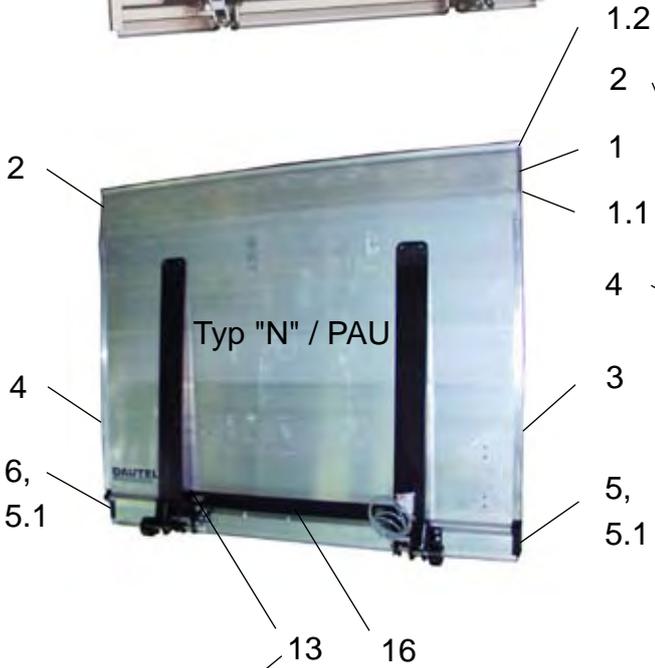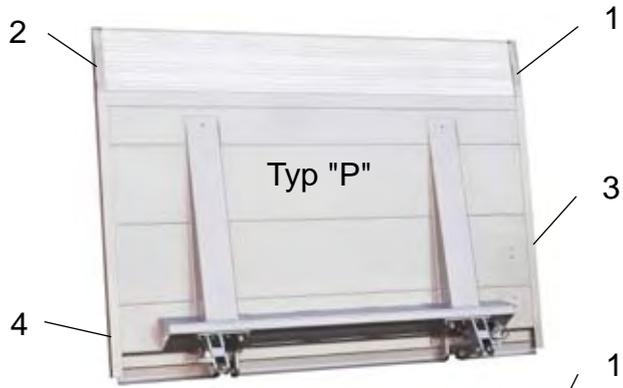




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2002456	Abschluss	Spitze Typ "P", rechts	1
1	0066526	Abschluss	Spitze Typ "N", rechts	1
1	0087386	Abschluss	Spitze Typ "C" bei Fixo, rechts	1
1.1	0067018	Blechschaube	Abschlussprofil Typ "N"	1
1.2	0067017	Blechschaube	Abschlussprofil Typ "N"	4
2	2002457	Abschluss	Spitze Typ "P", links	1
2	0066527	Abschluss	Spitze Typ "N", links	1
2	0087387	Abschluss	Spitze Typ "C" bei Fixo, links	1
3	-	Abschlussprofil rechts	bei Bestellung F-NR. angeben	1
4	-	Abschlussprofil links	bei Bestellung F-NR. angeben	1
5	0066524	Deckel	für Abschlussprofil Typ "N", rechts	1
5	2008493	Deckel	für Querträger Typ "P", DL 1000-2000-48S	1
5	2008494	Deckel	für Querträger Typ "P", DL 2500-48S, DL 3000-48L/S	1
5.1	0067017	Blechschaube		2
6	0066523	Deckel	für Abschlussprofil Typ "N", links	1
7	0087694	Distanzscheibe	für Ablaufrolle	1
8	0079085	Ablaufrolle	ø90x57	1
8	0079130	Ablaufrolle	ø119x57	1
9	0010109	Scheibe	53x1	1
10	0074163	Bolzensicherung	Plafo, ø10 mm, DL 1000/1500-48L	1
10	0081736	Bolzensicherung	Plafo, ø12 mm	1
11	0009018	Sechskantschraube	Plafo, M10x20 Verbus Plus	1
11	0081737	Sechskantschraube	Plafo, M12x25 Verbus Plus	1
12	2002405	Splint		1
13	0088849	Verschlussstopfen		2
14	0074163	Bolzensicherung	Neigzylinder, ø10 mm	1
15	0009018	Sechskantschraube	Neigzylinder, M10x20 Verbus Plus	1
16	0081786	Aussteifung	KTL	1
16	0081787	Aussteifung	verzinkt	1




# Ersatzteile DL -48

Abrollsicherung KOMBI A1 Plafo C/N 2 Rollbehälter

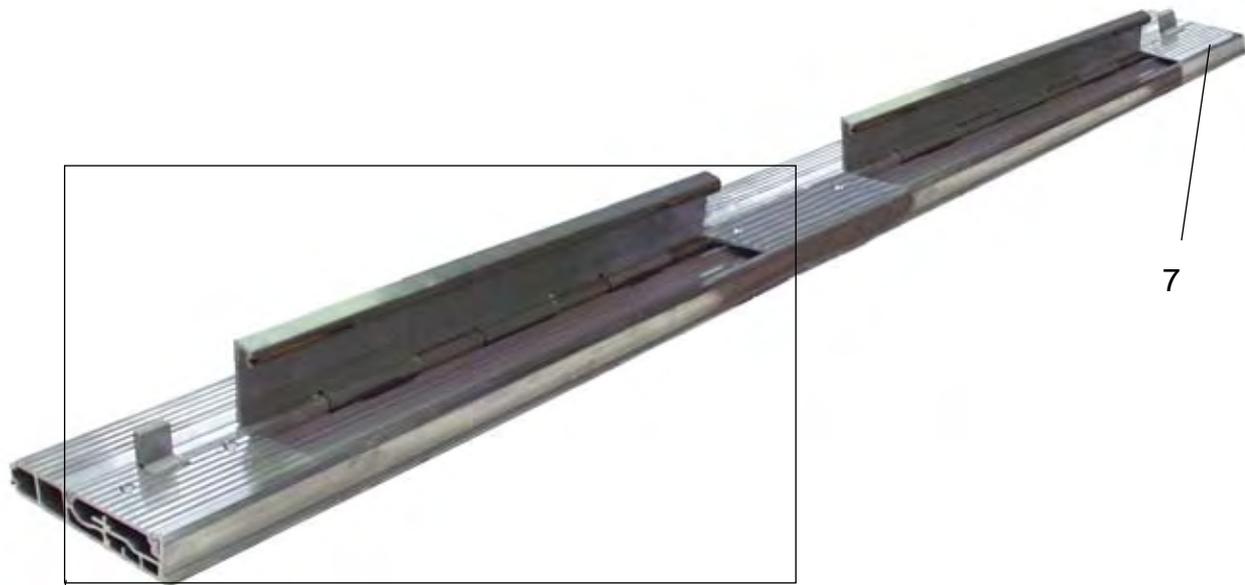

7

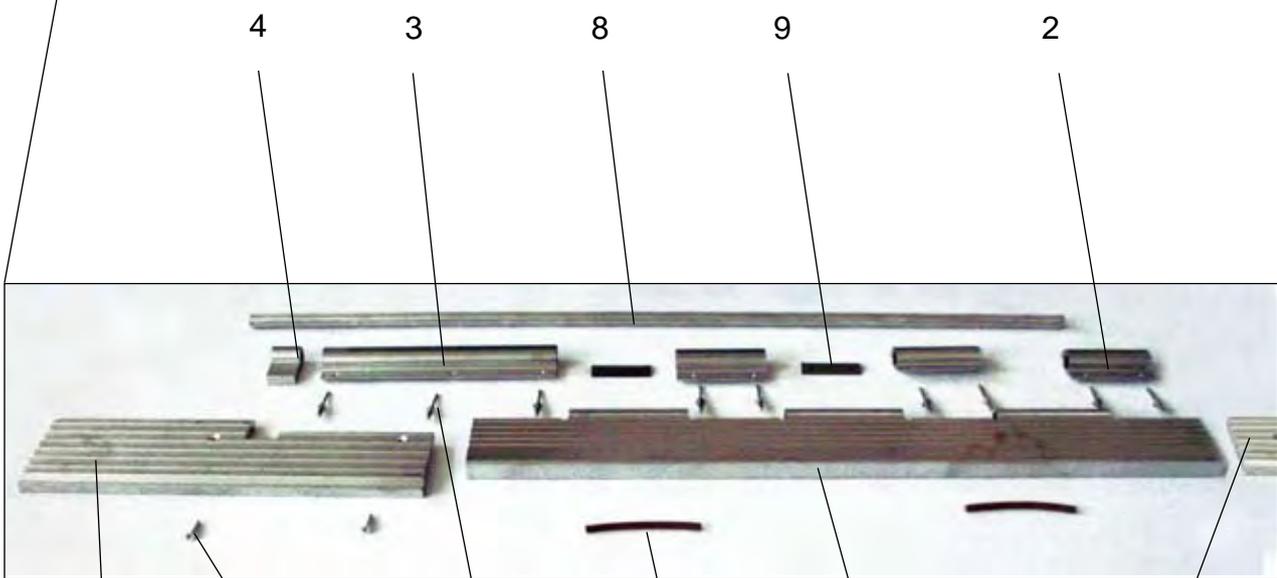

4

3

8

9

2

6

12

10

11



1

5




## Abrollsicherung KOMBI A1 Plafo C/N 2 Rollbehälter

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0088922	Klappflügel	700 mm	2
2	0091401	Lager		6
3	0091402	Lager	aussen	2
4	0091403	Hebel		2
5	0088685	Füllstück Mitte		1
6	0091405	Füllstück Hebelseite	rechts	1
7	0091406	Füllstück Hebelseite	links	1
8	0091407	Welle		2
9	0088668	Arretierfeder		4
10	0001684	Blindniet	ø4,8x14,4	26
11	0067308	Rundschnur		4
12	2001169	Senkschraube	M5x25	6

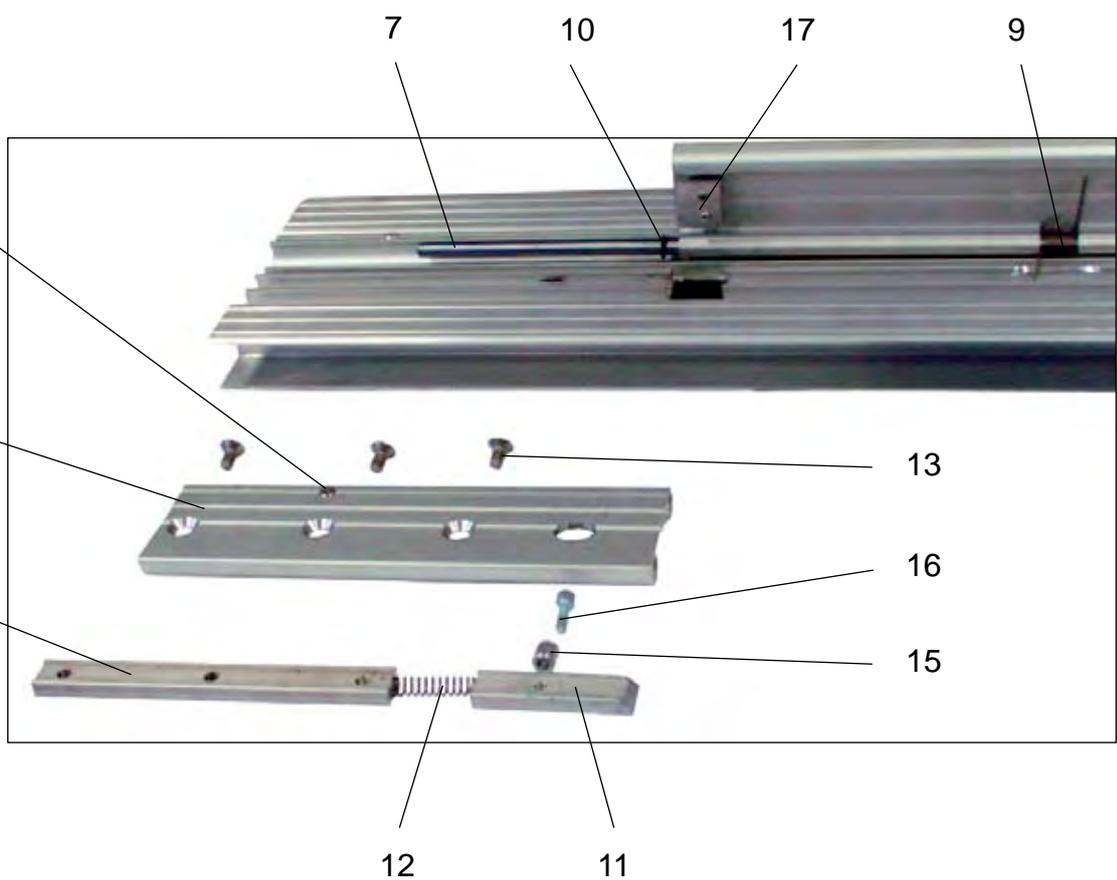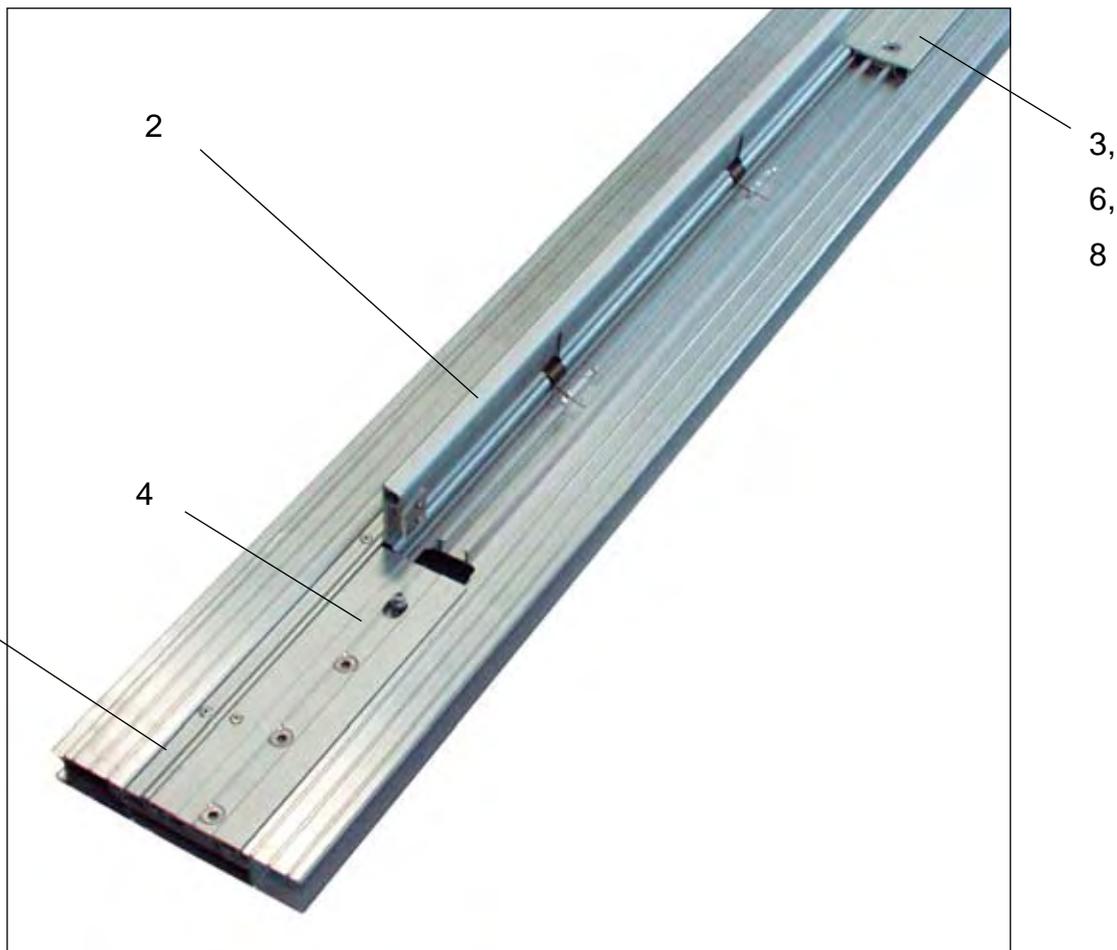



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2005694	Lagerprofil für Klappflügel		1
2	2005695	Klappflügel	rts., 800 mm	1
2	2005696	Klappflügel	lks., 800 mm	1
3	2005697	Füllstück	180 mm	1
4	2005698	Füllstück Hebelseite	rts.	1
4	2005699	Füllstück Hebelseite	lks	1
5	2005700	Nutenstein	110 mm	2
6	2005701	Nutenstein	170 mm	2
7	2005715	Welle	ø10, 900 mm lang	1
8	2005716	Welle	ø10, 90 mm lang	1
9	2005717	Schenkelfeder		4
10	0003478	O-Ring	ø10,3x2,4	4
11	2005718	Verschlussleiste		2
12	2005719	Druckfeder		2
13	0071214	Senkschraube	M8x16	8
14	0001692	Blindniet		6
15	0089378	Distanzbuchse		2
16	0001444	Zylinderschraube	M6x35 DIN 912	2
17	2005720	Verschluss		2

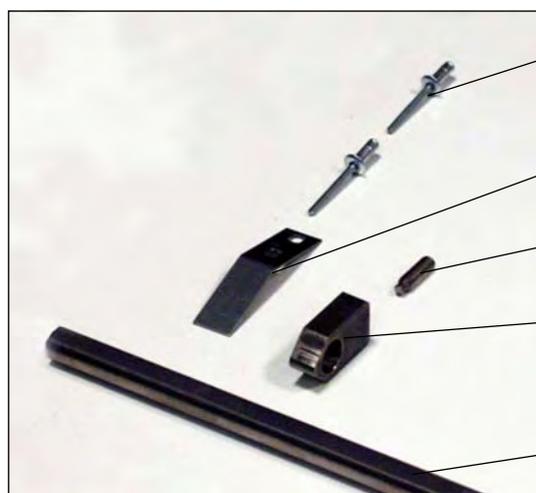



10

9

6

2

3

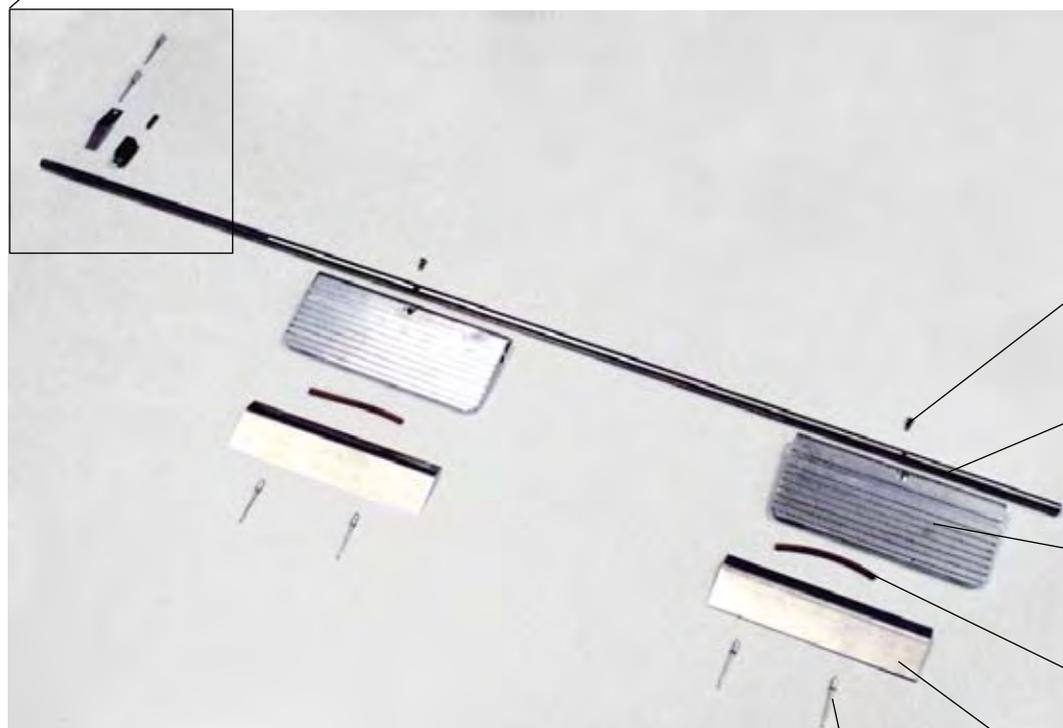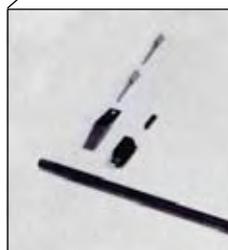

5

3

1

8

4

7




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0087061	Klappflügel	210 mm	2
2	0067023	Hebel		1
3	0087058	Welle	ø12x1125, für 2 Rollbehälter	1
3	0087059	Welle	ø12x1495, 1 Rollbehälter, mittig	1
3	0087060	Welle	ø12x995, rechts für 2 Rollbehälter bei schmalen Plattformen	1
4	0067026	Füllblech		2
5	0087062	Senkschraube	M6x12	2
6	0068160	Gewindestift	M6x20	1
7	0008203	Blindniet	ø4x10	4
8	0067308	Rundschnur	ø6x100	2
9	0081726	Feststellfeder		1
10	0007853	Blindniet	ø4,8x12	-



# Ersatzteile DL -48

Abrollsicherung KOMBI F1 Plafo C/N 2 Rollbehälter

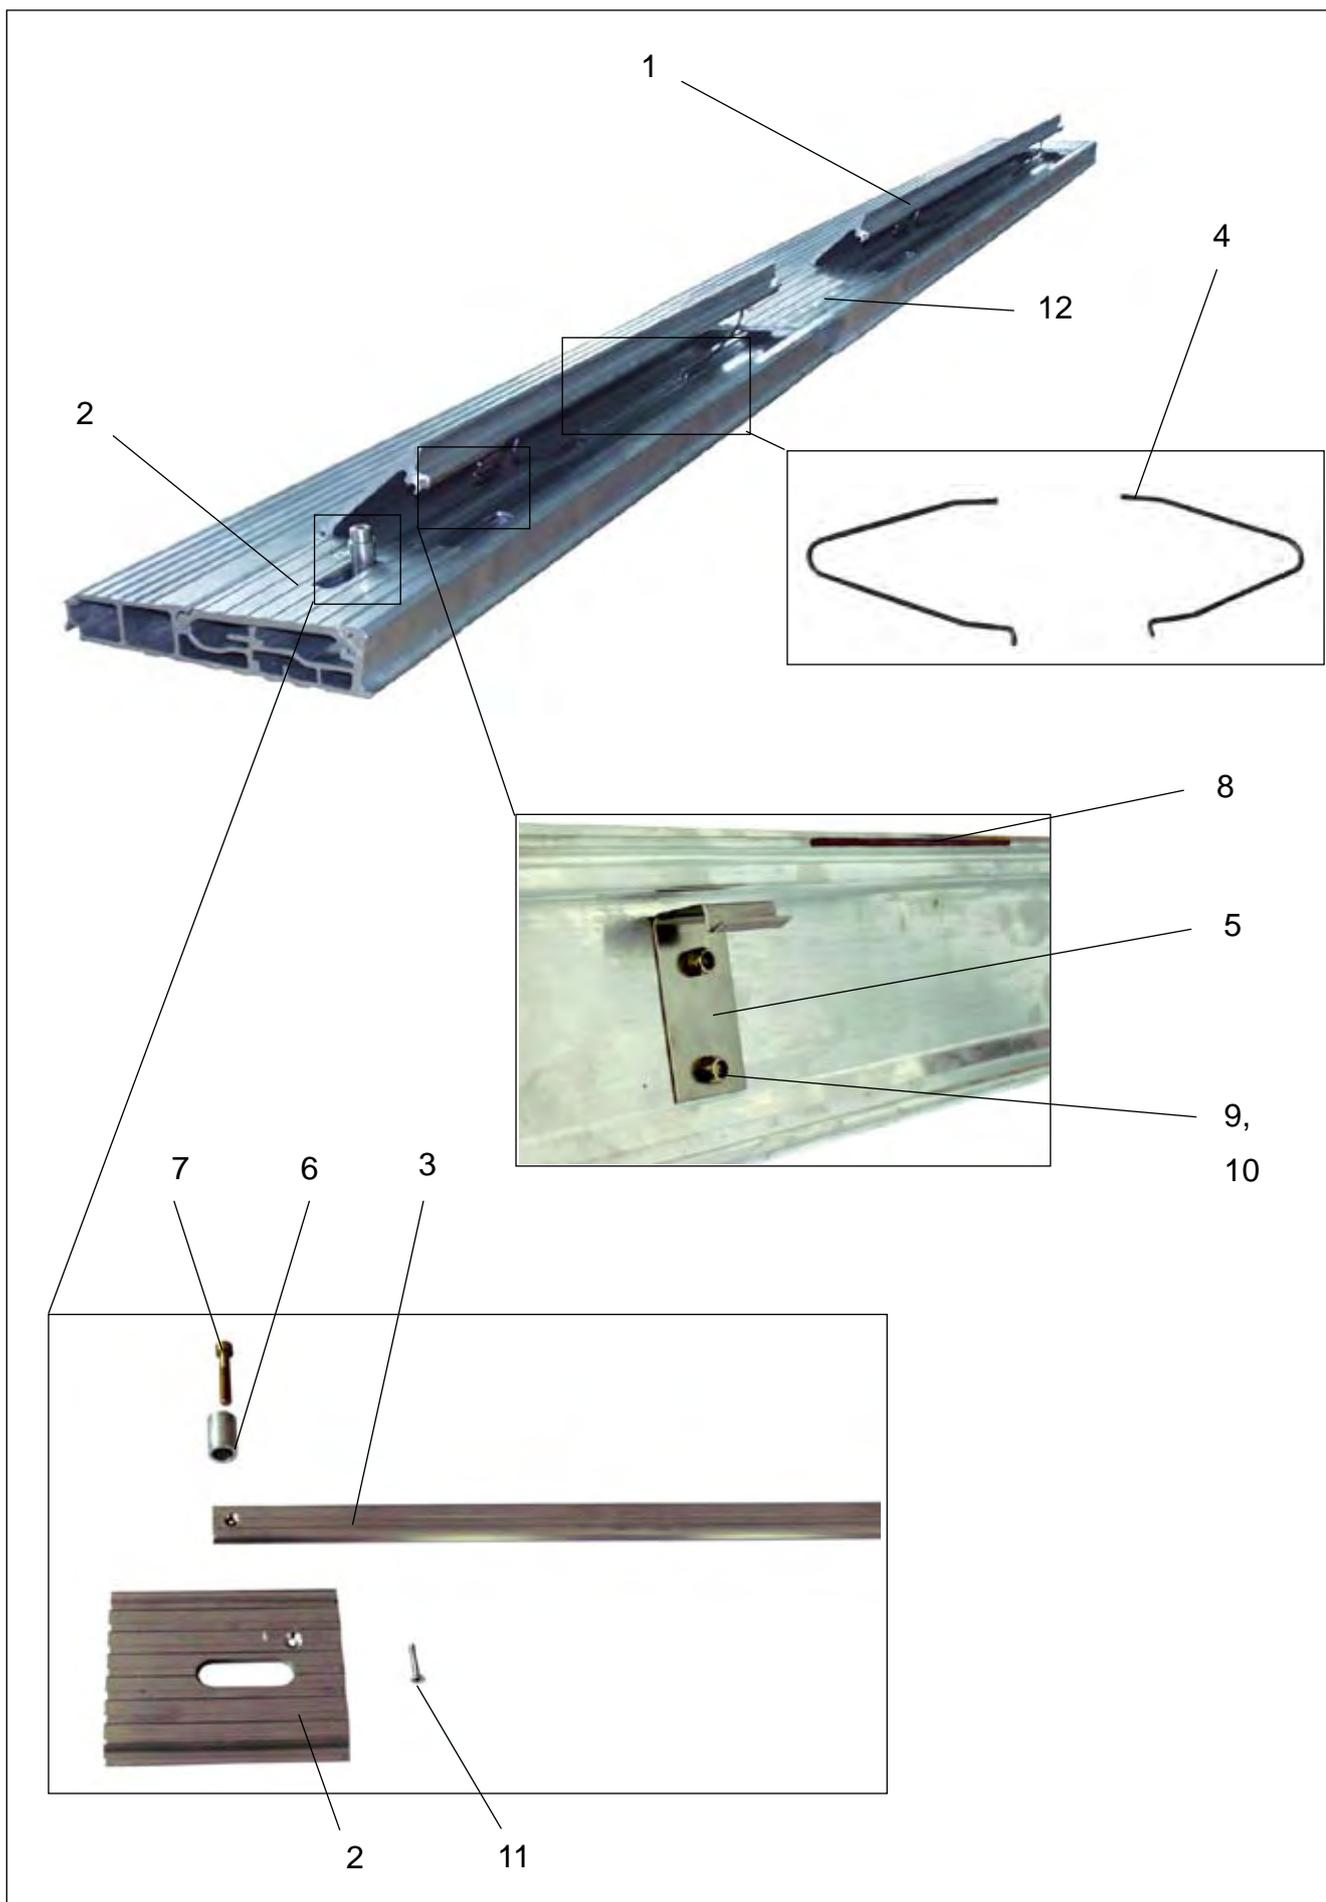




## Abrollsicherung KOMBI F1 Plafo C/N 2 Rollbehälter

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0088683	Klappflügel		2
2	0088686	Füllstück Hebelseite	2 Rollbehälter	1
3	0088690	Schubstange		1
4	0088680	Bügelfeder		4
5	0088670	Verschlussfeder		2
6	0088692	Distanzbuchse		1
7	0008712	Zylinderschraube		1
8	0067308	Rundschnur		4
9	0072047	Senkschraube	M5x12	4
10	0004314	Sechskantmutter	M5	4
11	2001169	Senkschraube	M5x25	6
12	0088685	Füllstück	Mitte	1



# Ersatzteile DL -48


Abrollsicherung KOMBI F1 Plafo C/N 3 Rollbehälter

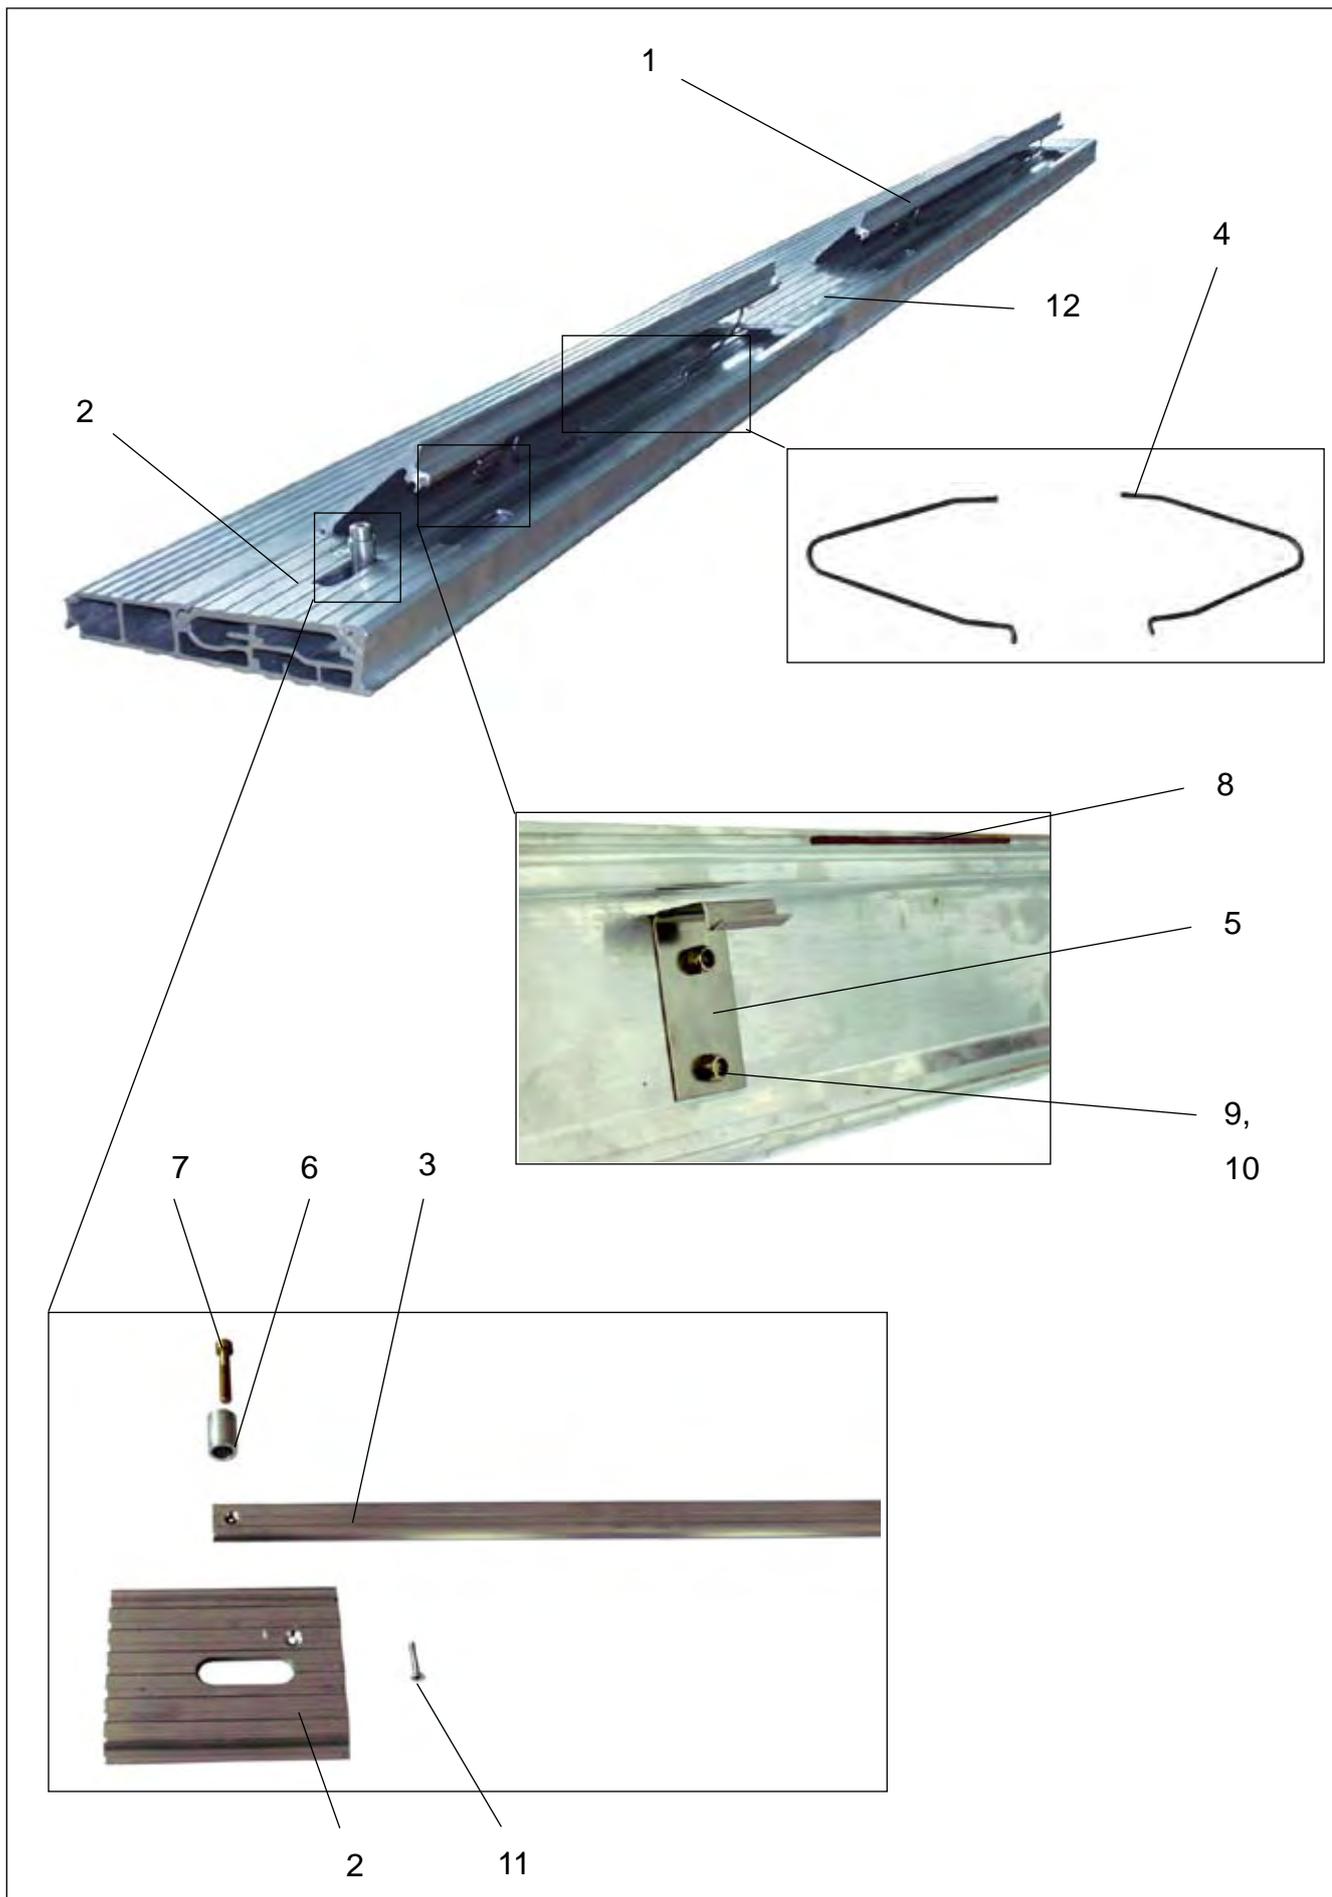




## Abrollsicherung KOMBI F1 Plafo C/N 3 Rollbehälter

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0088683	Klappflügel		2
2	0088687	Füllstück Hebelseite	3 Rollbehälter	1
3	0088691	Schubstange		1
4	0088680	Bügelfeder		4
5	0088670	Verschlussfeder		2
6	0088692	Distanzbuchse		1
7	0008712	Zylinderschraube		1
8	0067308	Rundschnur		4
9	0072047	Senkschraube	M5x12	4
10	0004314	Sechskantmutter	M5	4
11	2001169	Senkschraube	M5x25	6
12	0091410	Füllstück	3 Rollbehälter	2

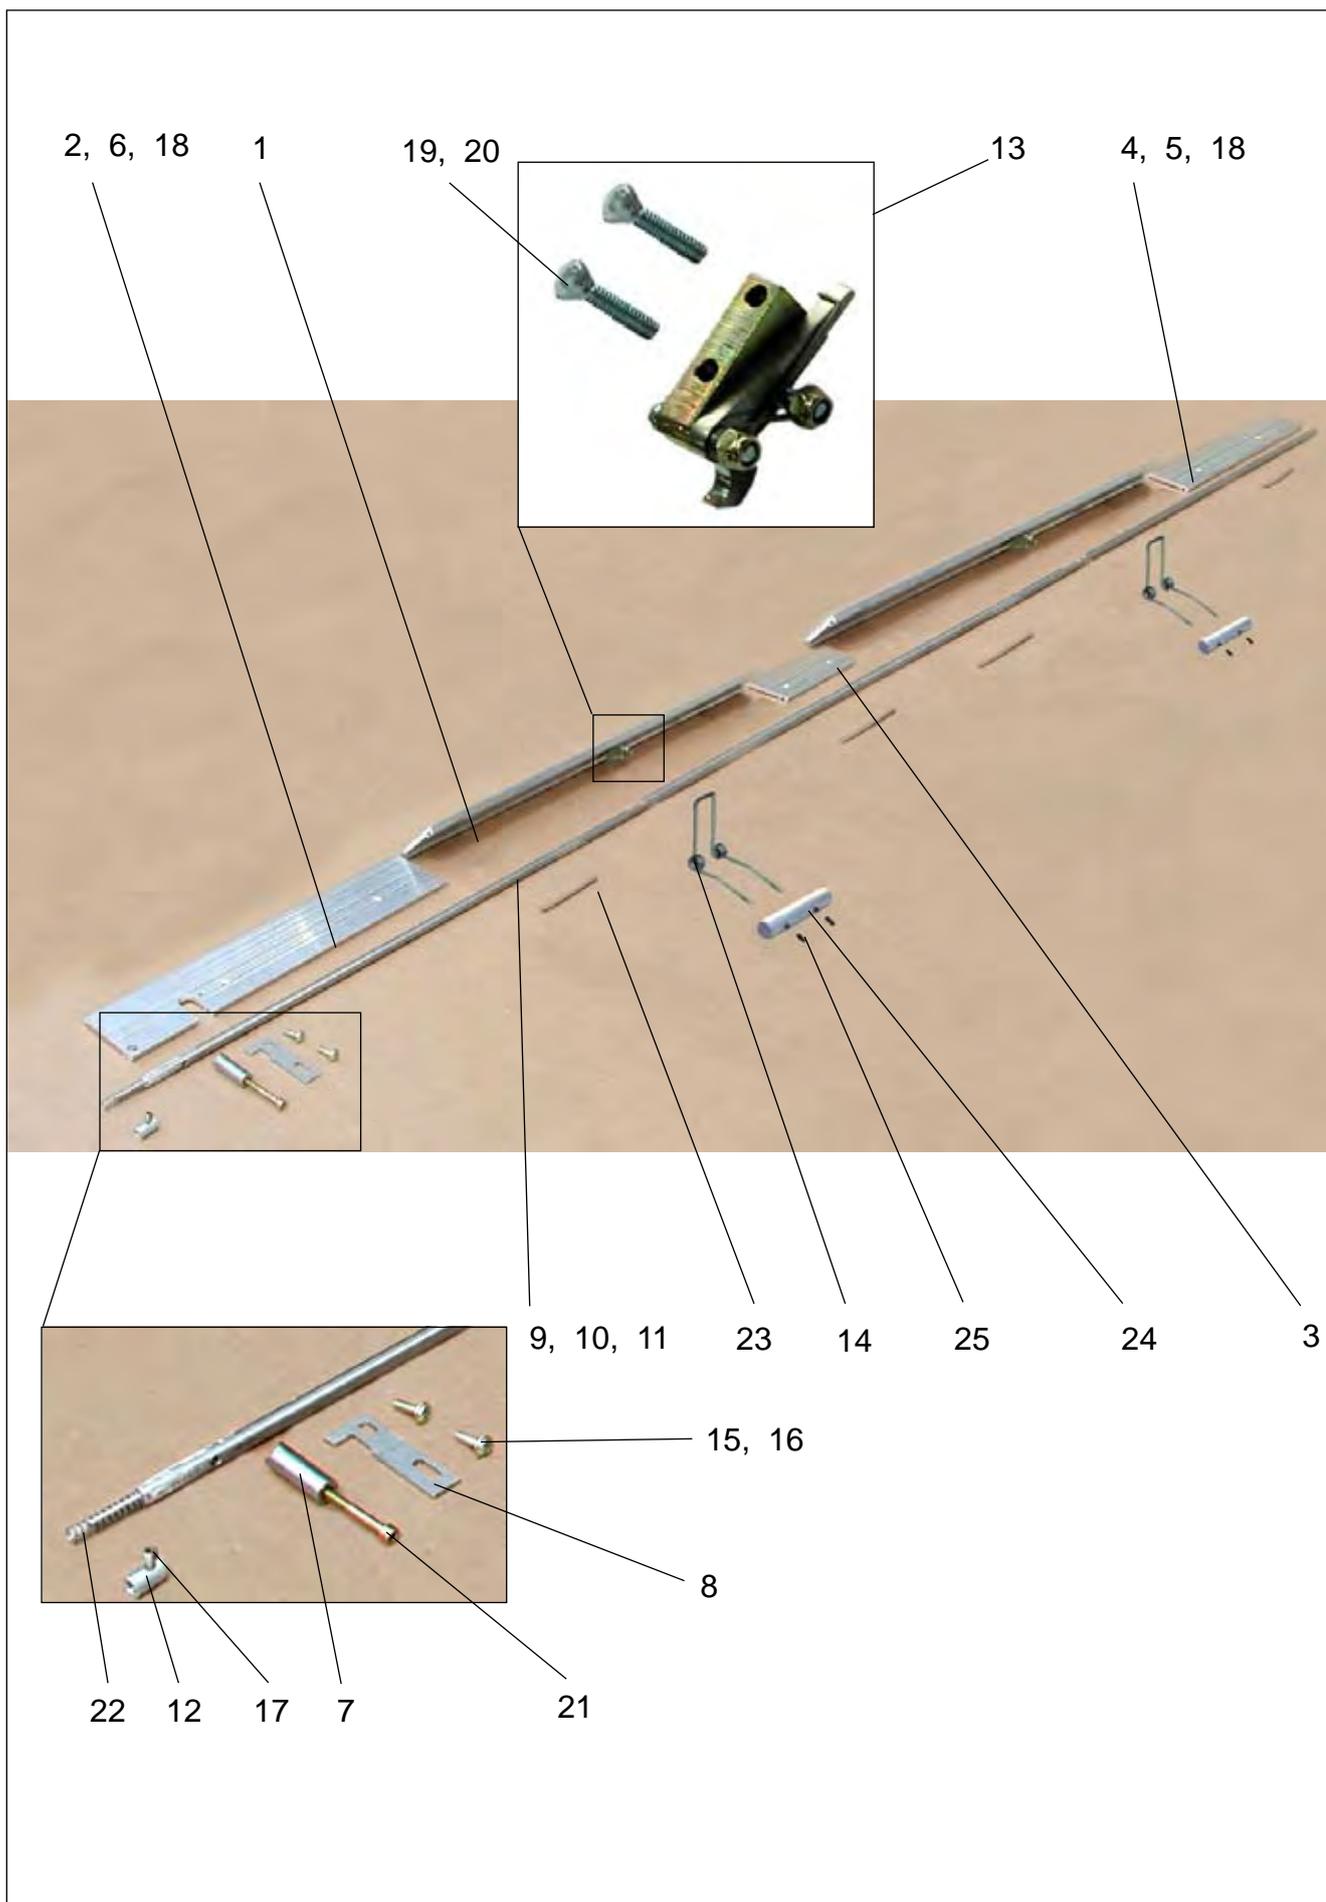




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0068534	Klappflügel	740 mm lang	2
2	0068538	Füllstück	für 2 Rollbehälter, Hebelseite	-
2	0068536	Füllstück	für 3 Rollbehälter, Hebelseite	1
3	0068535	Füllstück	für 2 Rollbehälter, mittig	-
4	0068537	Füllstück	für 2 Rollbehälter, durchg. links	-
4	0072033	Füllstück	für 3 Rollbehälter, links	1
5	0069135	Füllstück	für 1 Rollbehälter, durchg. mittig	-
6	0069138	Füllstück	für 1 Rollbehälter, mittig, Hebelseite	-
7	0068529	Hebel		1
8	0068528	Anschlagleiste		1
9	0072388	Schaltwelle	1700 mm lang	-
10	0072629	Schaltwelle	1260 mm lang	-
11	0072399	Schaltwelle	2015 mm lang	-
12	0068530	Führungsbuchse		1
13	0078275	Hakenverschluss	kpl.	4
14	0074155	Schenkelfeder		4
15	0007656	Linsenflanschkopfschraube	M6x20	2
16	0008863	Blindeinnietmutter	M6x9x17	1
17	0001982	Zylinderschraube	M5x16	1
18	0011509	Senkschraube	mit Innensechskant, M6x16	5
19	0011781	Senkschraube	M5x12	4
20	0004314	Sechskantmutter	M5	4
21	0001447	Zylinderschraube	M6x50	1
22	0072400	Druckfeder		1
23	0067308	Rundschnur	ø6x100	4
24	0075826	Rundstange	ø10x80	2
25	0008649	Gewindestift	M6x10	-

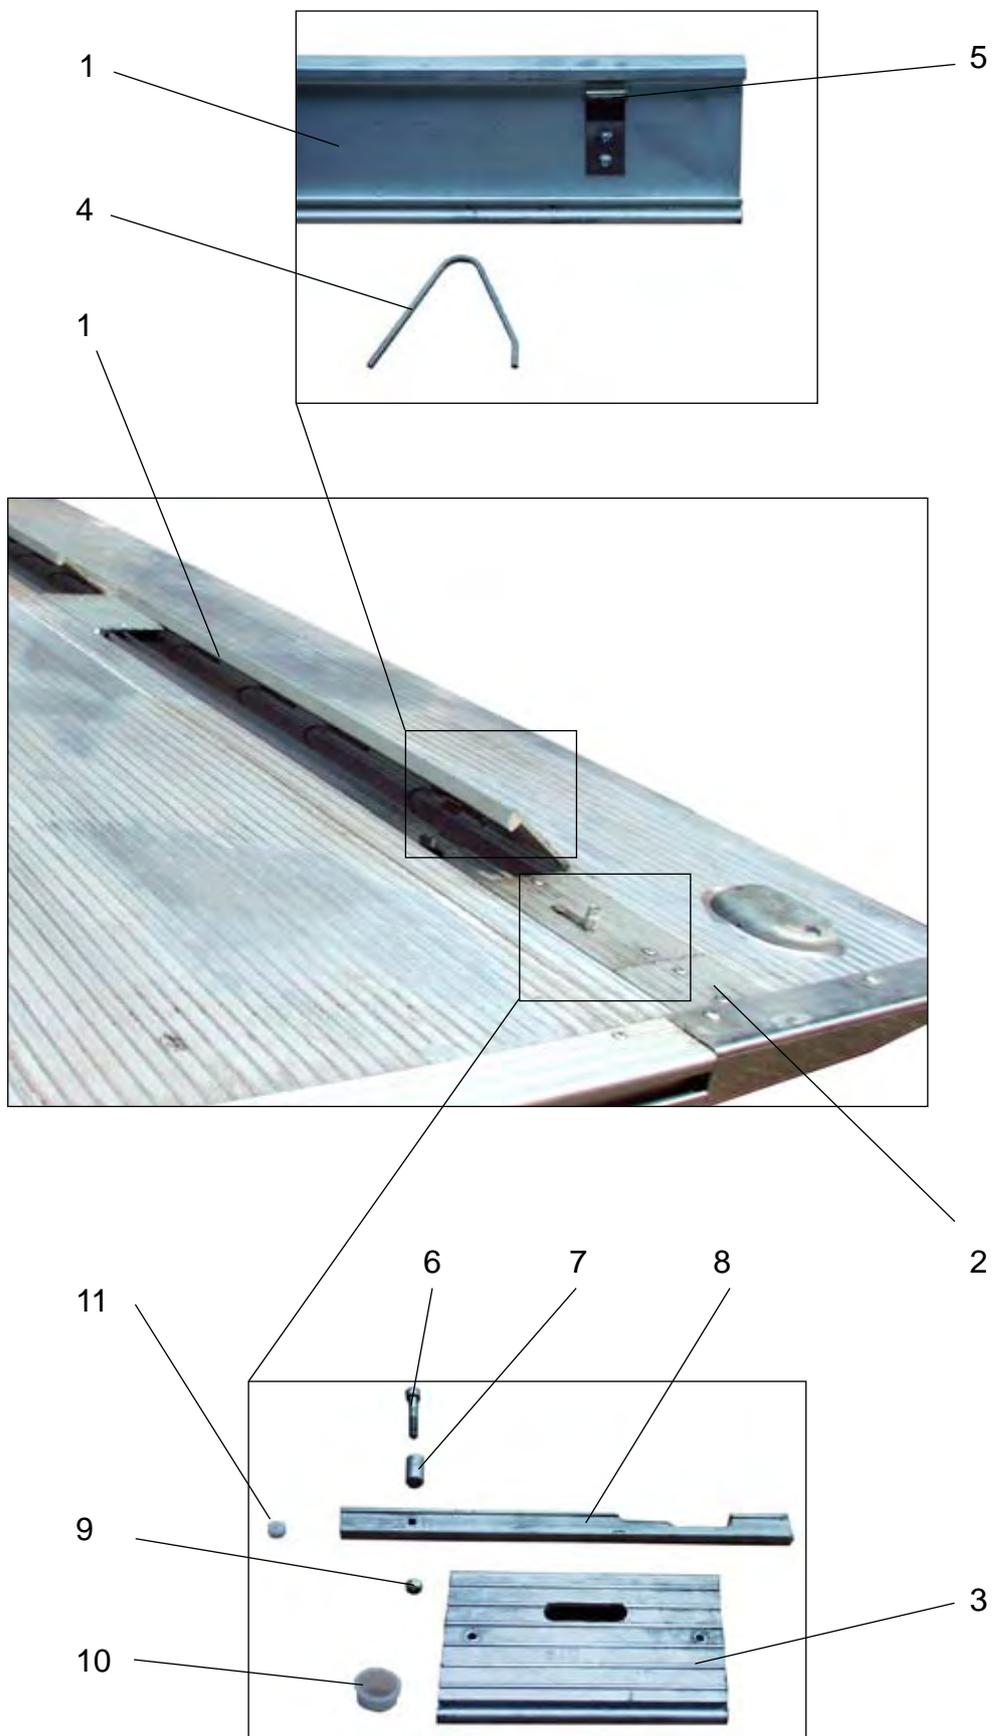




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0089372	Klappflügel	rechts, 800 mm	1
1	0089373	Klappflügel	links, 800 mm	1
2	0089374	Alu Profil	205 mm	3
3	0089375	Alu Profil	seitlich 165 mm	2
4	0089376	Federbügel		8
5	2009145	Verschlußfeder	kpl.	2
6	0001449	Zylinderschraube		2
7	0089378	Buchse		2
8	2011119	Verriegelungsprofil	rechts	1
8	2011120	Verriegelungsprofil	links	1
9	0004315	Sechskantmutter		2
10	0089381	Abdeckung	R350	2
11	0089383	Distanzstück		-

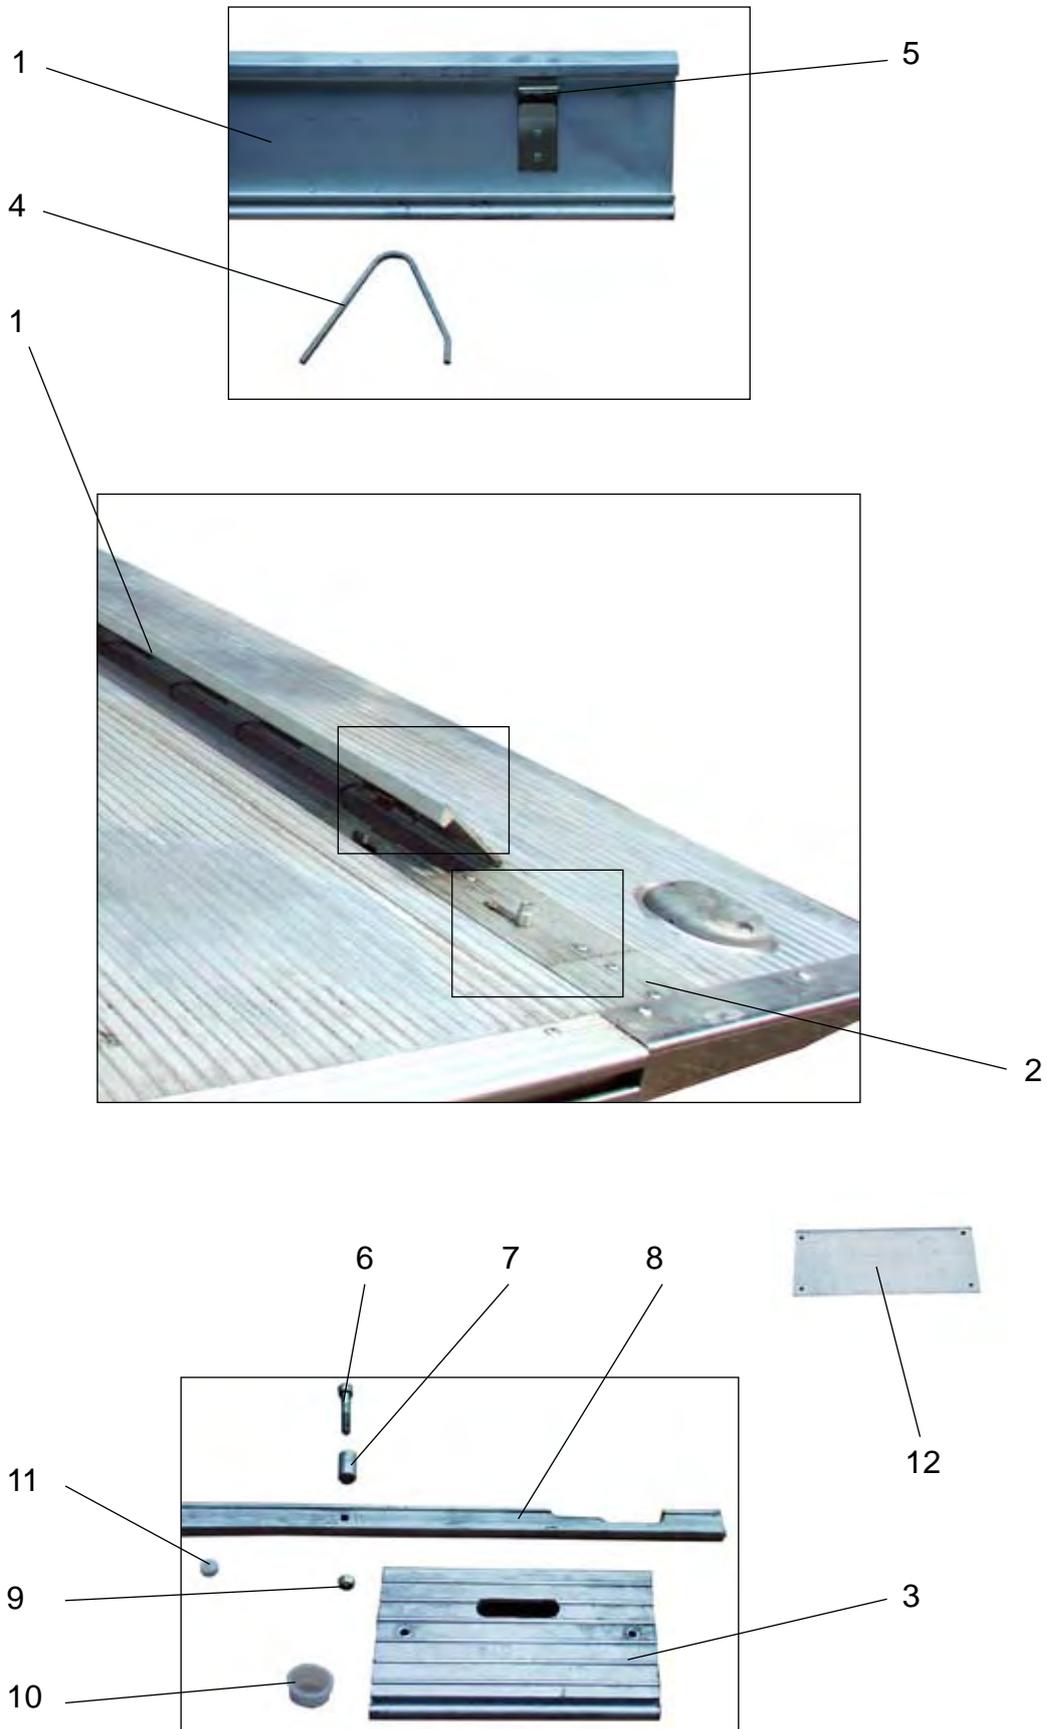





Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2011404	Klappflügel	700 mm, incl. Pos. 5	1
1	2011405	Klappflügel	710 mm, incl. Pos. 5	1
2	0089374	Alu Profil	205 mm	1
3	0089375	Alu Profil	seitlich 165 mm	1
4	0089376	Federbügel		12
5	2009145	Verschlusfeder	kpl.	2
6	0001449	Zylinderschraube		2
7	0089378	Buchse		2
8	2011117	Verriegelungsprofil	710 mm	1
8	2011118	Verriegelungsprofil	700 mm	1
9	0004315	Sechskantmutter		2
10	0089381	Abdeckung	R350	2
11	0089383	Distanzstück		-
12	2006128	Abdeckung	Alu	1

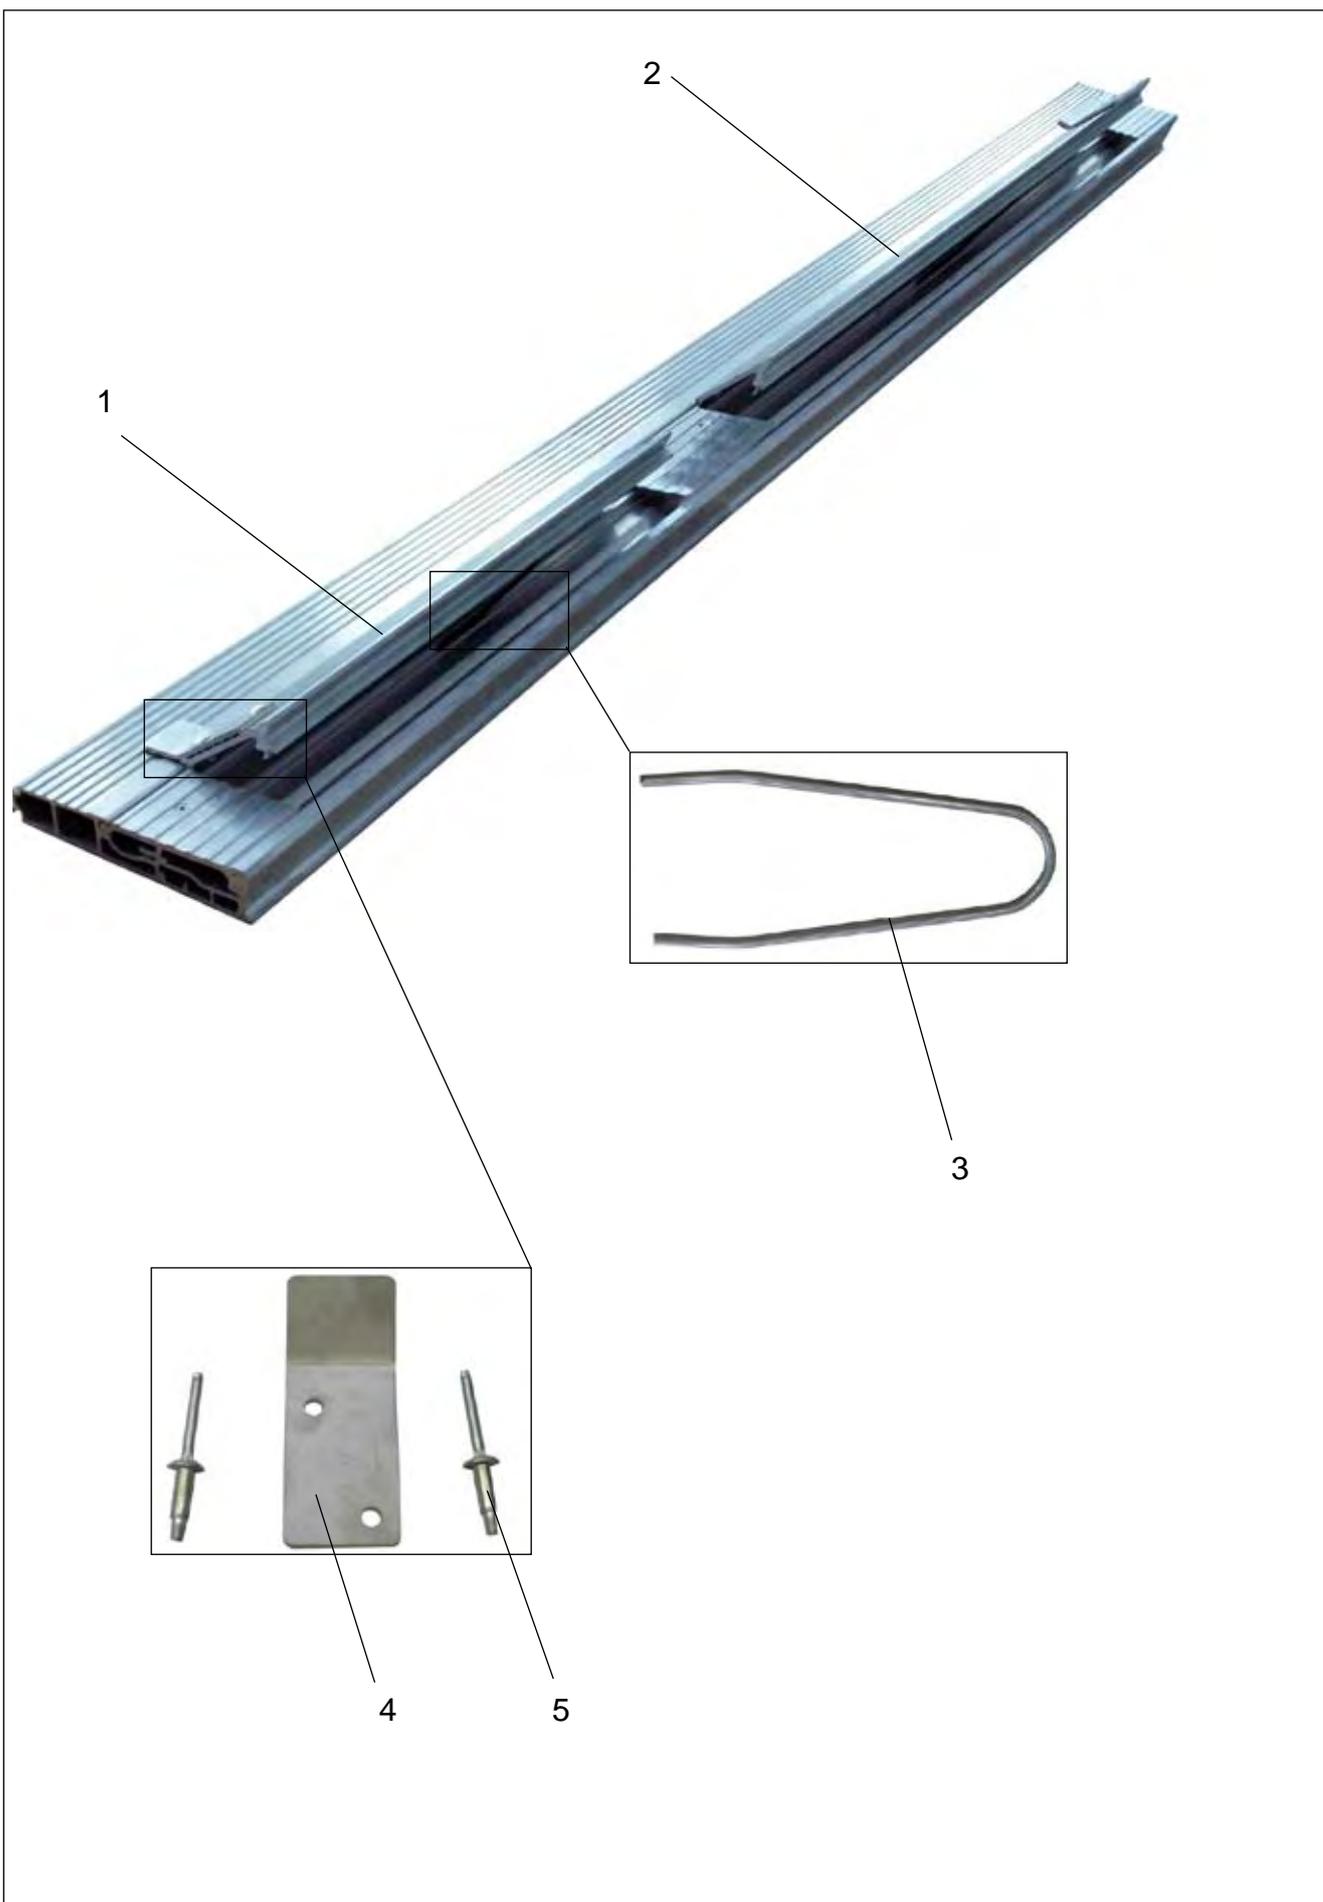




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0088923	Klappflügel	rechts, 700 mm lang	1
1	0088682	Klappflügel	rechts, 900 mm lang	1
2	0088924	Klappflügel	links, 700 mm lang	1
2	0088688	Klappflügel	links, 900 mm lang	1
3	0088669	Bügelfeder		2
4	0087149	Hebel		2
5	0084636	Blindniet	für Hebel	4

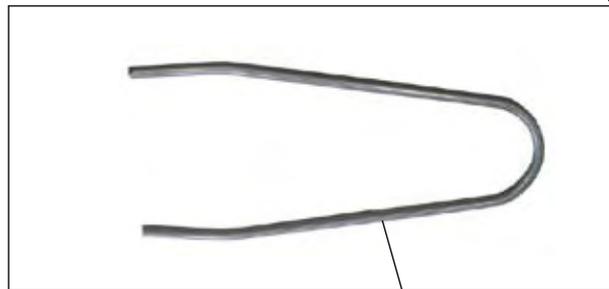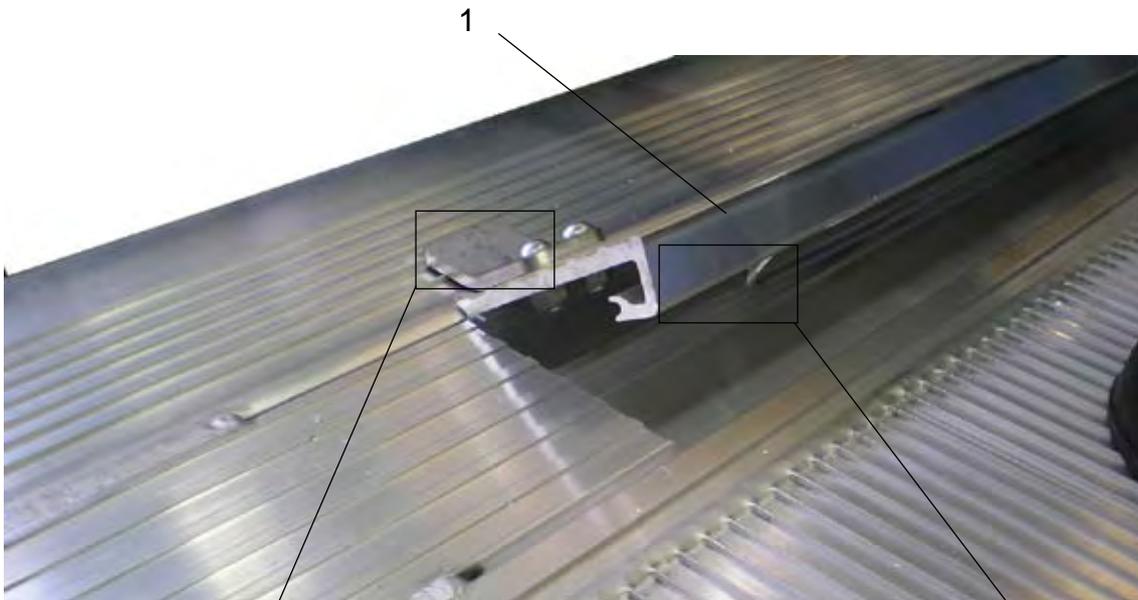



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0087686	Klappflügel	720 mm lang	1
1	0087362	Klappflügel	850 mm lang	1
2	0087885	O-Punktfeder		2
3	0087149	Hebel		1
4	0084636	Blindniet	für Hebel	1

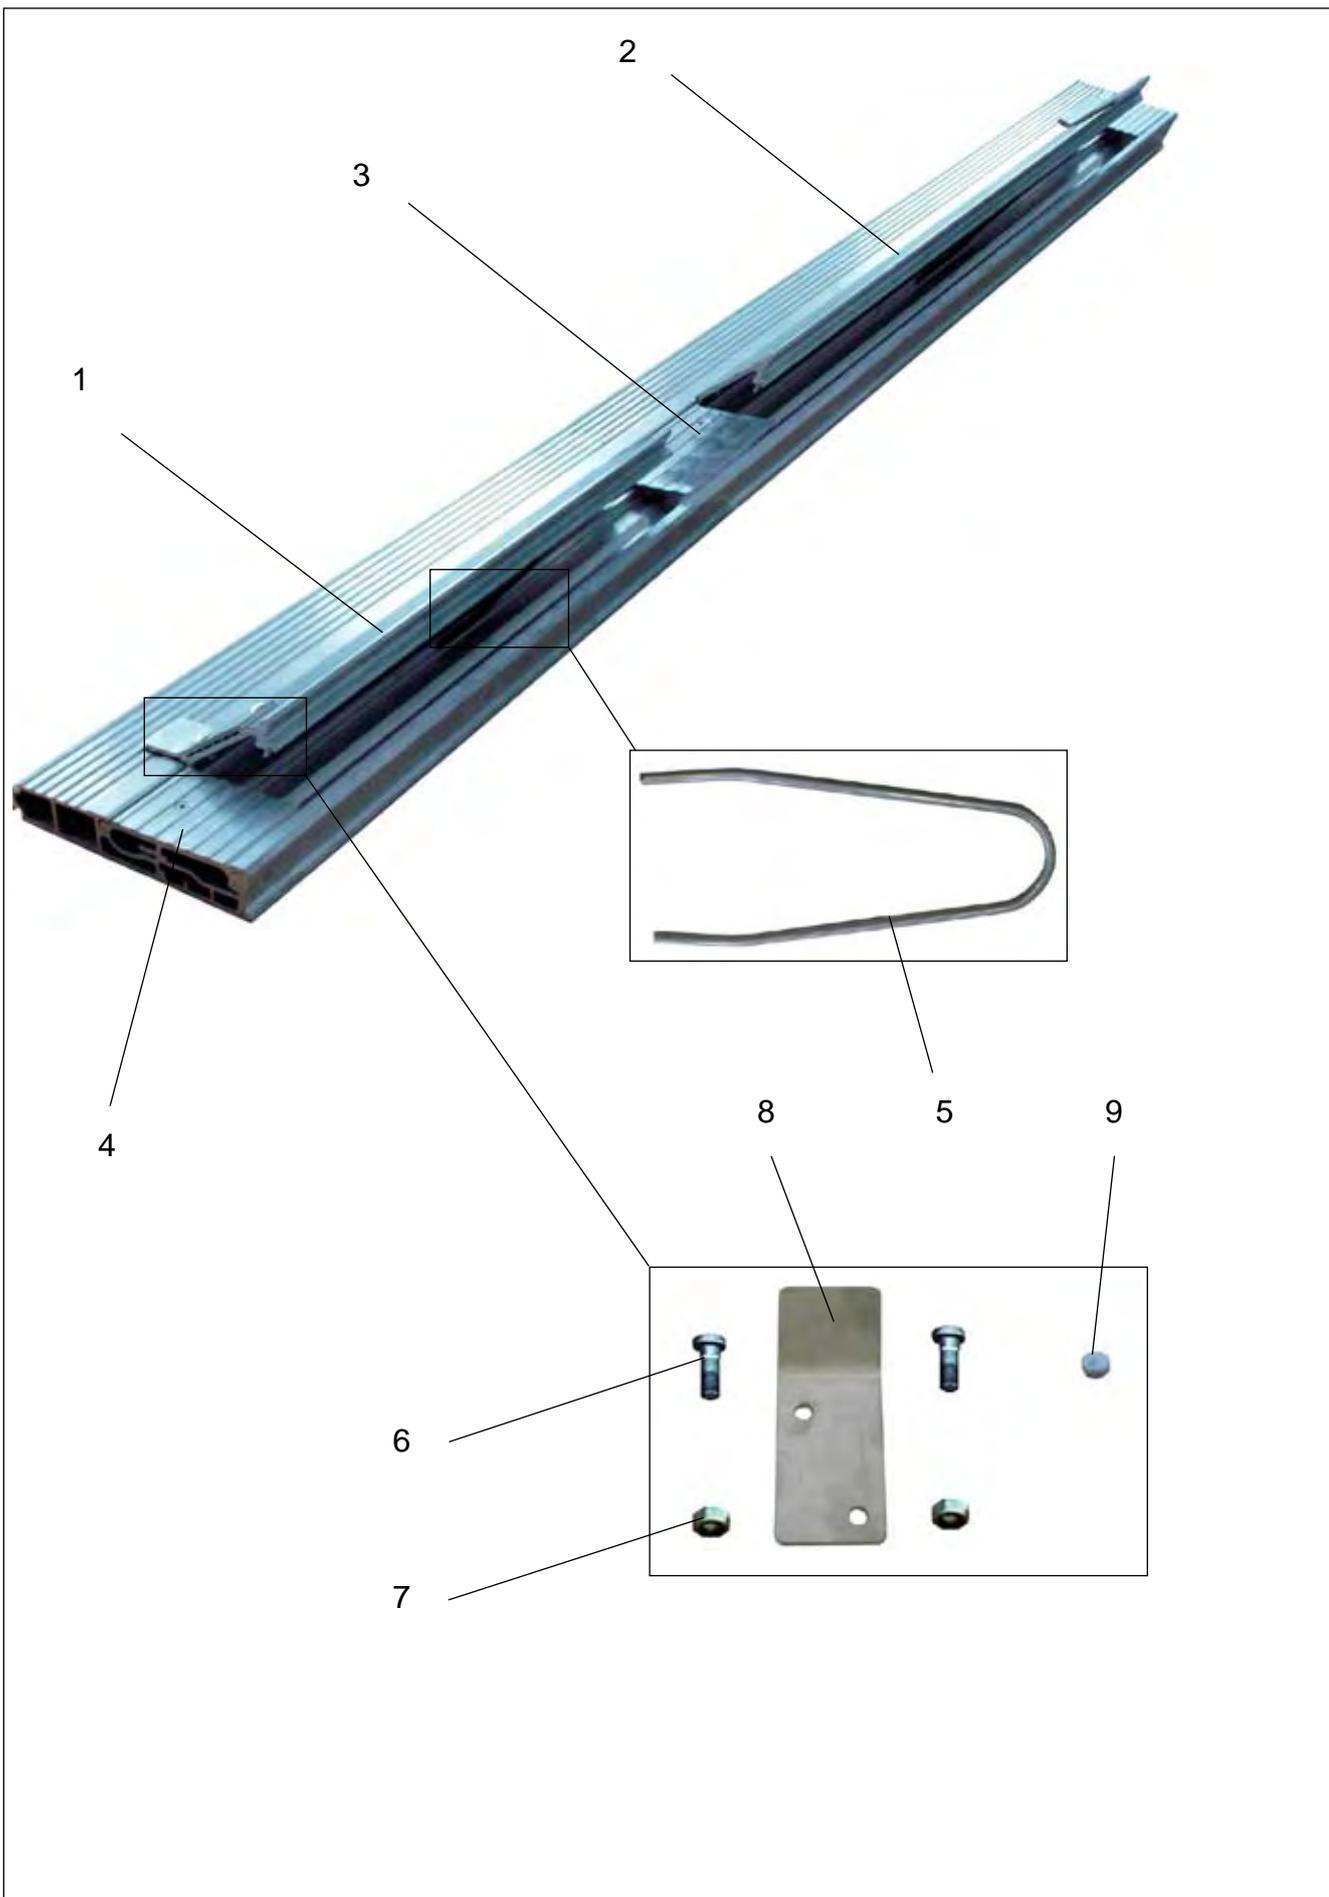





Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2006129	Klappflügel	rechts, 800 mm lang	1
2	2006130	Klappflügel	links, 800 mm lang	1
3	2006132	Alu Profil	mittig, 200 mm lang	1
4	2006133	Alu Profil	seitlich, 300 mm lang	2
5	0089376	Bügelfeder		2
6	0007656	Linsenflanschkopfschraube	M6x20	4
7	0004315	Sechskantmutter	selbstsichernd	4
8	2006131	Hebel		2
9	0089383	Distanzstück		1



### Variante I

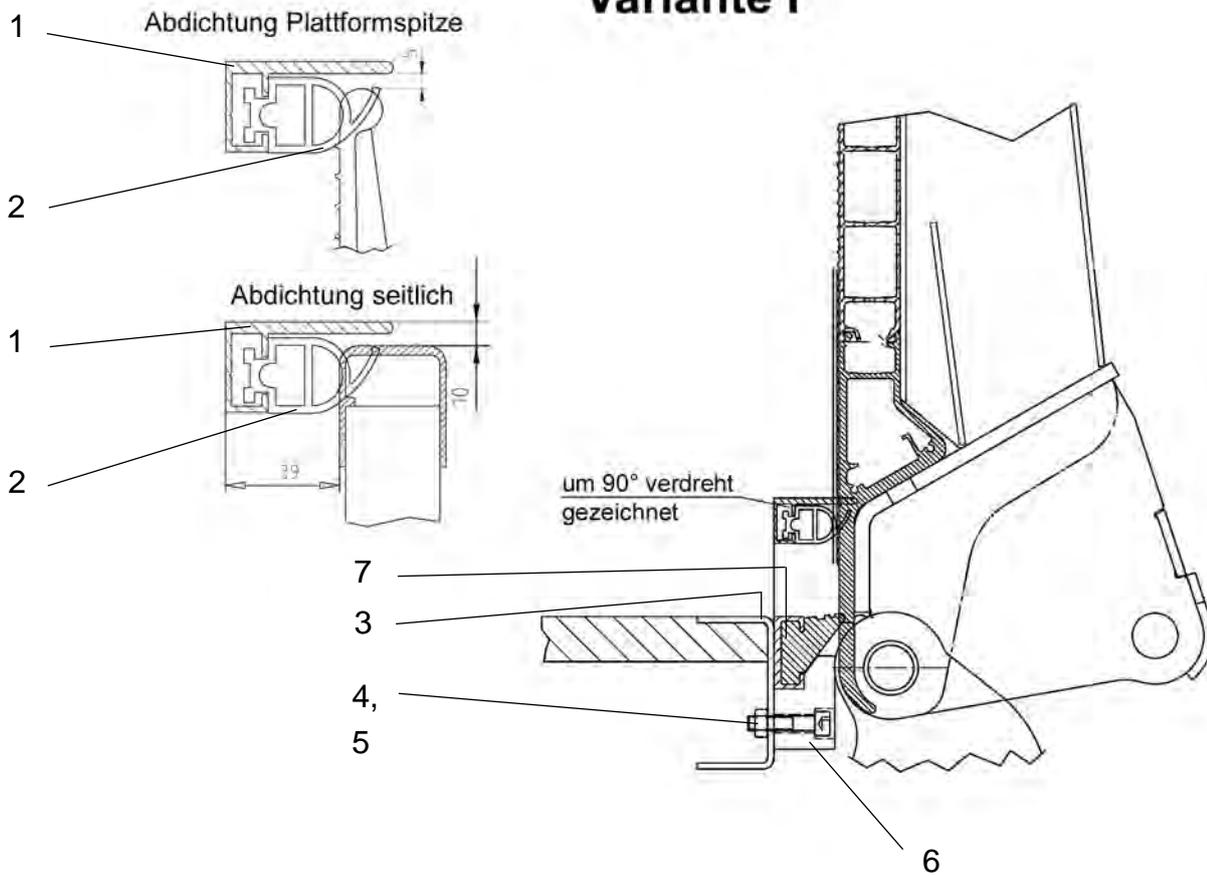

### Variante II

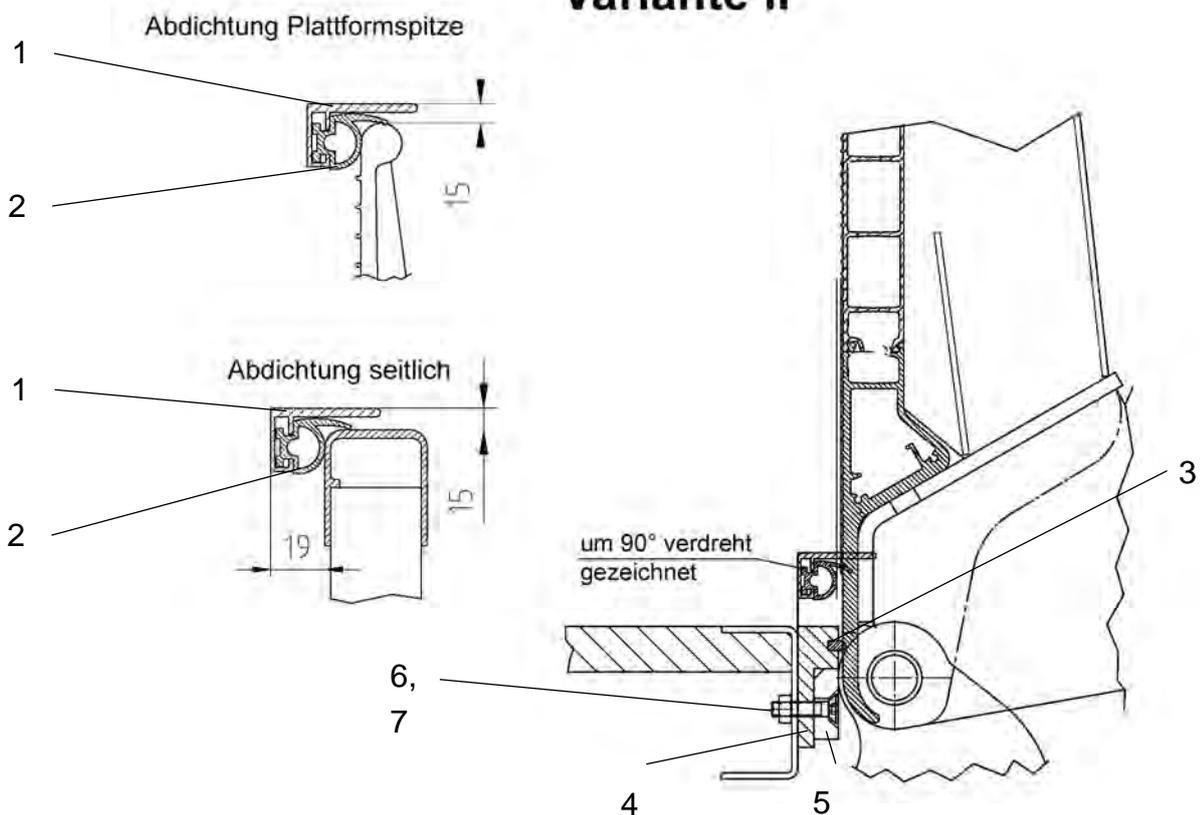




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
		Variante I		
1	0070732	Halteprofil	2600 lang	2
2	0070739	Gummiprofil	seitlich und oben (Meterware)	2
3	0070738	C-Profil	für Gummikeilprofil, 2600 lang	1
4	0006475	Sechskantschraube	M10x50	4
5	0001753	Sechskantmutter	M10	4
6	0070736	Anschlag		2
7	0070740	Gummikeilprofil	unten, 2600 lang	1
		Variante II		
1	0072002	Aluleiste	seitlich und oben, 3000 lang	2
1	2007369	Aluleiste	seitlich und oben, 2000 lang	2
2	0072003	Dichtgummi	seitlich und oben, 3000 lang	2
2	2007370	Dichtgummi	seitlich und oben, 2000 lang	2
3	0072001	Dichtgummi	unten, 2600 lang	1
4	0072000	Abschlussleiste	unten, 2600 lang	1
5	2002790	Anschlag		2
6	0001261	Sechskantschraube	M10x40	4
7	0001618	Sechskantmutter	M10	4



# Ersatzteile DL -48

Zylinder, Druckübersetzer DL 1000L/S

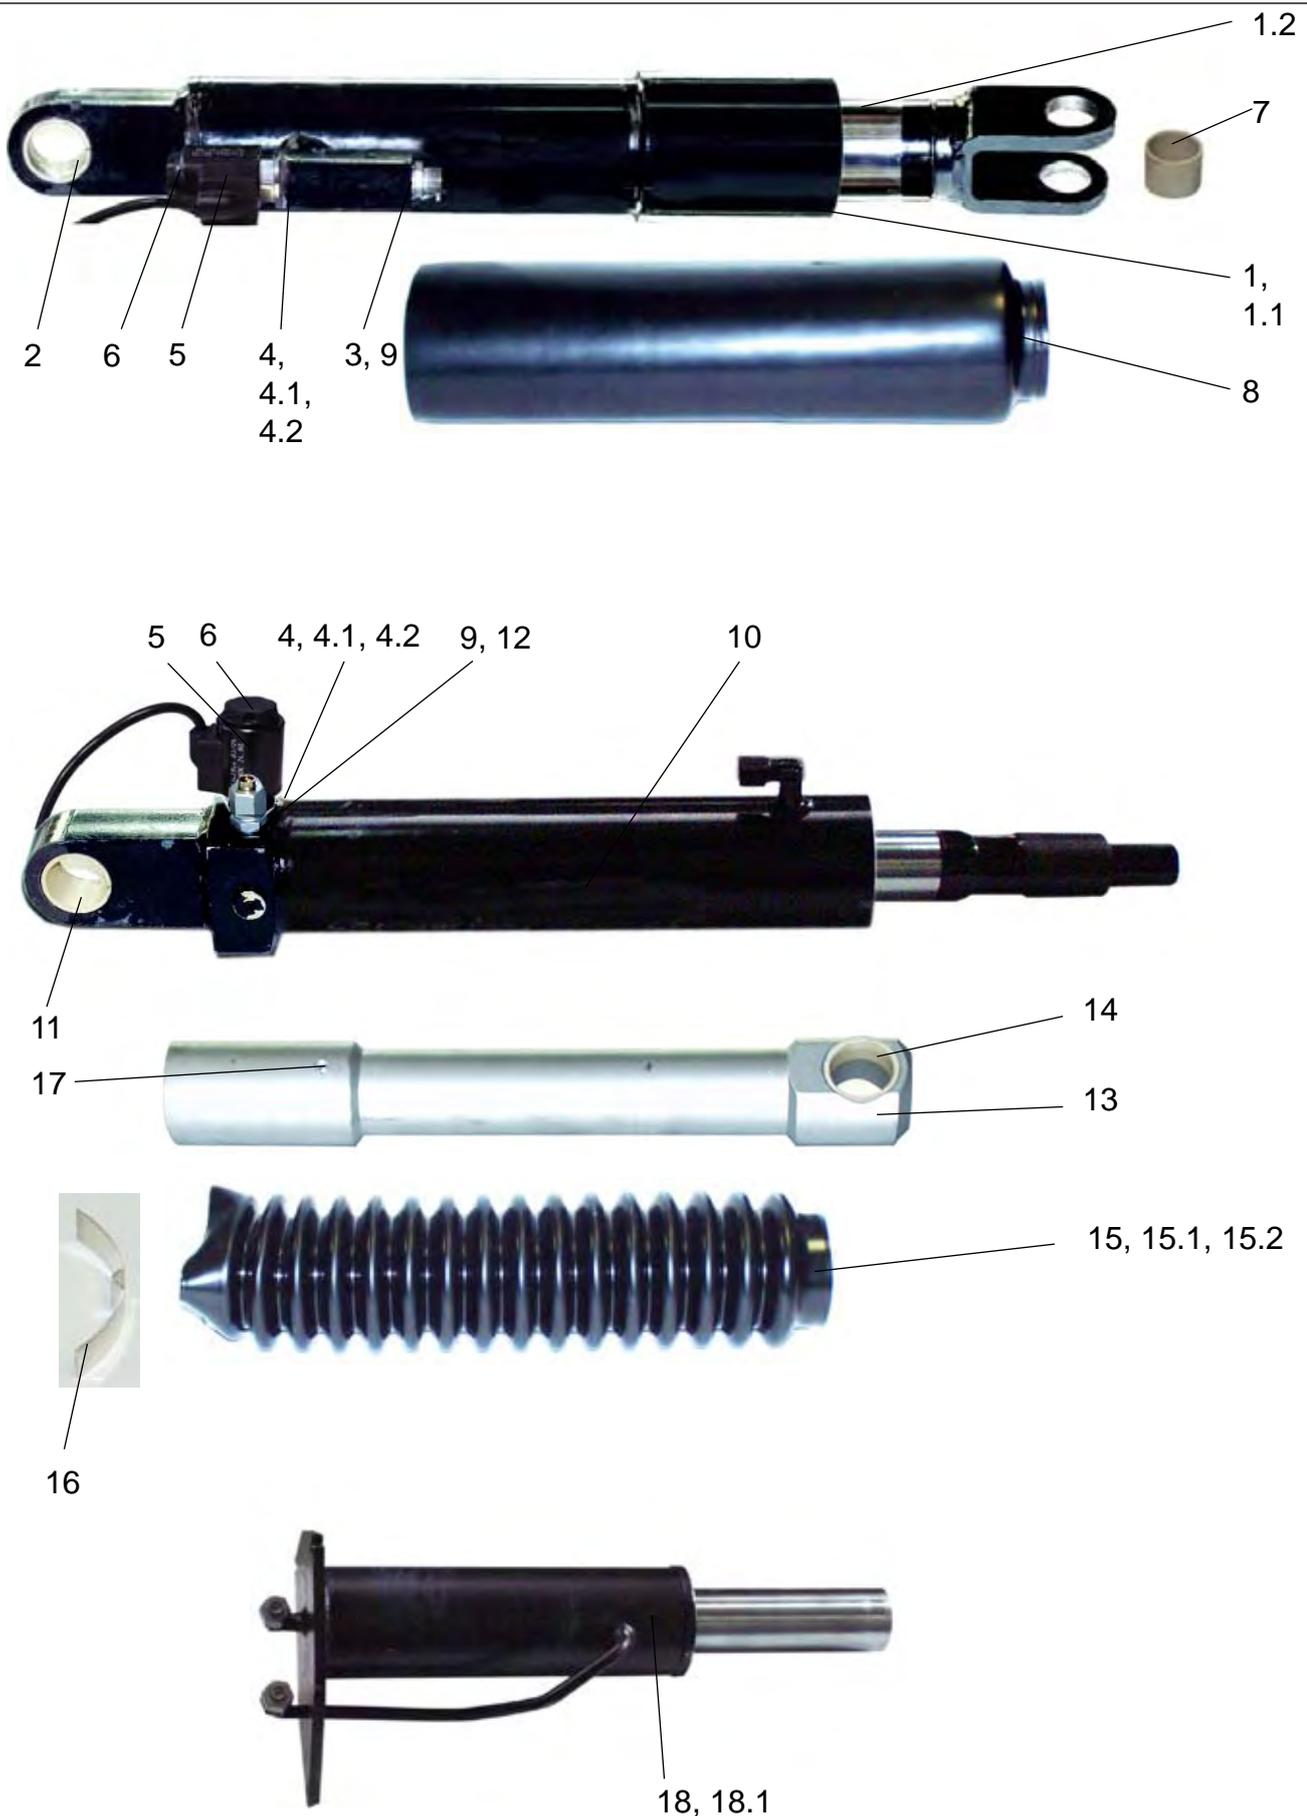




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
		<b>Achtung! Bei Austausch von Hub- oder Neigzylinder immer Stromregelventil, bzw. Drosselblende umbauen oder mit bestellen.</b>		
1	0079825	Hubzylinder	AL 800 Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1	0079826	Hubzylinder	AL 950 Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1.1	0083715	Dichtsatz	AL 800	2
1.1	0084451	Dichtsatz	AL 950	2
1.2	2014121	Kolbenstange	AL 800, HZ	2
1.2	2014122	Kolbenstange	AL 950, HZ	2
2	2003024	Lagerbuchse		2
3	0010732	Stromregelventil		2
4	0080686	Ventileinsatz		4
4.1	0080692	O-Ring	ø21,89x2,62	4
4.2	0080693	O-Ring	ø18x1	4
5	0080690	Magnetspule	12V	4
5	0080688	Magnetspule	24V	4
6	0080691	Befestigungsmutter		4
7	2003022	Lagerbuchse		2
8	0077843	Schutzrohr	AL 800	2
8	0077844	Schutzrohr	AL 950	2
9	0003900	Einschraubstutzen		-
10	0079829	Neigzylinder	Buchse unten montiert, ohne Stangenkopf	
10.1	0083714	Dichtsatz		1
11	2003022	Lagerbuchse		2
12	0081717	Drosselblende	1,0mm - silber	1
13	0079832	Stangenkopf	AL 800	2
13	0079833	Stangenkopf	AL 950	
14	2003024	Lagerbuchse		2
15	0077847	Faltenbalg		2
15.1	0005031	Schneckengewindeschelle	Stangenkopf	2
15.2	0004446	Schneckengewindeschelle	Zylinder	2
16	0081679	Entlüftungsblech		2
17	2002418	Gewindestift mit Ringschneide		1
18	0079838	Druckübersetzer		1
18.1	0083717	Dichtsatz Druckübersetzer		1



# Ersatzteile DL -48

## Zylinder, Druckübersetzer DL 1500L

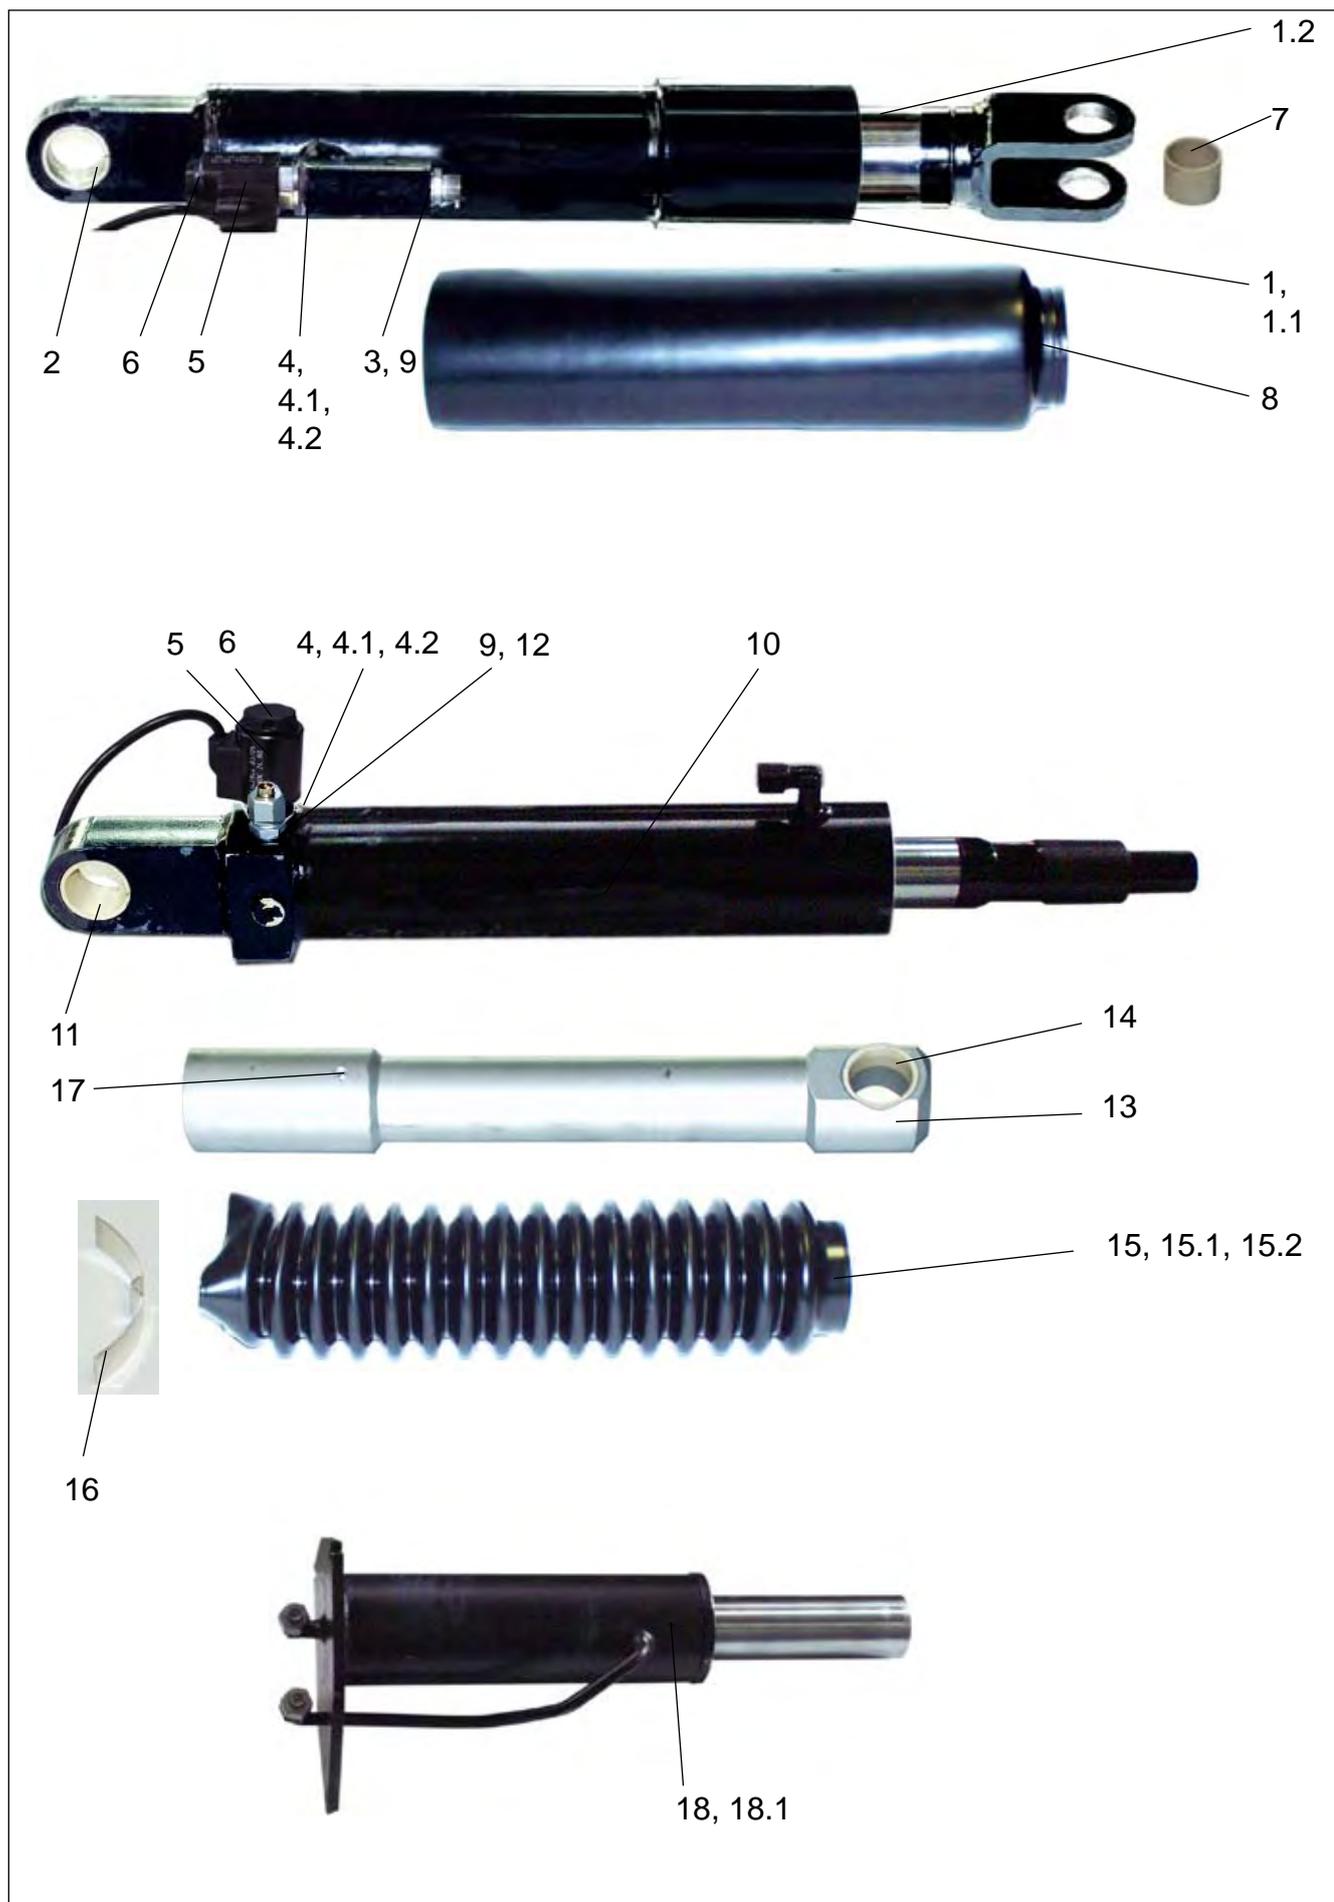




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
		<b>Achtung! Bei Austausch von Hub- oder Neigzylinder immer Stromregelventil, bzw. Drosselblende umbauen oder mit bestellen.</b>		
1	0079825	Hubzylinder	AL 800 Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1	0079826	Hubzylinder	AL 950 Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1.1	0083715	Dichtsatz	AL 800	2
1.1	0084451	Dichtsatz	AL 950	2
1.2	2014121	Kolbenstange	AL 800, HZ	2
1.2	2014122	Kolbenstange	AL 950, HZ	2
2	2003024	Lagerbuchse		2
3	0010732	Stromregelventil		2
4	0080686	Ventileinsatz		4
4.1	0080692	O-Ring	ø21,89x2,62	4
4.2	0080693	O-Ring	ø18x1	4
5	0080690	Magnetspule	12V	4
5	0080688	Magnetspule	24V	4
6	0080691	Befestigungsmutter		4
7	2003022	Lagerbuchse		2
8	0077843	Schutzrohr	AL 800	2
8	0077844	Schutzrohr	AL 950	2
9	0003900	Einschraubstutzen		-
10	0079829	Neigzylinder	Buchse unten montiert, ohne Stangenkopf	
10.1	0083714	Dichtsatz		1
11	2003022	Lagerbuchse		2
12	0081717	Drosselblende	1,0mm - silber	1
13	0079832	Stangenkopf	AL 800	2
13	0079833	Stangenkopf	AL 950	
14	2003024	Lagerbuchse		2
15	0077847	Faltenbalg		2
15.1	0005031	Schneckengewindeschelle	Stangenkopf	2
15.2	0004446	Schneckengewindeschelle	Zylinder	2
16	0081679	Entlüftungsblech		2
17	2002418	Gewindestift mit Ringschneide		1
18	0079838	Druckübersetzer		1
18.1	0083717	Dichtsatz Druckübersetzer		1



# Ersatzteile DL -48

## Zylinder, Druckübersetzer DL 1500S

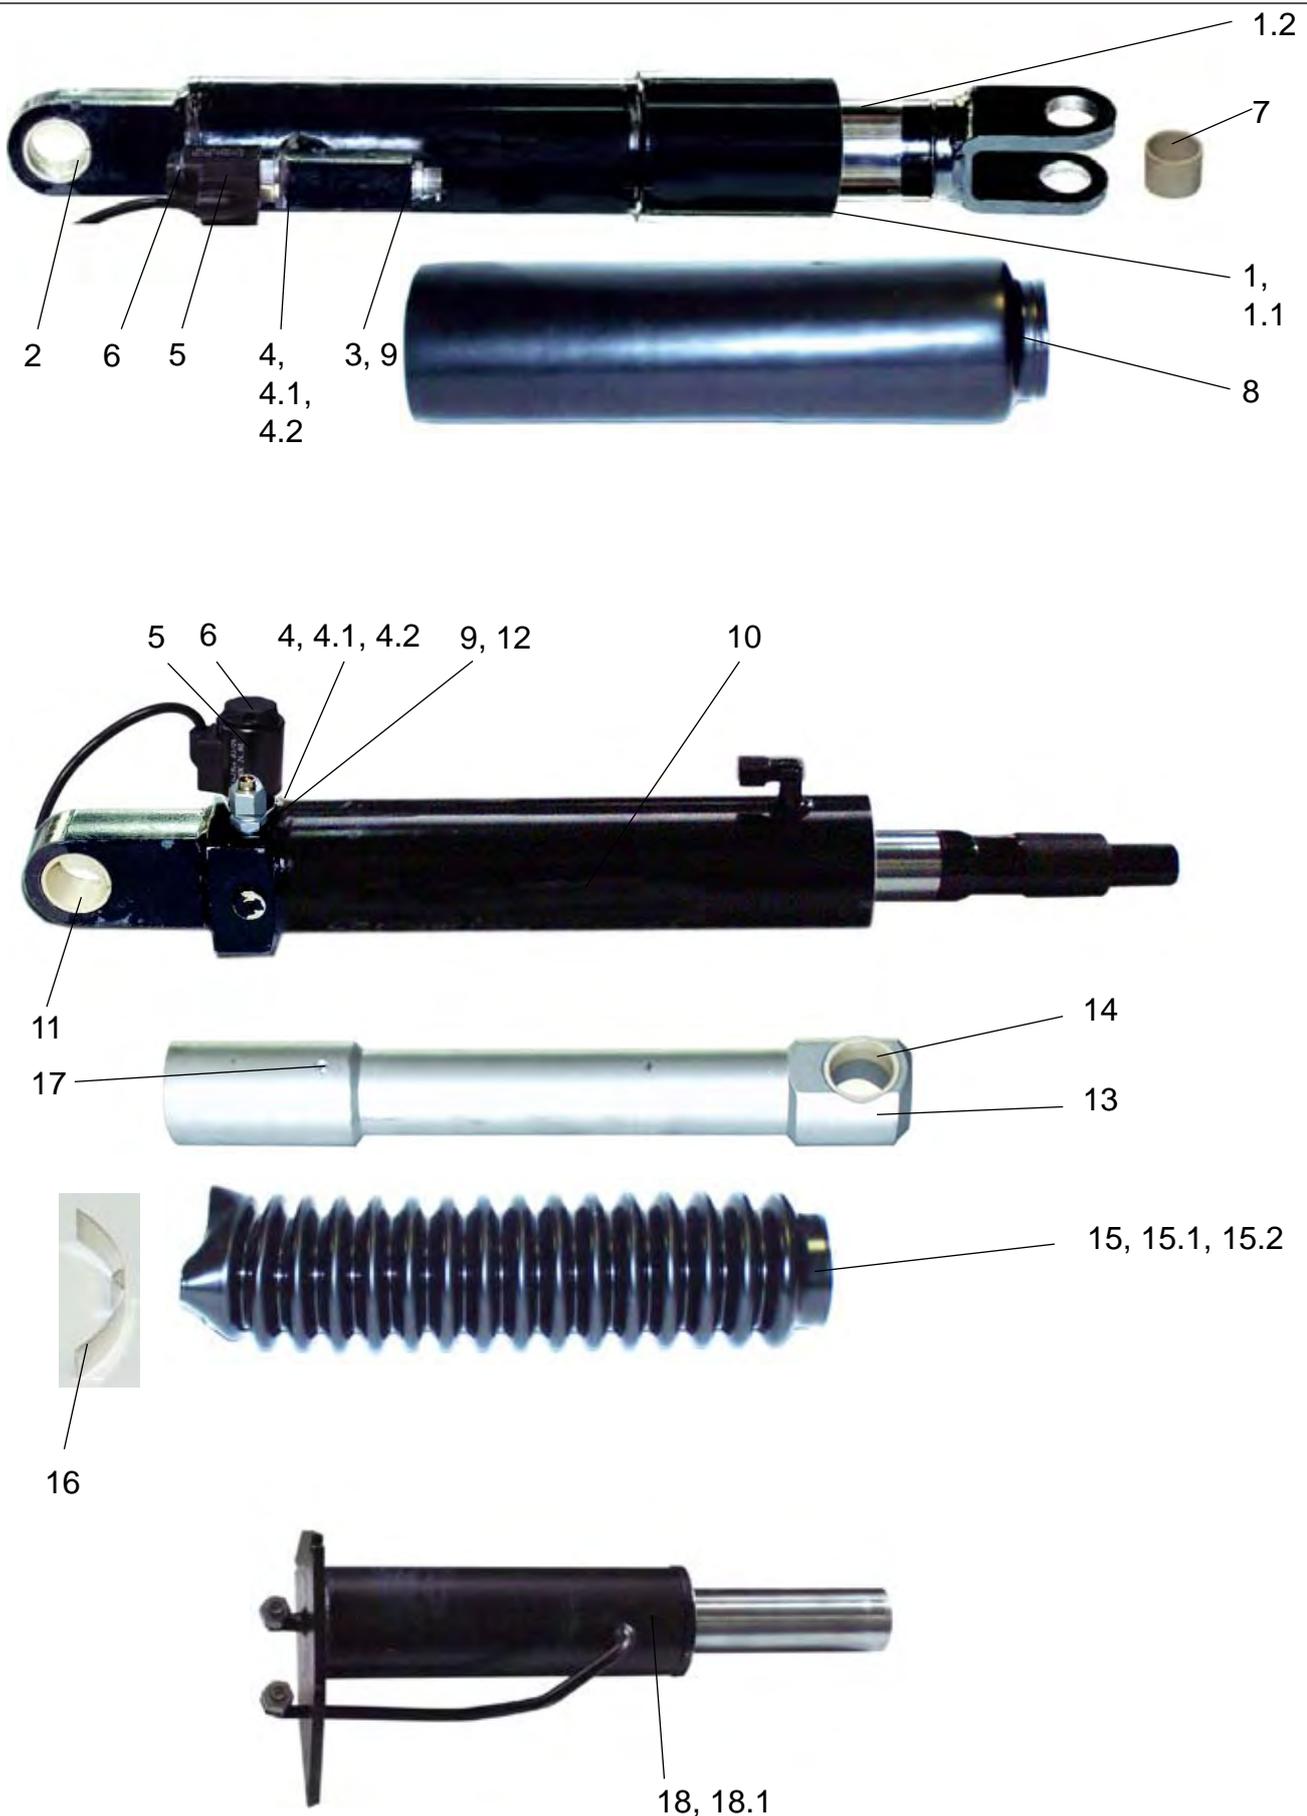




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
		<b>Achtung! Bei Austausch von Hub- oder Neigzylinder immer Stromregelventil, bzw. Drosselblende umbauen oder mit bestellen.</b>		
1	0079826	Hubzylinder	Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1.1	0084451	Dichtsatz		2
1.2	2014122	Kolbenstange	HZ	2
2	2003024	Lagerbuchse		2
3	0010803	Stromregelventil	6 l	2
4	0080686	Ventileinsatz		4
4.1	0080692	O-Ring	ø21,89x2,62	4
4.2	0080693	O-Ring	ø18x1	4
5	0080690	Magnetspule	12V	4
5	0080688	Magnetspule	24V	4
6	0080691	Befestigungsmutter		4
7	2003022	Lagerbuchse		2
8	0077844	Schutzrohr		2
9	0003900	Einschraubstutzen		-
10	0079830	Neigzylinder	Buchse unten montiert, ohne Stangenkopf	2
10.1	0084449	Dichtsatz		1
11	2003024	Lagerbuchse		2
12	0081718	Drosselblende	1,2mm - gold	1
13	0079834	Stangenkopf	AL 800	2
13	0079835	Stangenkopf	AL 950	
14	2003021	Lagerbuchse		4
15	0077848	Faltenbalg		2
15.1	0007815	Schneckengewindeschelle	Stangenkopf	2
15.2	0007258	Schneckengewindeschelle	Zylinder	2
16	0081679	Entlüftungsblech		2
17	2002418	Gewindestift mit Ringschneide		1
18	0079839	Druckübersetzer		1
18.1	0083718	Dichtsatz Druckübersetzer		1



# Ersatzteile DL -48

## Zylinder, Druckübersetzer DL 2000L

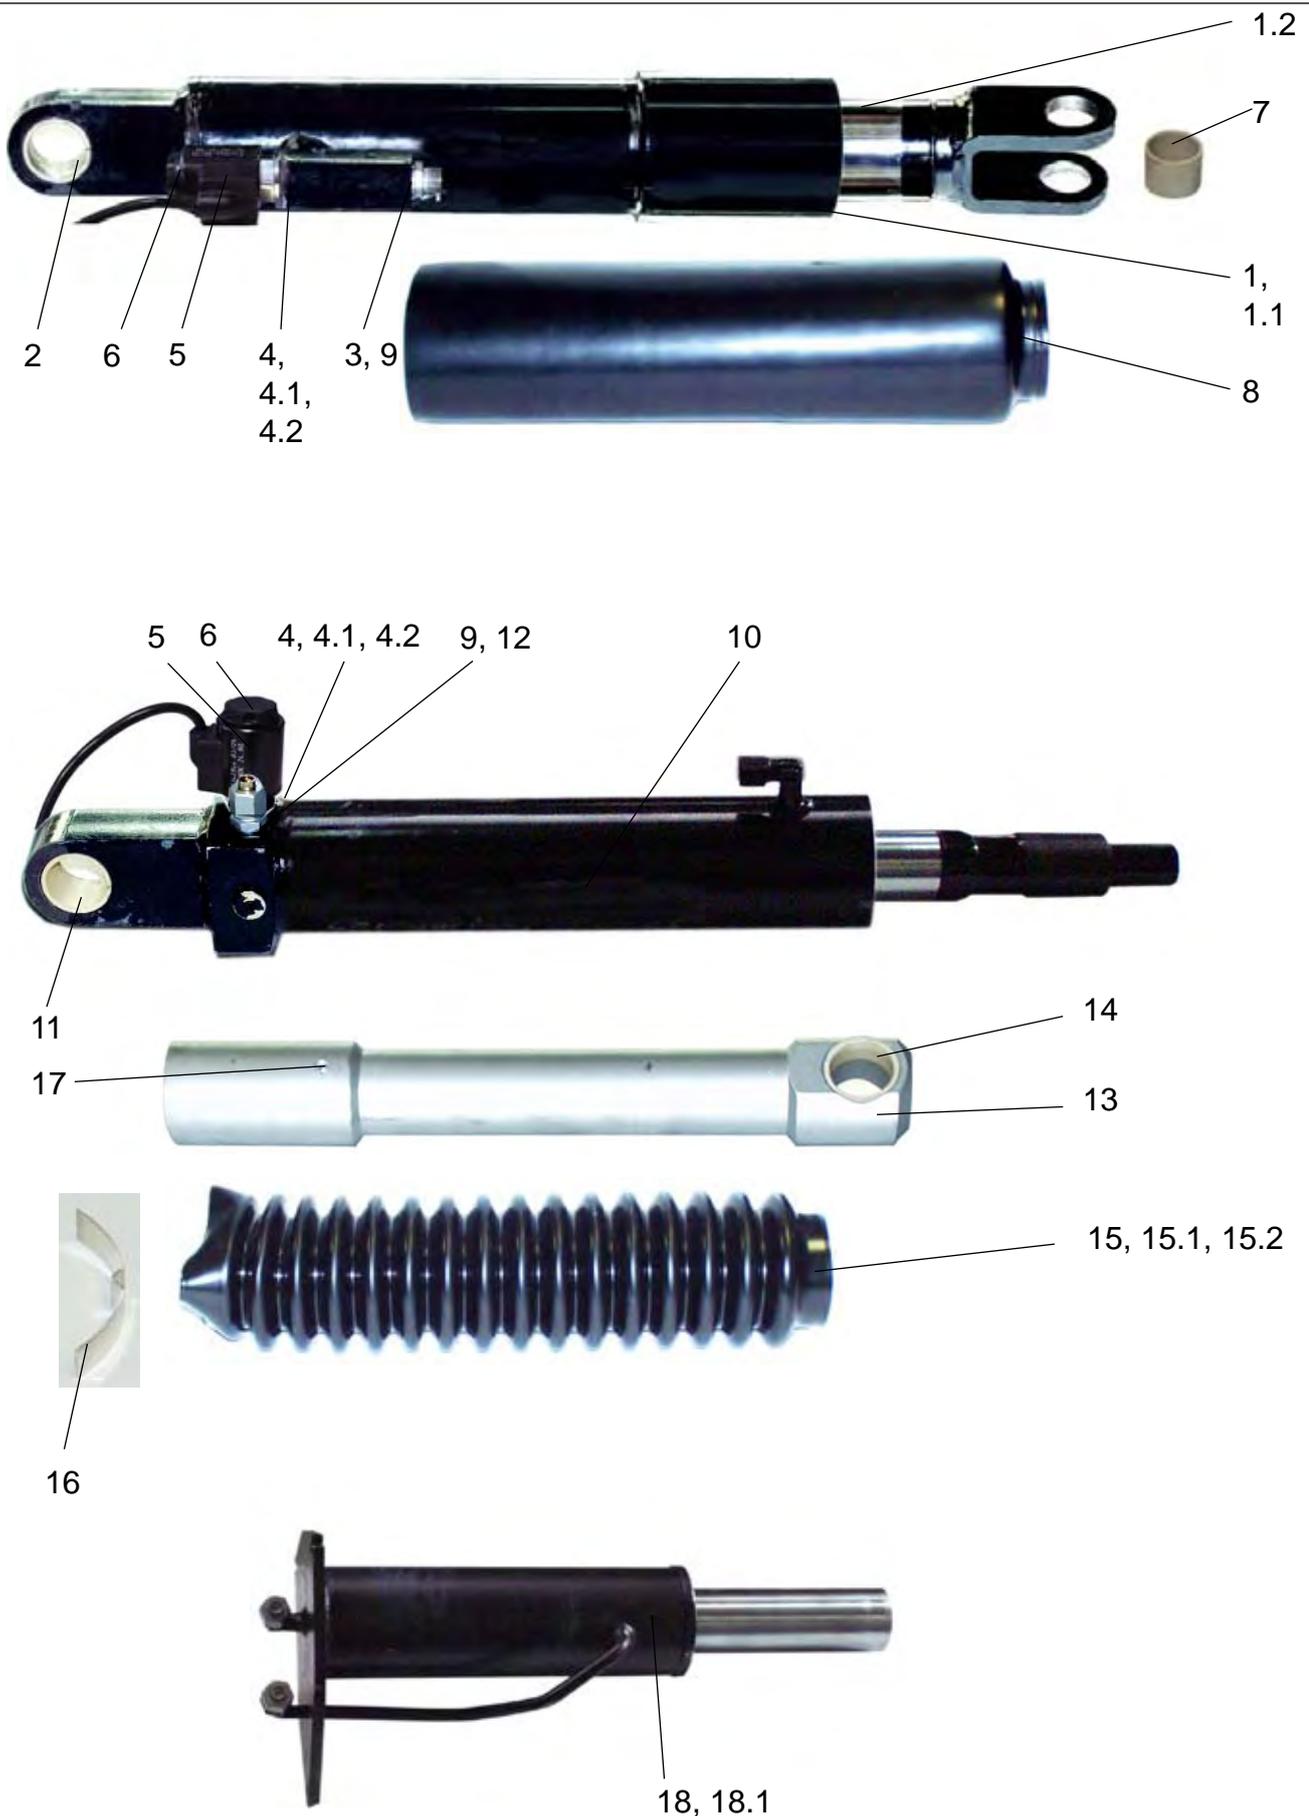




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
		<b>Achtung! Bei Austausch von Hub- oder Neigzylinder immer Stromregelventil, bzw. Drosselblende umbauen oder mit bestellen.</b>		
1	0079826	Hubzylinder	AL800 Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1	0079827	Hubzylinder	AL950 Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1.1	0084451	Dichtsatz	AL 800	2
1.1	0084452	Dichtsatz	AL 950	2
1.2	2014122	Kolbenstange	AL 800, HZ	2
1.2	2014123	Kolbenstange	AL 950, HZ	2
2	2003024	Lagerbuchse		2
3	0010803	Stromregelventil	8 l	2
4	0080686	Ventileinsatz		4
4.1	0080692	O-Ring	ø21,89x2,62	4
4.2	0080693	O-Ring	ø18x1	4
5	0080690	Magnetspule	12V	4
5	0080688	Magnetspule	24V	4
6	0080691	Befestigungsmutter		4
7	2003022	Lagerbuchse		2
8	0077844	Schutzrohr	AL 800	2
8	0077845	Schutzrohr	AL 950	2
9	0003900	Einschraubstutzen		-
10	0079830	Neigzylinder	Buchse unten montiert, ohne Stangenkopf	2
10.1	0084449	Dichtsatz		1
11	2003024	Lagerbuchse		2
12	0081718	Drosselblende	1,2mm - gold	1
13	0079834	Stangenkopf	AL 800	2
13	0079835	Stangenkopf	AL 950	
14	2003021	Lagerbuchse		4
15	0077848	Faltenbalg		2
15.1	0007815	Schneckengewindeschelle	Stangenkopf	2
15.2	0007258	Schneckengewindeschelle	Zylinder	2
16	0081679	Entlüftungsblech		2
17	2002418	Gewindestift mit Ringschneide		1
18	0079839	Druckübersetzer		1
18.1	0083718	Dichtsatz Druckübersetzer		1



# Ersatzteile DL -48

Zylinder, Druckübersetzer DL 2000S

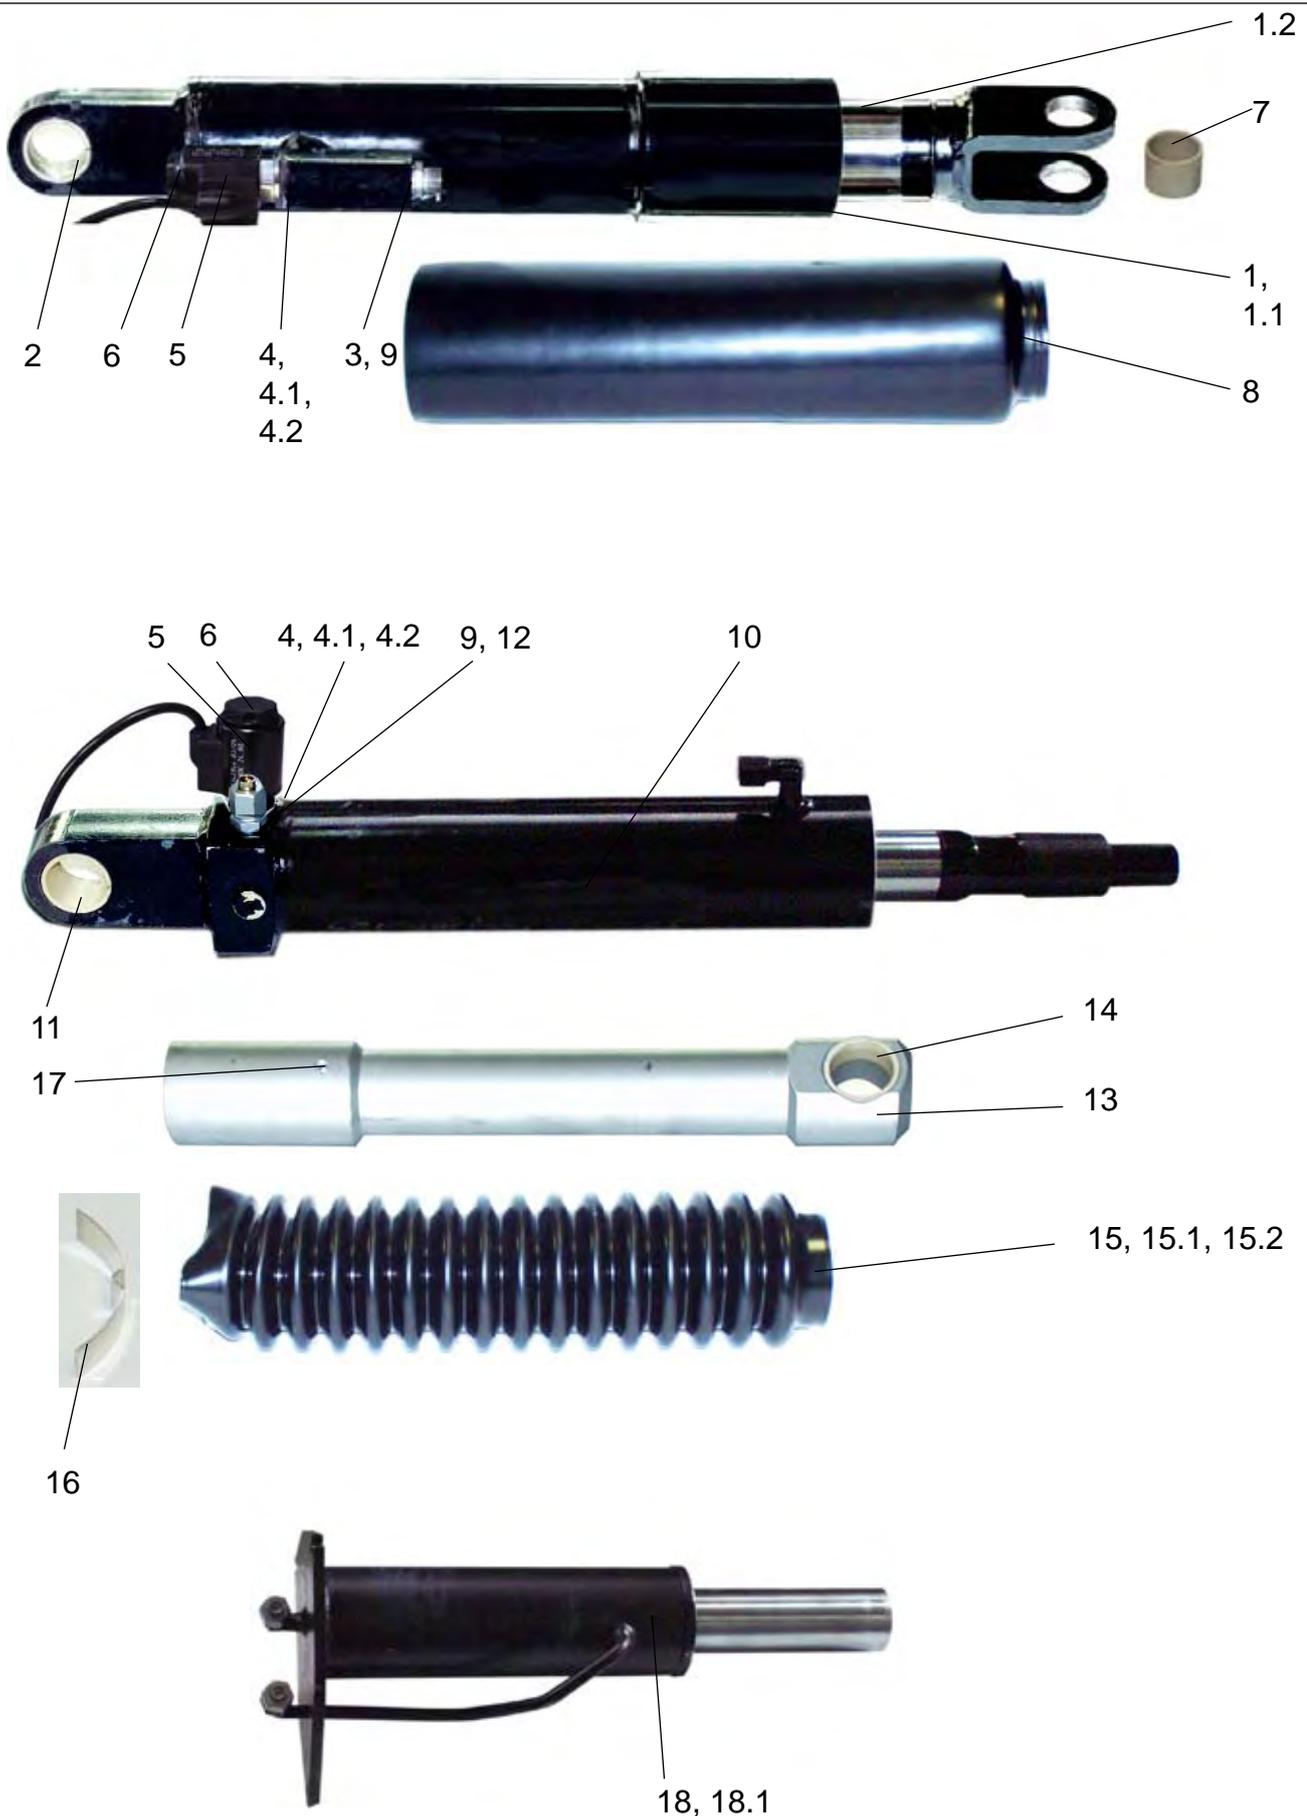




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
		<b>Achtung! Bei Austausch von Hub- oder Neigzylinder immer Stromregelventil, bzw. Drosselblende umbauen oder mit bestellen.</b>		
1	0079827	Hubzylinder	Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1.1	0084452	Dichtsatz		2
1.2	2014123	Kolbenstange	HZ	2
2	2003024	Lagerbuchse		2
3	0010803	Stromregelventil	6l -bei 2kW	2
3	0010804	Stromregelventil	8l -bei 3kW	2
4	0080686	Ventileinsatz		4
4.1	0080692	O-Ring	ø21,89x2,62	4
4.2	0080693	O-Ring	ø18x1	4
5	0080690	Magnetspule	12V	4
5	0080688	Magnetspule	24V	4
6	0080691	Befestigungsmutter		4
7	2003022	Lagerbuchse		2
8	0077845	Schutzrohr		2
9	0003900	Einschraubstutzen		-
10	0079831	Neigzylinder	Buchse unten montiert, ohne Stangenkopf	2
10.1	0084450	Dichtsatz		1
11	2003024	Lagerbuchse		2
12	0081719	Drosselblende	1,5mm - schwarz	1
13	0079836	Stangenkopf	AL 800	2
13	0079837	Stangenkopf	AL 950	2
14	2003021	Lagerbuchse		4
15	0077848	Faltenbalg		2
15.1	0007815	Schneckengewindeschelle	Stangenkopf	2
15.2	0007258	Schneckengewindeschelle	Zylinder	2
16	0081679	Entlüftungsblech		2
17	2002418	Gewindestift mit Ringschneide		1
18	0079839	Druckübersetzer		1
18.1	0083718	Dichtsatz Druckübersetzer		1



# Ersatzteile DL -48

Zylinder, Druckübersetzer DL 2500S/3000S

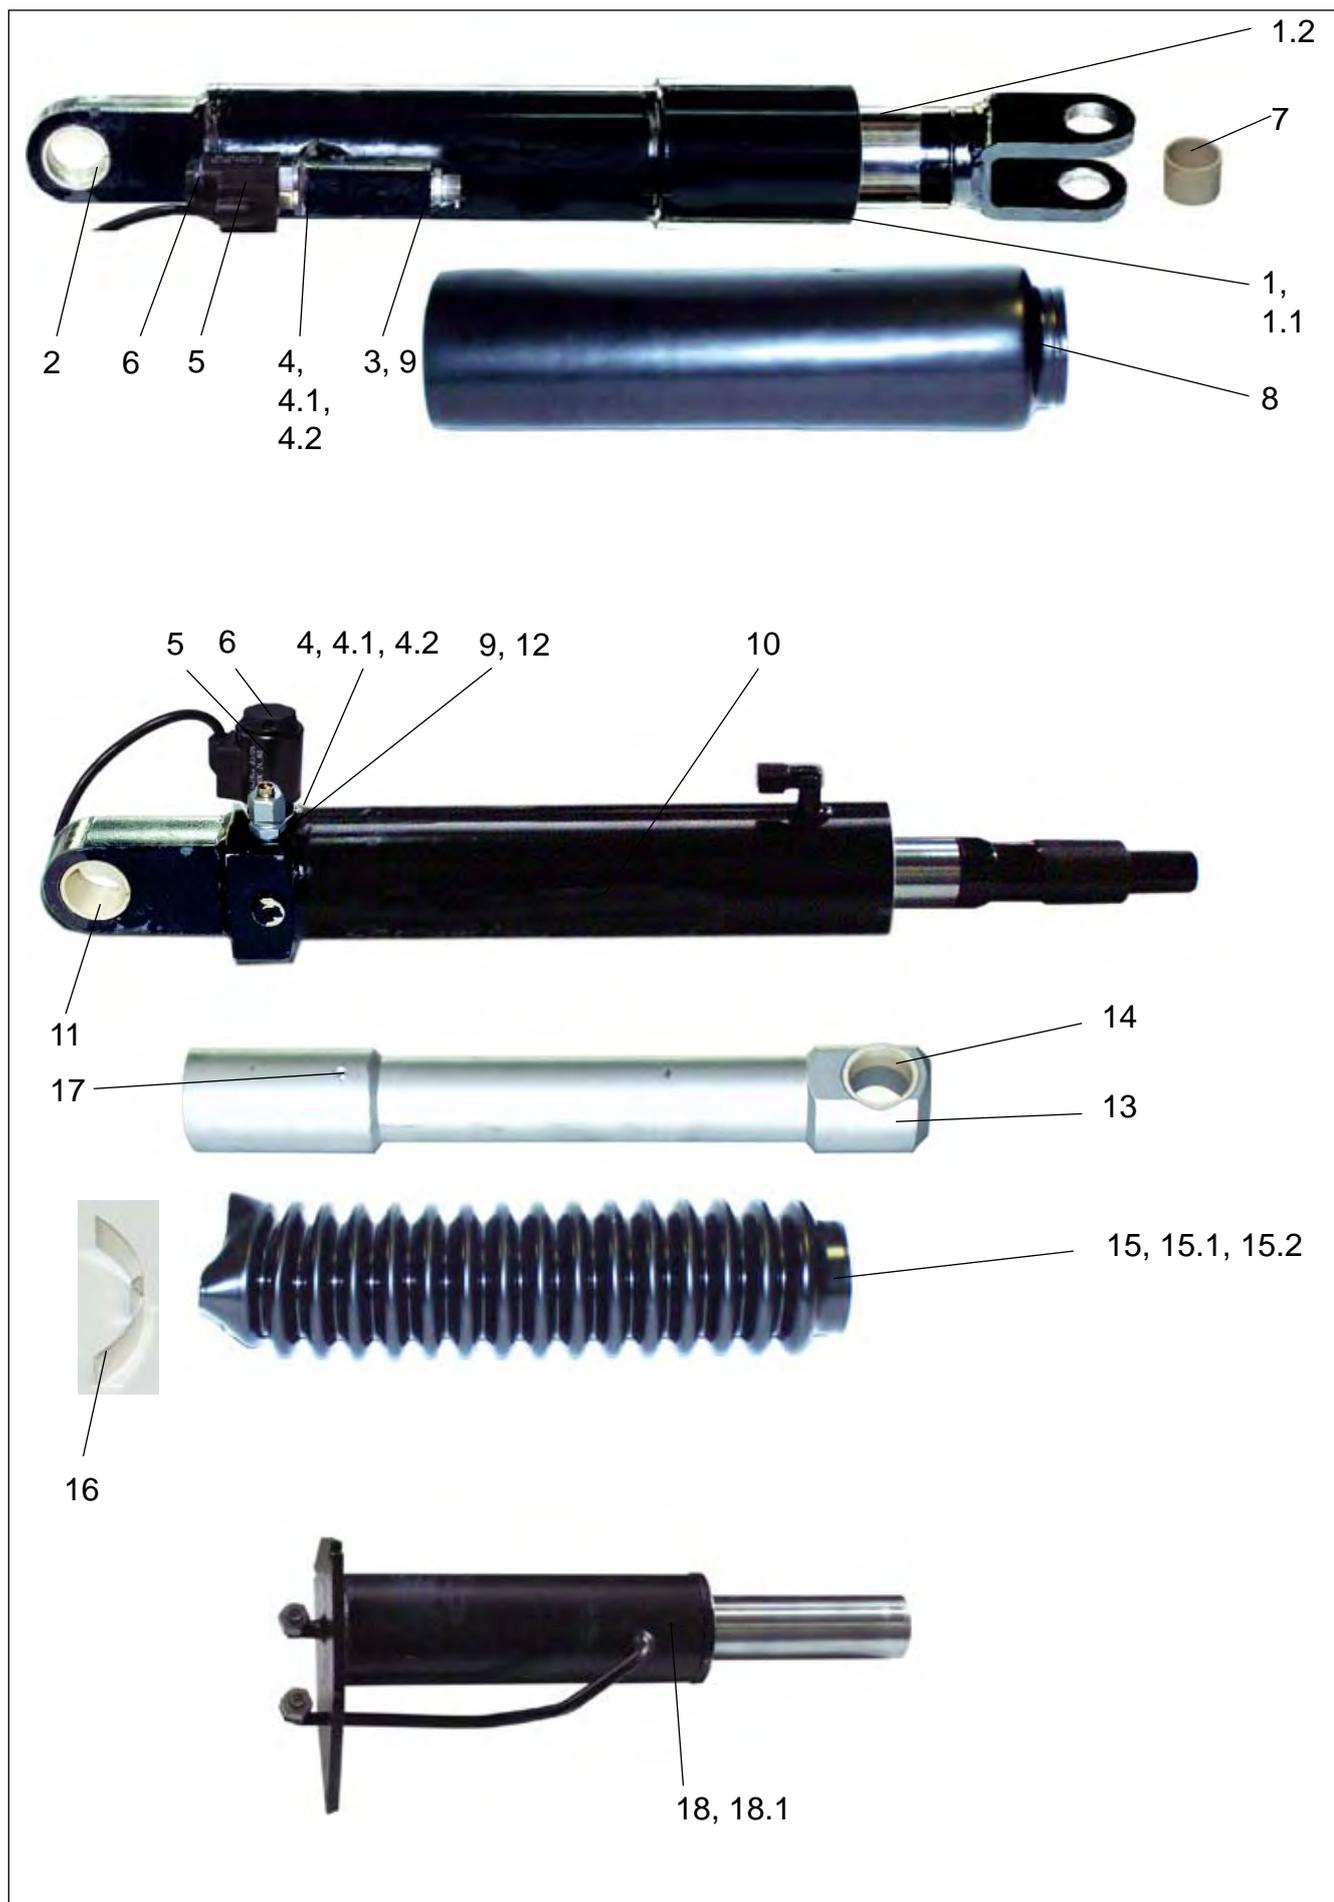




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
		<b>Achtung! Bei Austausch von Hub- oder Neigzylinder immer Stromregelventil, bzw. Drosselblende umbauen oder mit bestellen.</b>		
1	2001762	Hubzylinder	AL 800/950 Buchse unten, Schutzrohr montiert	2
1.1	2014638	Dichtsatz		2
1.2	2015021	Kolbenstange	HZ	2
2	2003024	Lagerbuchse		2
3	0010804	Stromregelventil	8 l	2
4	0080686	Ventileinsatz		4
4.1	0080692	O-Ring	ø21,89x2,62	4
4.2	0080693	O-Ring	ø18x1	4
5	0080688	Magnetspule	24V	4
6	0080691	Befestigungsmutter		4
7	2003024	Lagerbuchse		2
8	2001954	Schutzrohr		2
9	0003900	Einschraubstutzen		2
10	2001765	Neigzylinder	Buchse unten montiert, ohne Stangenkopf	2
10.1	2014639	Dichtsatz		1
11	2003024	Lagerbuchse		2
12	0081719	Drosselblende	1,5mm - schwarz	1
13	2004032	Stangenkopf	AL 800	2
13	2001764	Stangenkopf	AL 950	
14	2003021	Lagerbuchse		4
15	2001952	Faltenbalg		2
15.1	0004452	Schneckengewindeschelle	Stangenkopf	2
15.2	0009128	Schneckengewindeschelle	Zylinder	2
16	0081679	Entlüftungsblech		2
17	2004036	Gewindestift	mit Innensechskant	1
18	2001763	Druckübersetzer		1
18.1	0083718	Dichtsatz Druckübersetzer		1



# Ersatzteile DL -48

Antriebseinheit DL1000-1000L2/L3 - 1500L1/L2

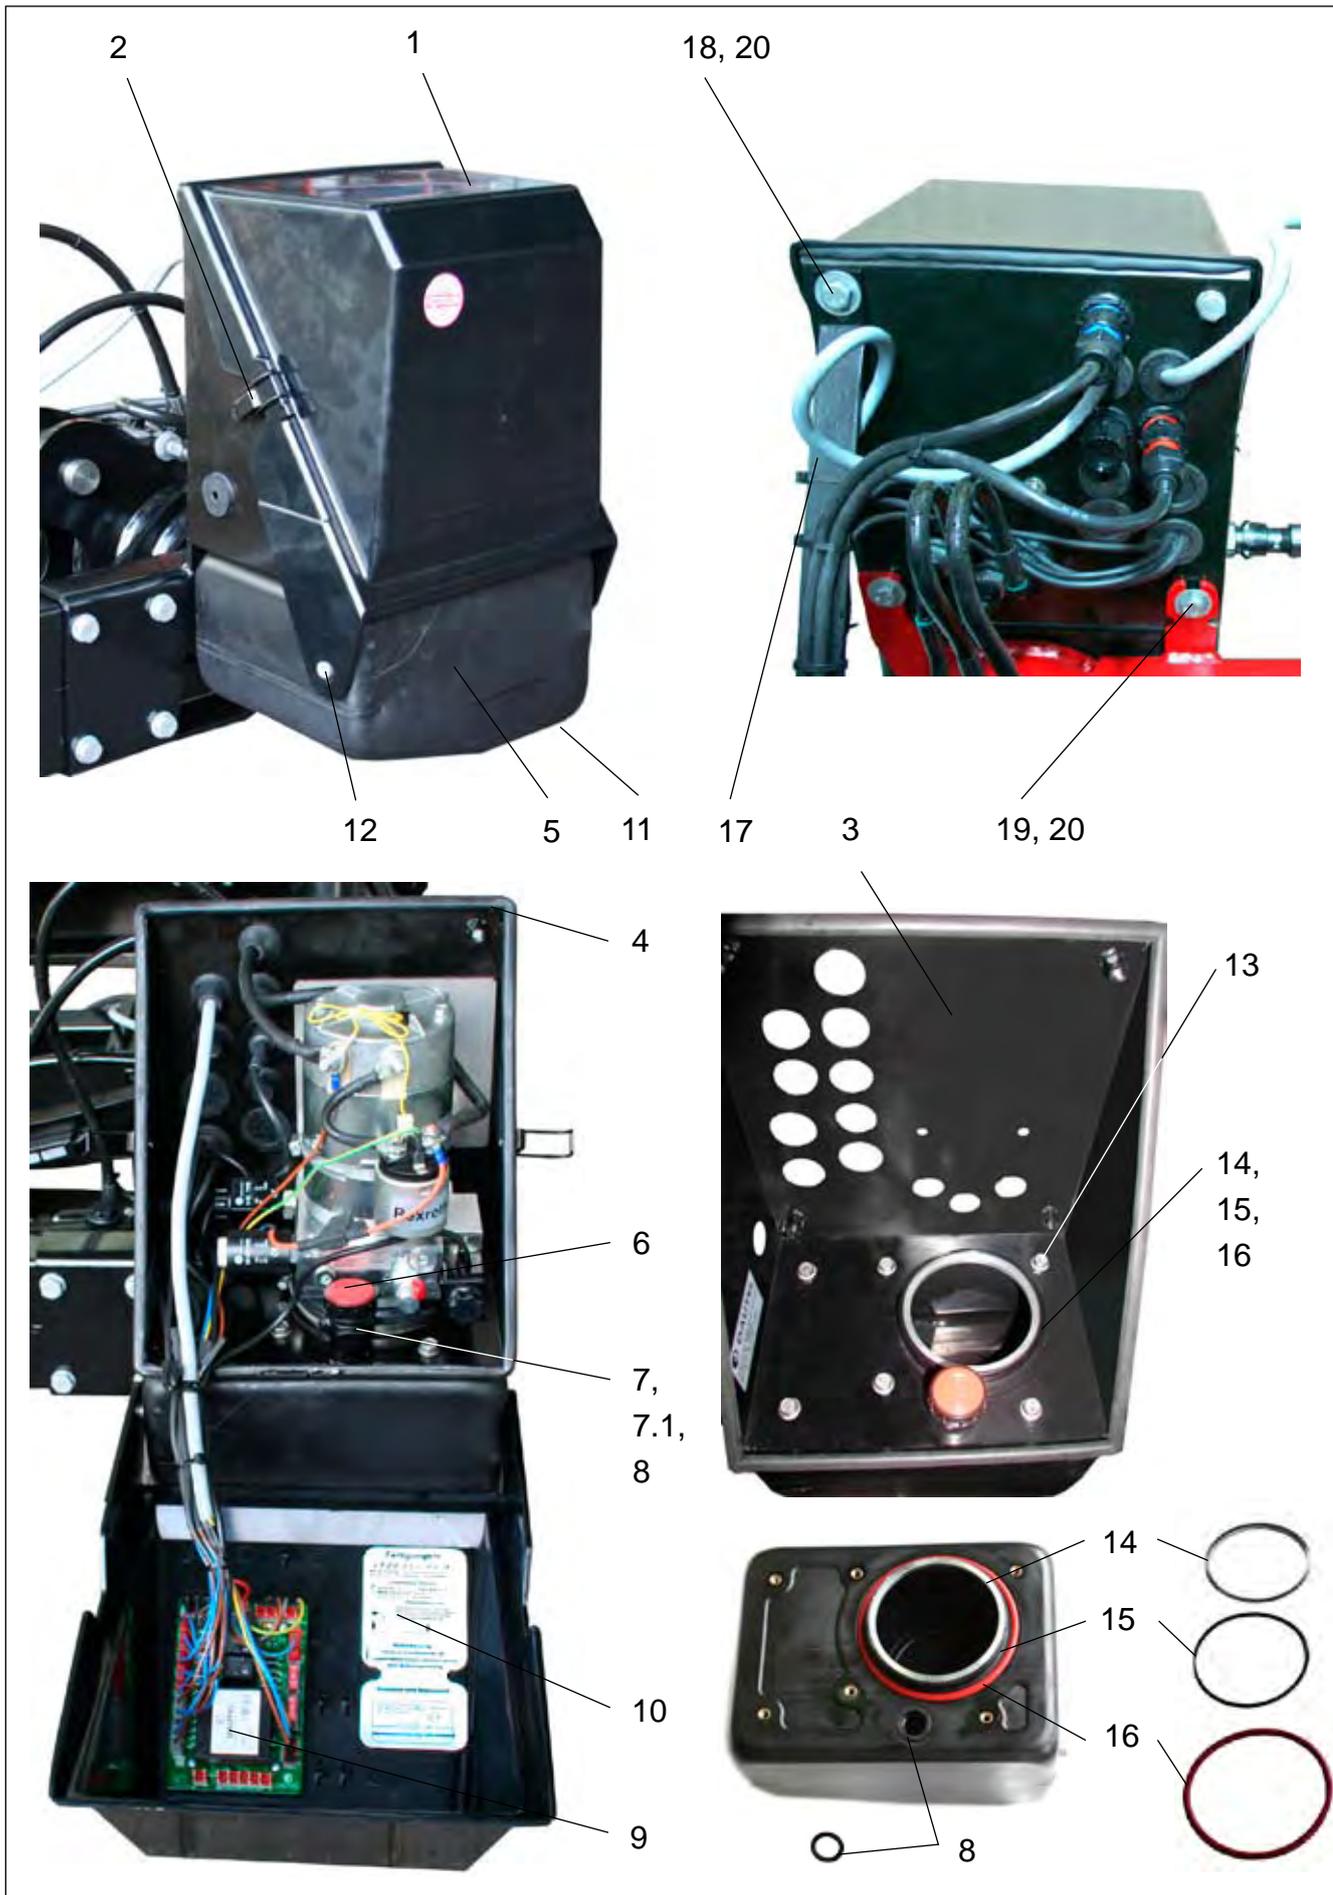




## Antriebseinheit DL 1000-1000L2/L3 - 1500L1/L2

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
-	2006006	Antriebseinheit	12V kpl., o. Platine, o. Steuerung	1
-	2006005	Antriebseinheit	24V kpl., o. Platine, o. Steuerung	1
1	2008606	Abdeckhaube		1
2	0089350	Verschlussklammer		2
3	2009137	Gehäuse		1
4	0073006	Profilgummi		1
5	2008605	Tank		1
6	2009297	Verschlussstopfen mit Peilstab		1
7	2008604	Einfüllstutzen		1
7.1	2009295	O-Ring		1
8	2009293	Dichtung	Einfüllstutzen	1
9	-	Steuerung	siehe Steuerungsplatine	1
10	2008943	Aufkleber	deutsch	1
10	2008944	Aufkleber	englisch	1
10	2008945	Aufkleber	italienisch	1
10	2008952	Aufkleber	niederländisch	1
11	2015022	Verschlusschraube		1
12	2014744	Befestigungsschraube		-
13	2014748	Sechskantschraube	Verbus Ripp M8x10	-
14	2014796	Stützring		-
15	2009291	Quad-Ring		-
16	2009292	O-Ring		1
17	2008833	Strebe	L1	1
17	2007950	Strebe	L2	1
18	0009018	Sechskantschraube	Verbus Plus	2
19	0010645	Sechskantschraube	Verbus Plus	2
20	0009877	Scheibe	A 10,5x30x1,5	4



# Ersatzteile DL -48

Antriebseinheit DL 1500S - 2000L/S - 2500L

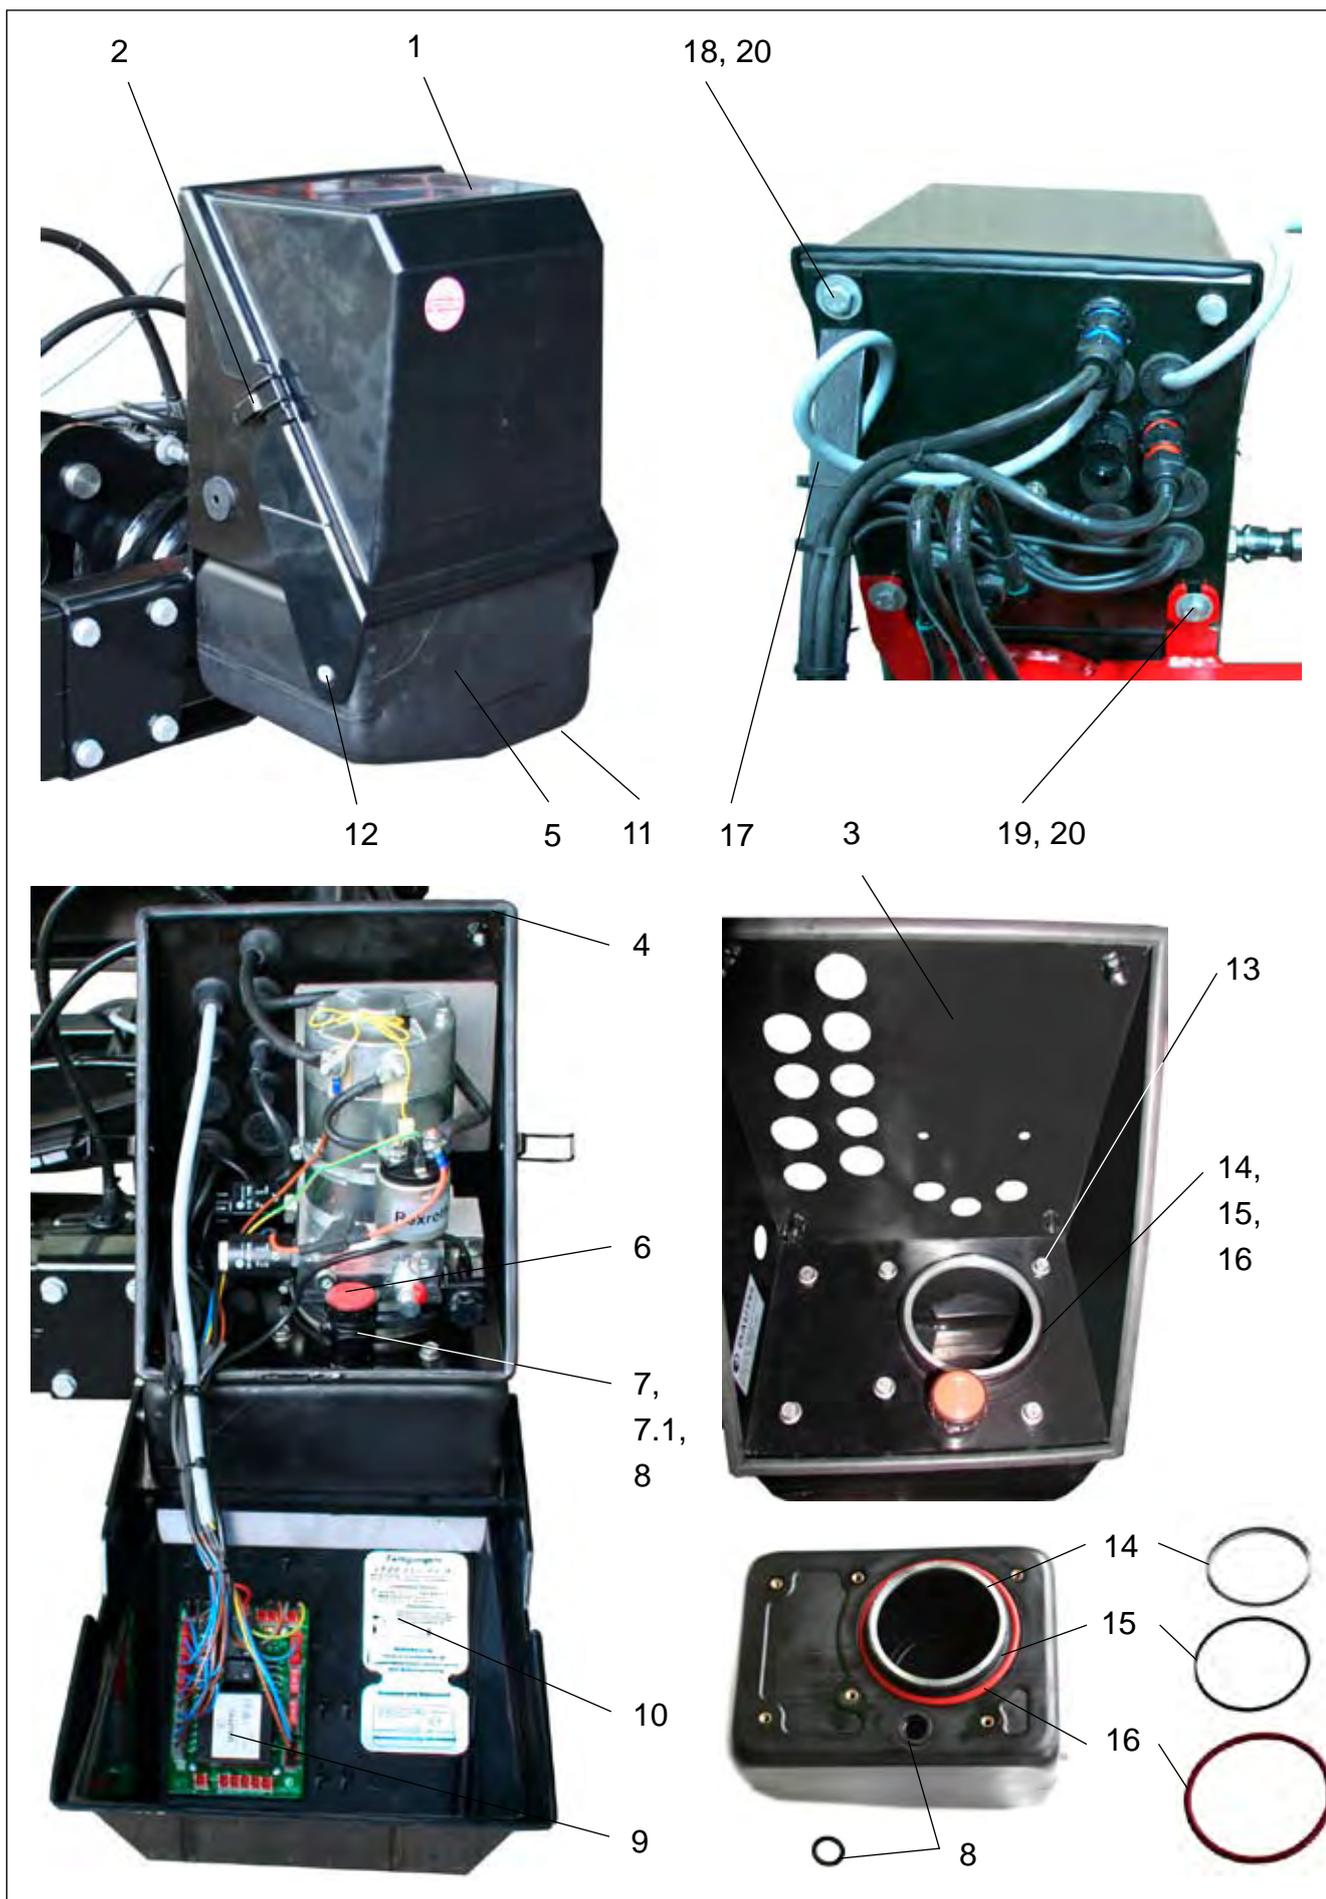




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
-	2006003	Antriebseinheit	24V, 2KW, kpl., o. Platine, o. Steuerung	1
-	2006001	Antriebseinheit	24V, 3KW, 2,6 cm3 kpl., o. Platine, o. Steuerung	1
1	2008606	Abdeckhaube		1
2	0089350	Verschlussklammer		2
3	2009137	Gehäuse		1
4	0073006	Profilgummi		1
5	2008605	Tank		1
6	2009297	Verschlussstopfen mit Peilstab		1
7	2008604	Einfüllstutzen		1
7.1	2009295	O-Ring		1
8	2009293	Dichtung	Einfüllstutzen	1
9	-	Steuerung	siehe Steuerungsplatine	1
10	2008943	Aufkleber	deutsch	1
10	2008944	Aufkleber	englisch	1
10	2008945	Aufkleber	italienisch	1
10	2008952	Aufkleber	niederländisch	1
11	2015022	Verschlusschraube		1
12	2014744	Befestigungsschraube		-
13	2014748	Sechskantschraube	Verbus Ripp M8x10	-
14	2014796	Stützring		-
15	2009291	Quad-Ring		-
16	2009292	O-Ring		-
17	0086826	Strebe		1
17	0079988	Strebe	Mittenaggregat	1
18	0009018	Sechskantschraube	Verbus Plus	2
19	0010645	Sechskantschraube	Verbus Plus	2
20	0009877	Scheibe	A 10,5x30x1,5	4



# Ersatzteile DL -48

Antriebseinheit DL 2500S-3000S

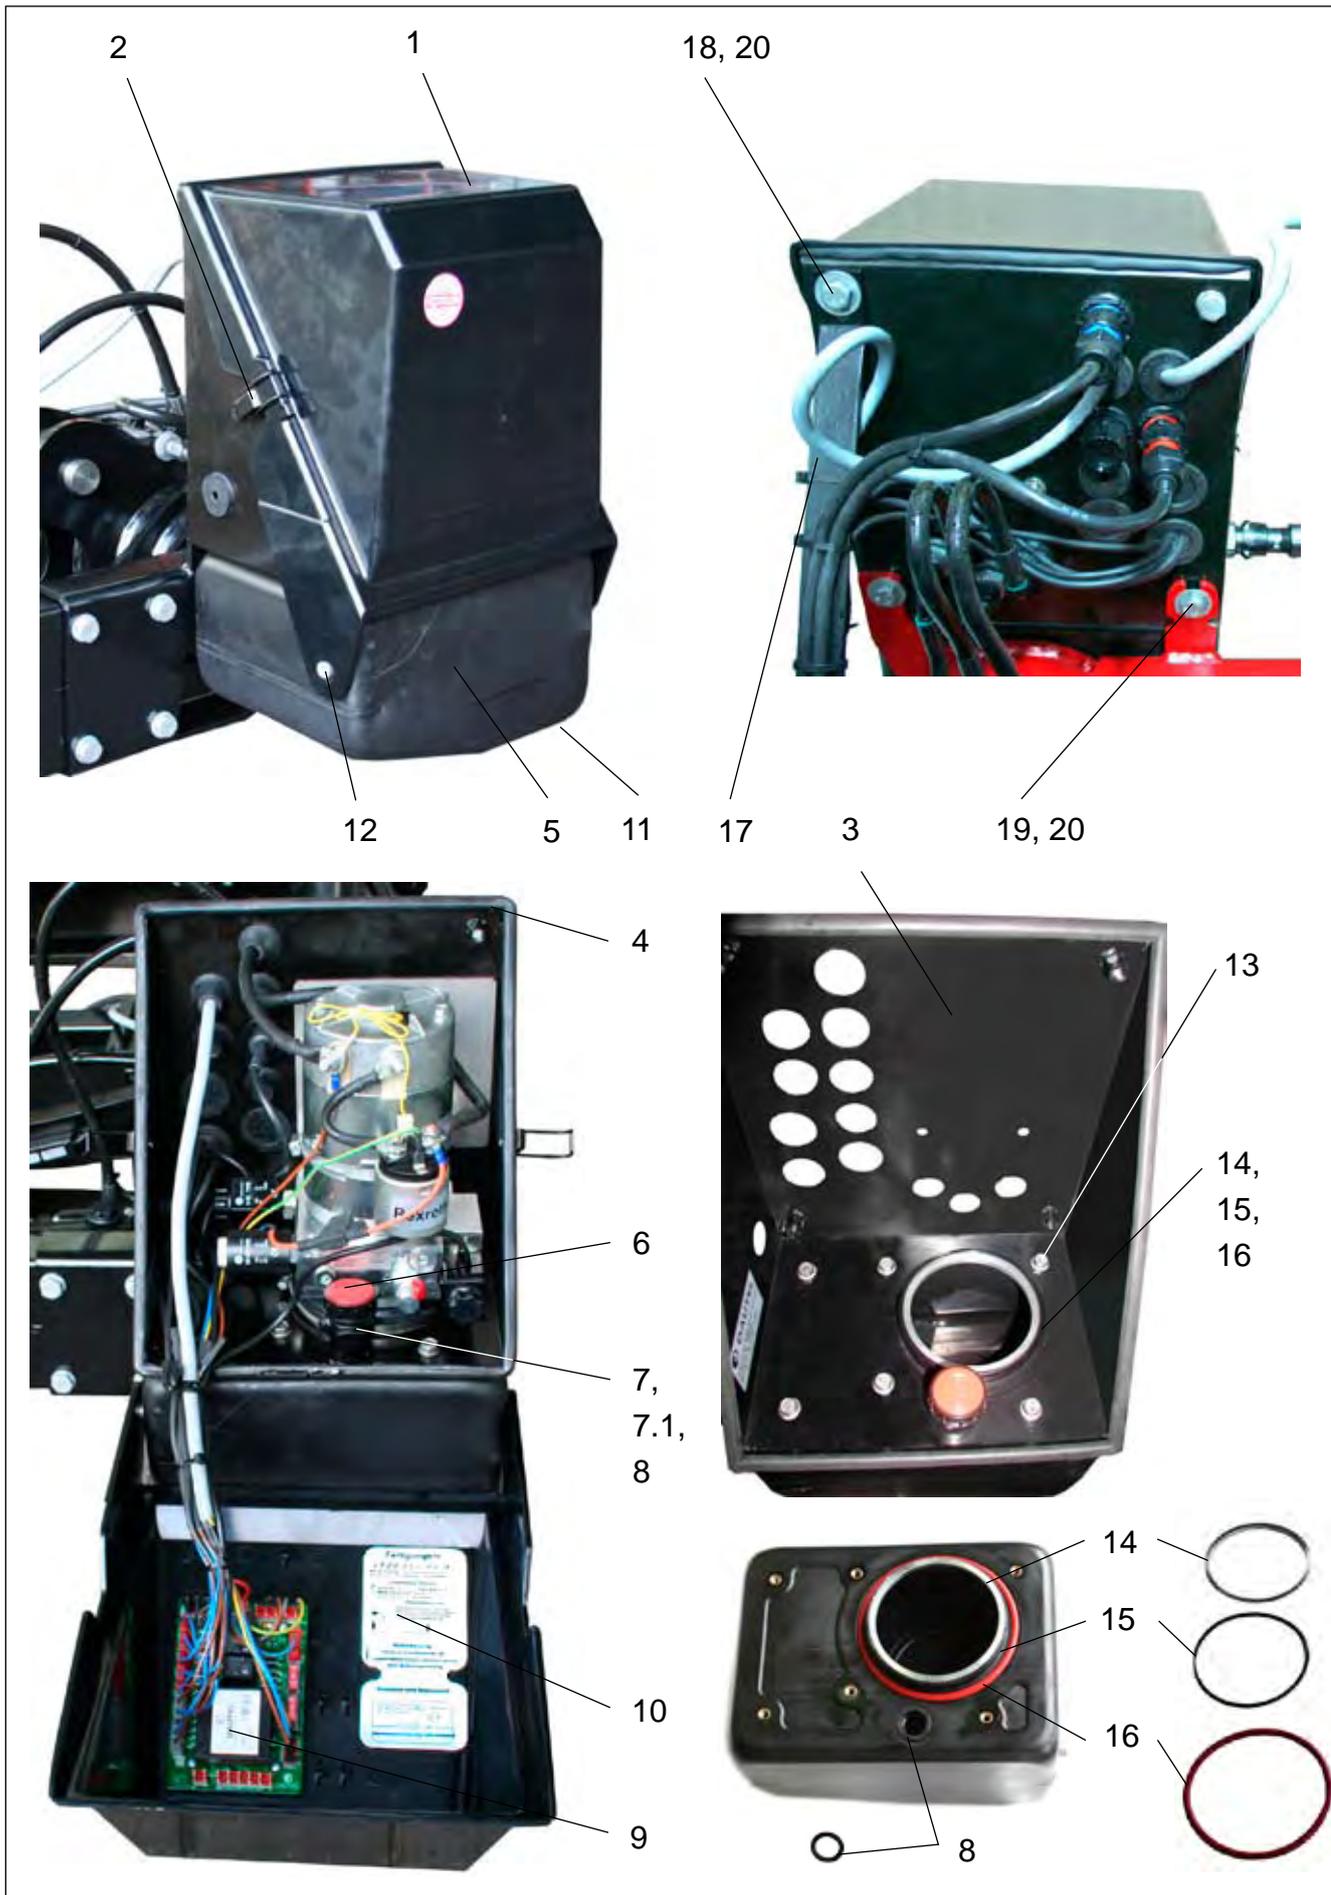




Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
-	2006000	Antriebseinheit	24V kpl., 3KW, 3,2 cm <sup>3</sup> o. Platine, o. Steuerung	1
1	2008606	Abdeckhaube		1
2	0089350	Verschlussklammer		2
3	2009137	Gehäuse		1
4	0073006	Profilgummi		1
5	2008605	Tank		1
6	2009297	Verschlussstopfen mit Peilstab		1
7	2008604	Einfüllstutzen		1
7.1	2009295	O-Ring		1
8	2009293	Dichtung	Einfüllstutzen	1
9	-	Steuerung	siehe Steuerungsplatine	1
10	2008943	Aufkleber	deutsch	1
10	2008944	Aufkleber	englisch	1
10	2008945	Aufkleber	italienisch	1
10	2008952	Aufkleber	niederländisch	1
11	2015022	Verschlusschraube		1
12	2014744	Befestigungsschraube		-
13	2014748	Sechskantschraube	Verbus Ripp M8x10	-
14	2014796	Stützring		-
15	2009291	Quad-Ring		-
16	2009292	O-Ring		
17	0086826	Strebe		1
17	0079988	Strebe	Mittenaggregat	1
18	0009018	Sechskantschraube	Verbus Plus	2
19	0010645	Sechskantschraube	Verbus Plus	2
20	0009877	Scheibe	A 10,5x30x1,5	4



# Ersatzteile DL -48

Elektromotor, Pumpe DL 1000-1000L2/L3-1500L1/L2

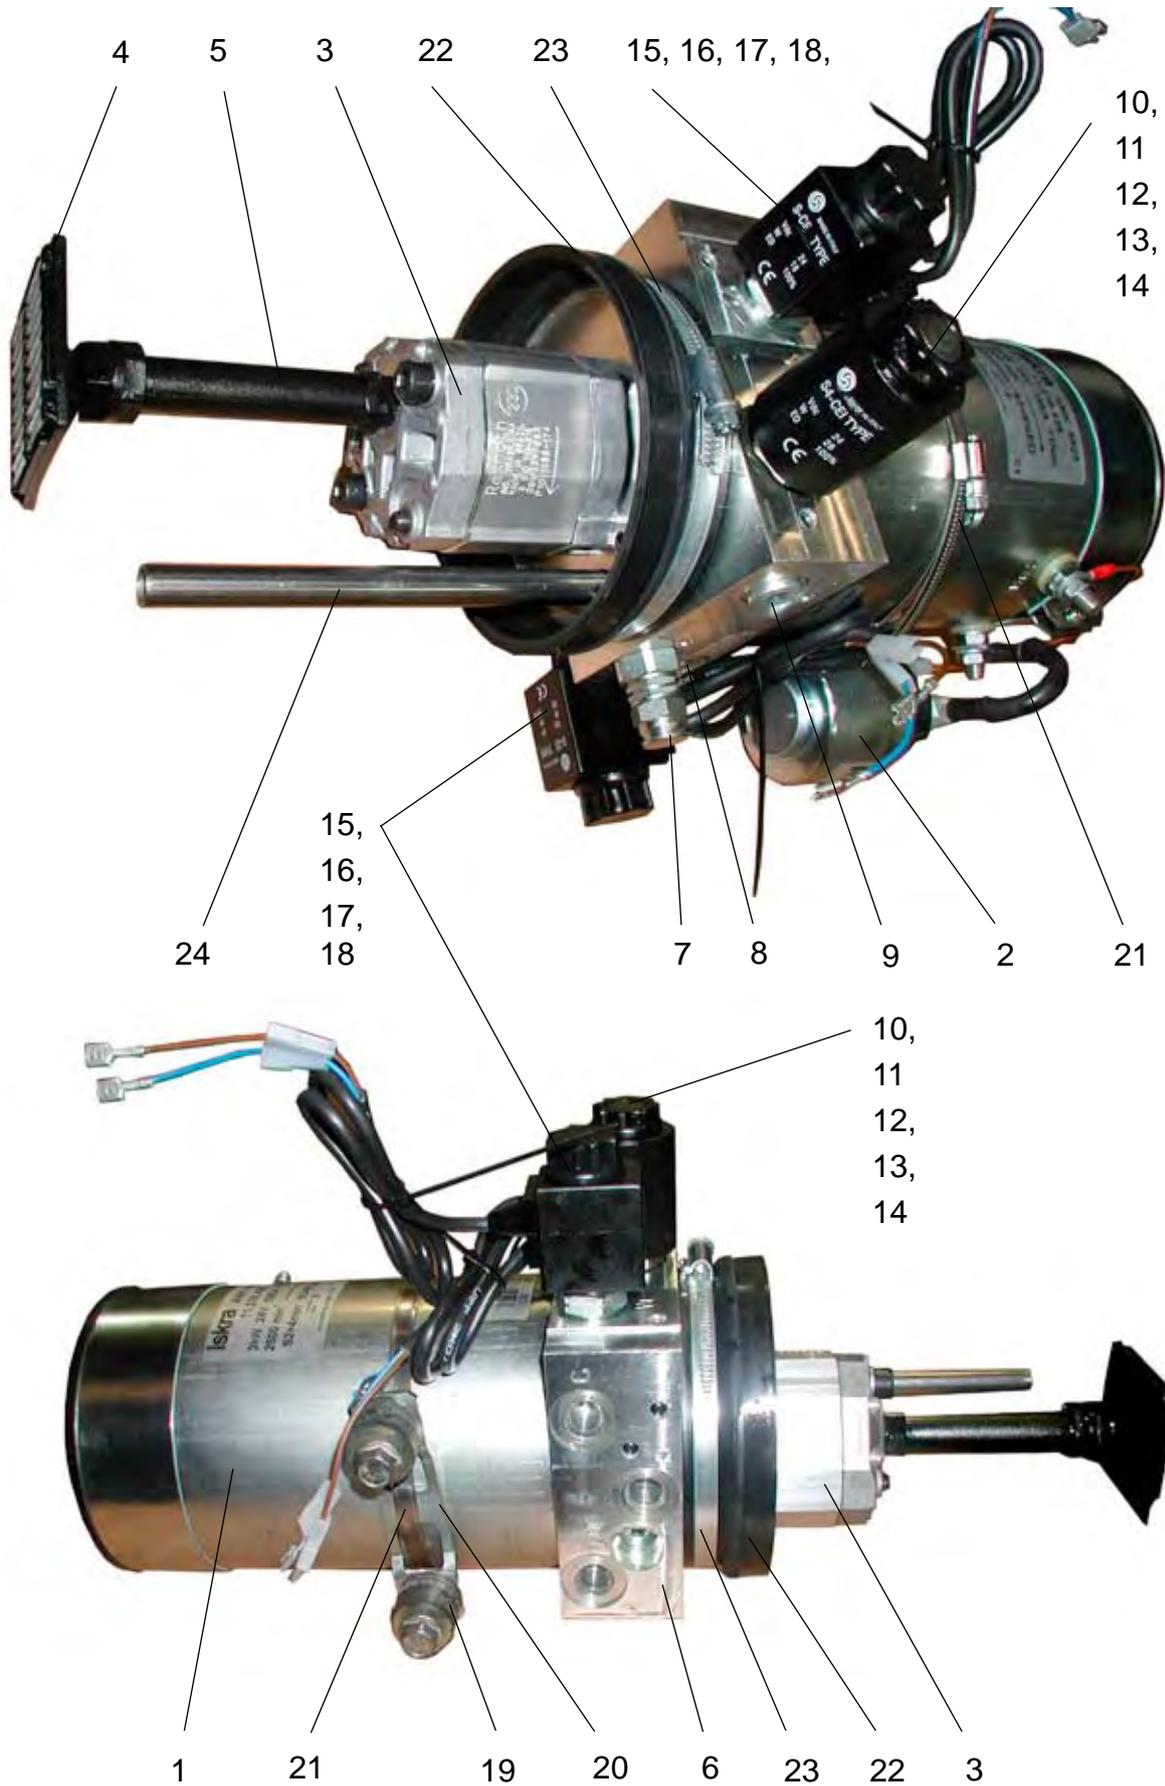




## Elektromotor, Pumpe DL 1000-1000L2/L3-1500L1/L2

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0084522	Elektromotor	12V/2,0 kW	1
1	2009188	Elektromotor	24V/2,0 kW ohne Thermoschalter	1
1.1	2007303	Kohlebürstensatz	12V für Motor 0084522	1
1.2	0065992	Thermoschalter		1
2	0084529	Leistungsrelais	12V	1
2	0089451	Leistungsrelais	24V	1
3	0084531	Hydraulikpumpe	1,6 ccm	1
3.1	2014800	Kupplung		1
4	0065967	Saugfilter		1
5	2009298	Saugleitung	98 mm	1
6	2009190	Zentralflansch	Grundkörper, ohne Ventile	1
7	0011703	Druckbegrenzungsventil		1
8	0086853	Stromregelventil	5 l	1
9	2009315	Drosselblende	Bohrung 0,8	1
10	0065975	Ventileinsatz	4/2	1
11	2009295	O-Ring	NBR 70	1
12	2015130	Magnetspule	12V	1
12	2015131	Magnetspule	24V	1
13	0069329	O-Ring	15,6x1,7	2
14	2014799	Befestigungsmutter		1
15	0079819	Ventileinsatz	2/2, DSD	2
16	2011604	Magnetspule	12V	2
16	2011580	Magnetspule	24V	2
17	0069329	O-Ring	Magnetventil	2
18	2014798	Hutmutter		2
19	0084525	Schwingungsdämpfer		2
20	2014802	Halter		1
21	0084518	Schneckengewindeschelle	110/130	2
22	0084527	Gummimanschette		1
23	0084533	Schneckengewindeschelle	130/150	1
24	2009299	Rücklaufrohr		1



# Ersatzteile DL -48

Elektromotor, Pumpe DL 1500S-2000L/S-2500L

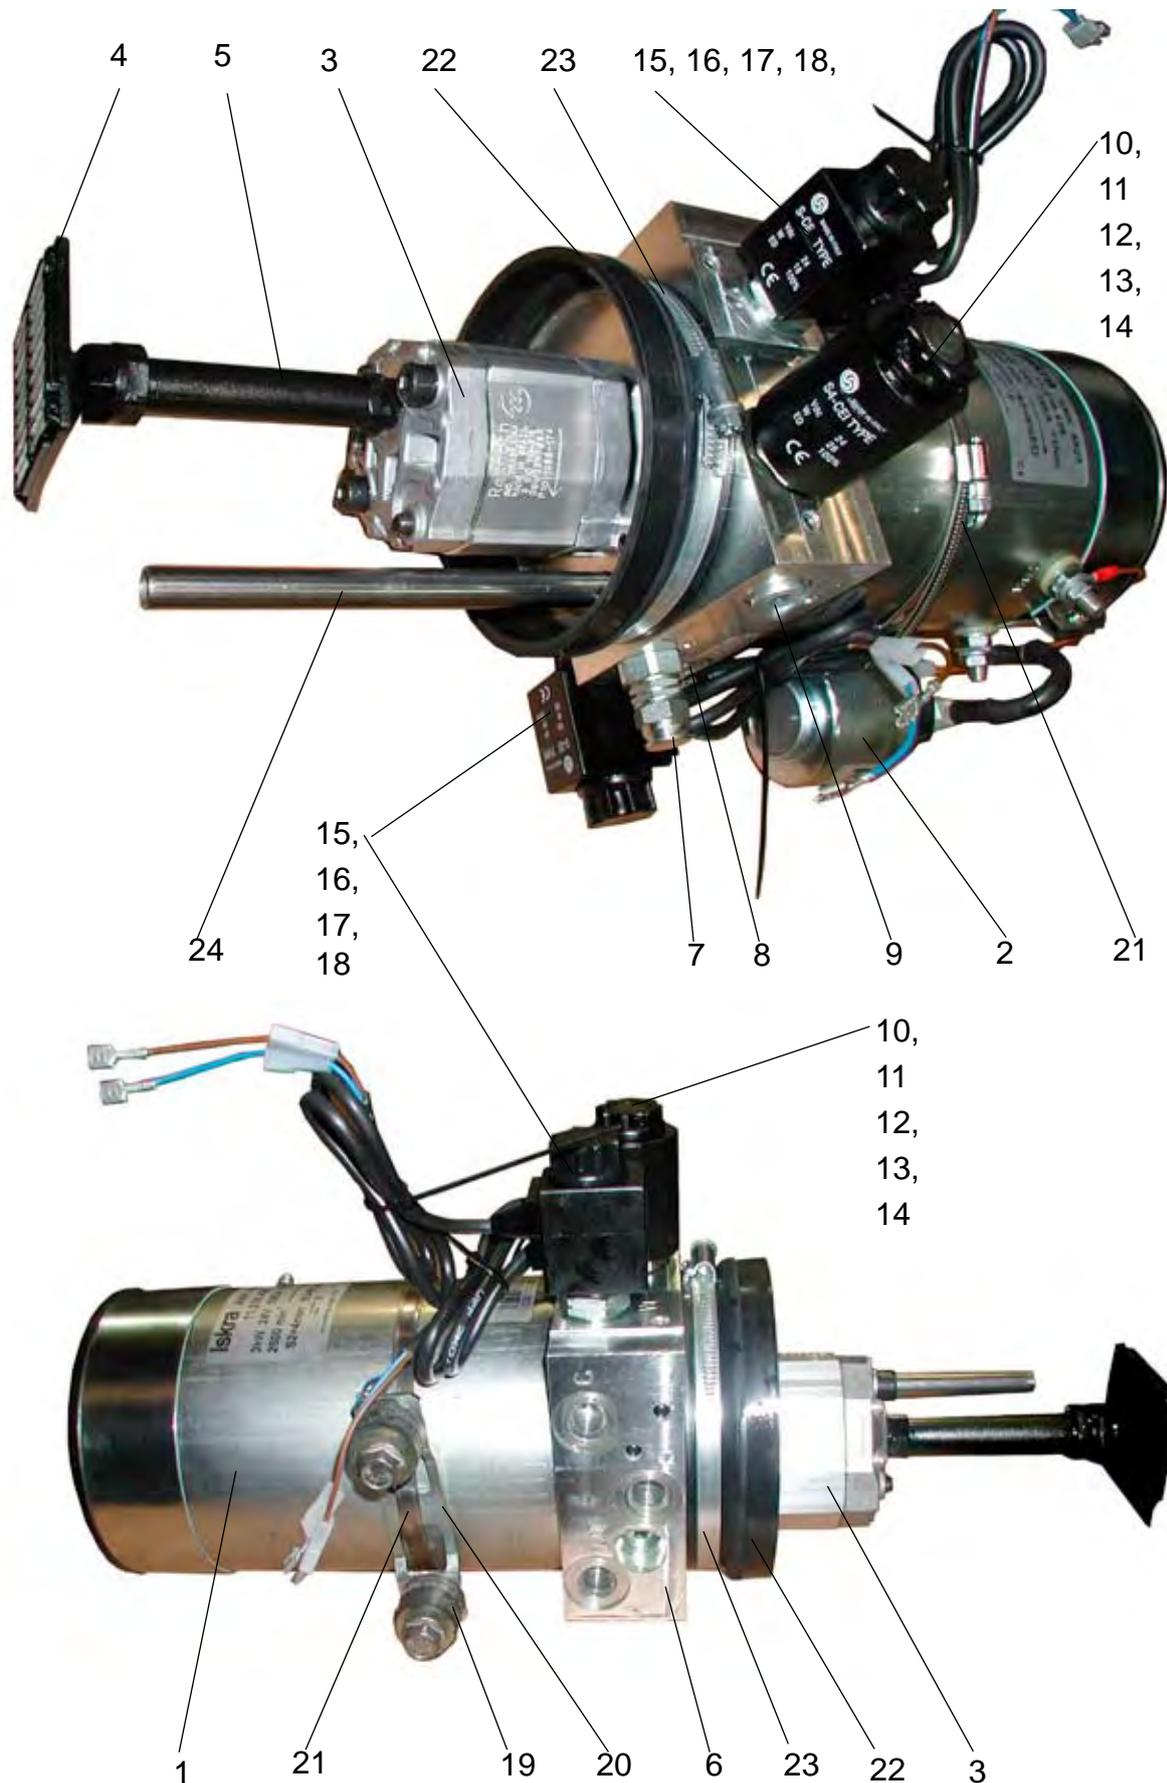




## Elektromotor, Pumpe DL 1500S-2000L/S-2500L

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0065980	Elektromotor	24V 2,0 KW Oilsistem	1
1	2009319	Elektromotor	24V 3 KW Oilsistem	1
1.1	0065988	Kohlebürstensatz	24V für Motor 0065980	1
12	0065992	Thermoschalter		1
2	0089451	Leistungsrelais	24V	1
3	0084532	Hydraulikpumpe	2,1 cm <sup>3</sup>	1
3	2009320	Hydraulikpumpe	2,8 cm <sup>3</sup>	1
3.1	2014797	Kupplung	für Motor 2009319	1
4	0065967	Saugfilter		1
5	2009298	Saugleitung	160 mm	1
5	2009299	Saugleitung	98 mm	1
6	2009190	Zentralflansch	Grundkörper, ohne Ventile	1
7	0011703	Druckbegrenzungsventil		1
8	0086854	Stromregelventil	8 l	1
8	0086855	Stromregelventil	10 l	1
9	2009315	Drosselblende	Bohrung 0,8	1
9	2009326	Drosselblende	Bohrung 1,3	1
10	0065975	Ventileinsatz	4/2	1
11	2009295	O-Ring	NBR 70	1
12	2015131	Magnetspule	24V	1
13	0069329	O-Ring	15,6x1,7	2
14	2014799	Befestigungsmutter		1
15	0079819	Ventileinsatz	2/2, DSD	2
16	2011580	Magnetspule	24V	2
17	0069329	O-Ring	Magnetventil	2
18	2014798	Hutmutter		2
19	0084525	Schwingungsdämpfer		2
20	2014801	Halter	für Motor 2009319	1
21	0084518	Schneckengewindeschelle	110/130	2
22	0084527	Gummimanschette		1
23	0084533	Schneckengewindeschelle	130/150	1
24	2009299	Rücklaufrohr		1



# Ersatzteile DL -48

Elektromotor, Pumpe DL 2500S-3000S

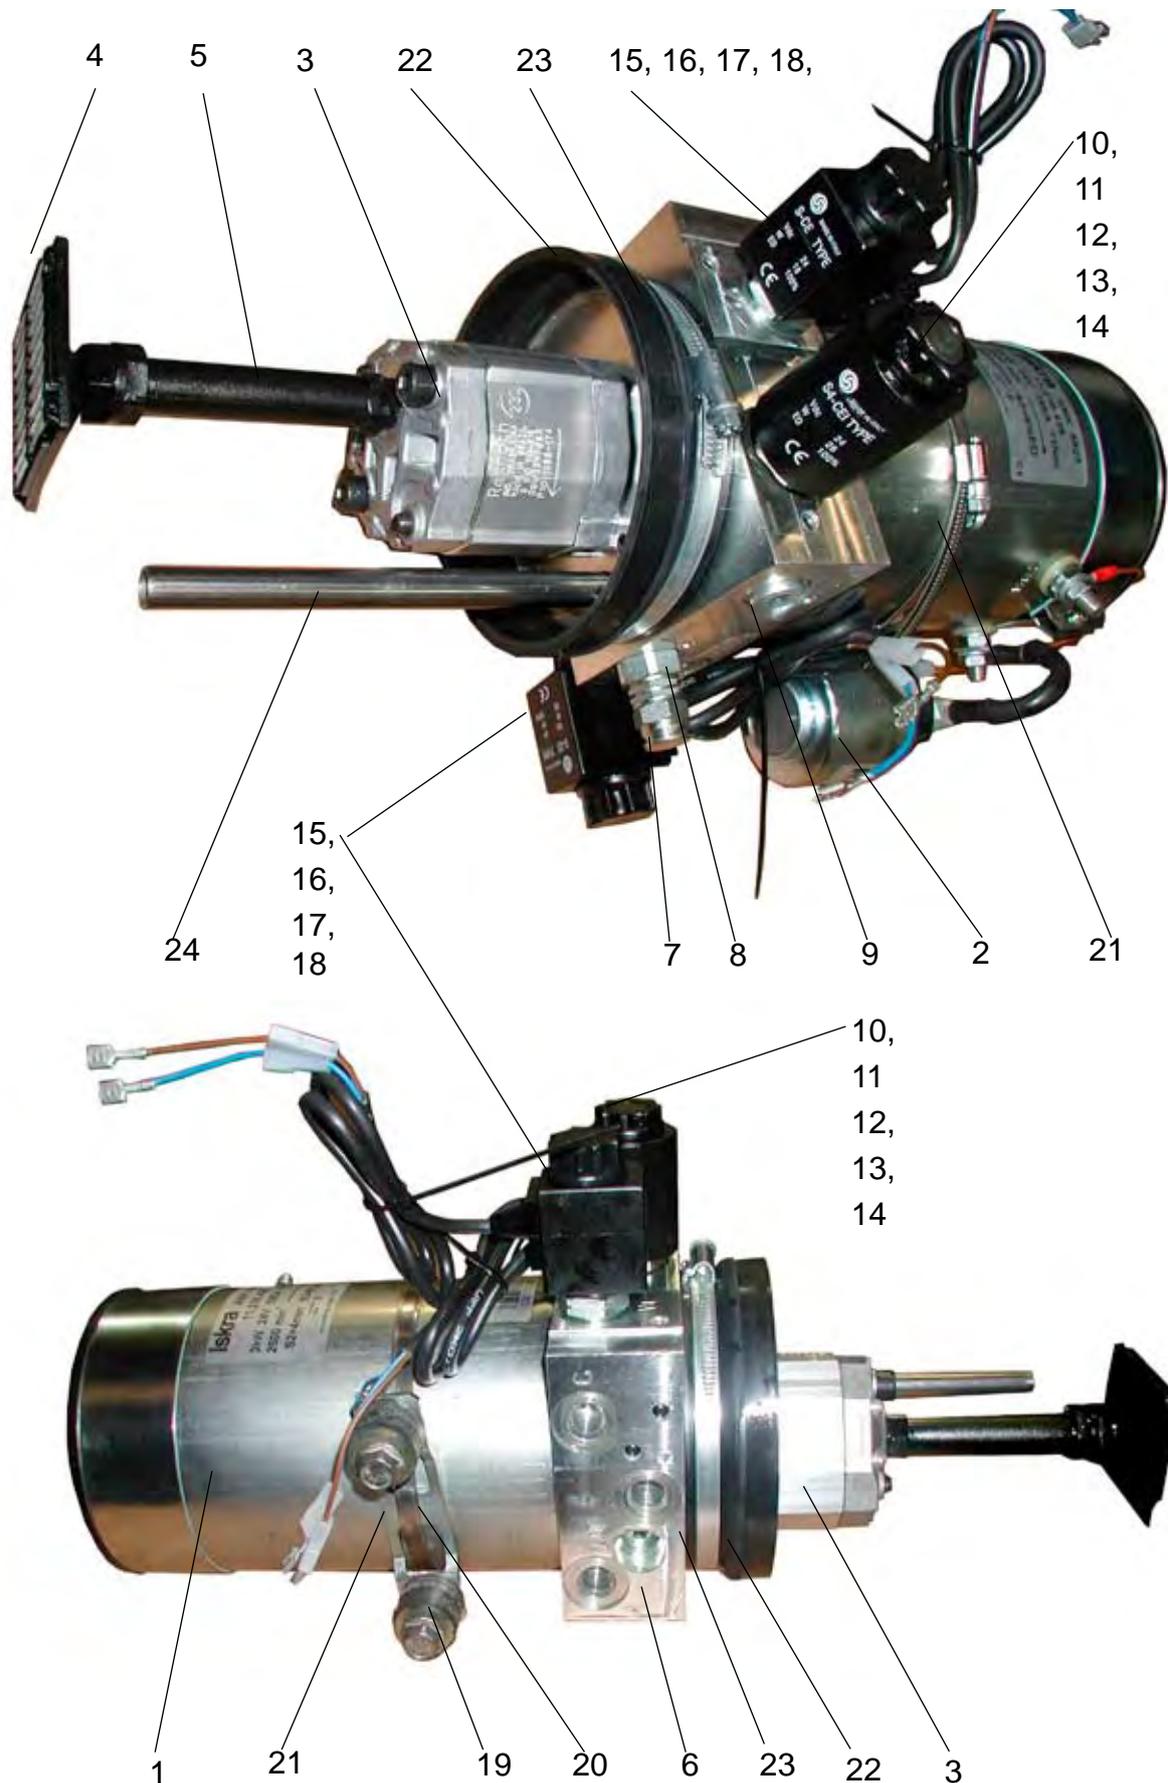





Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2009319	Elektromotor	24V 3 KW Oilsystem	1
2	0089451	Leistungsrelais	24V	1
3	2009329	Hydraulikpumpe	3,2 cm <sup>3</sup>	1
3.1	2014797	Kupplung	für Motor 2009319	1
4	0065967	Saugfilter		1
5	2009298	Saugleitung		1
6	2009190	Zentralflansch	Grundkörper, ohne Ventile	1
7	0011703	Druckbegrenzungsventil		1
8	0086855	Stromregelventil	10 l	1
9	2009326	Drosselblende	Bohrung 1,3	1
10	0065975	Ventileinsatz	4/2	1
11	2009295	O-Ring	NBR 70	1
12	2015131	Magnetspule	24V	1
13	0069329	O-Ring	15,6x1,7	2
14	2014799	Befestigungsmutter		1
15	0079819	Ventileinsatz	2/2, DSD	2
16	2011580	Magnetspule	24V	2
17	0069329	O-Ring	Magnetventil	2
18	2014798	Hutmutter		2
19	0084525	Schwingungsdämpfer		2
20	2014801	Halter	für Motor 2009319	1
21	0084518	Schneckengewindeschelle	110/130	2
22	0084527	Gummimanschette		1
23	0084533	Schneckengewindeschelle	130/150	1
24	2009299	Rücklaufrohr		1




VS1

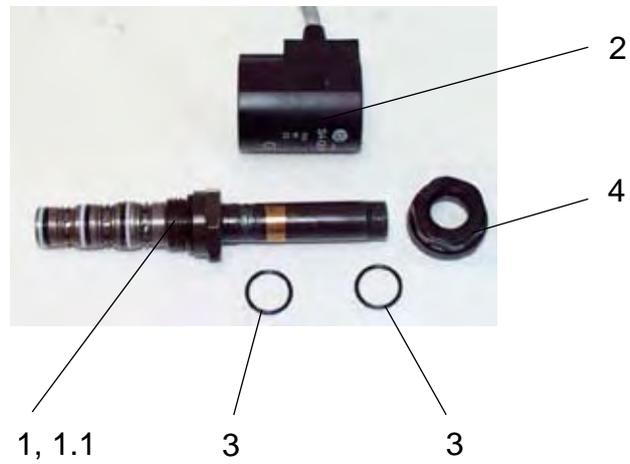

V1+V2

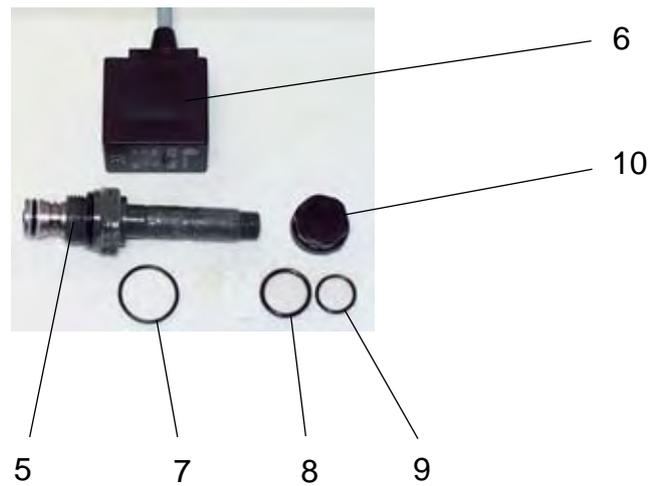

Hydac

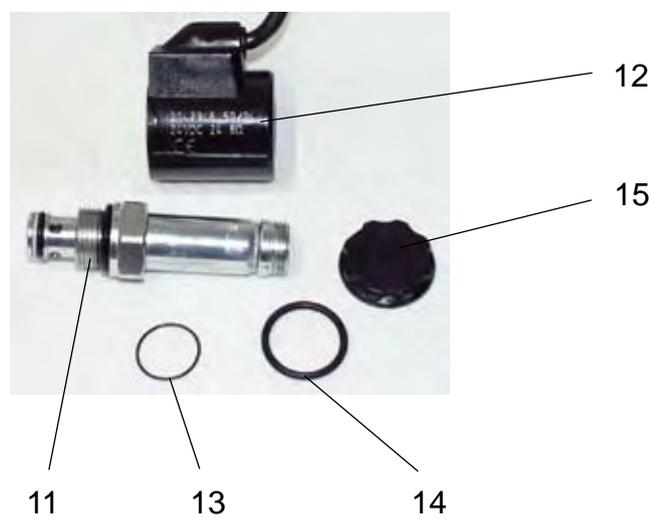



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0065975	Ventileinsatz	4/2	1
1.1	0069328	Dichtsatz		1
2	2015130	Magnetspule	12V	1
2	2015131	Magnetspule	24V	1
3	0069329	O-Ring	15,6x1,7	2
4	2014799	Befestigungsmutter		1
5	0079819	Ventileinsatz	2/2, DSD	1
6	2011604	Magnetspule	12V	1
6	2011580	Magnetspule	24V	1
7	0003852	O-Ring	ø19x2	1
8	0002942	O-Ring	ø16x2	1
9	0003858	O-Ring	ø13x2	1
10	2014798	Hutmutter		1
11	0080686	Ventileinsatz		1
12	0080690	Magnetspule	12V	1
12	0080688	Magnetspule	24V	1
13	0080693	O-Ring	ø18x1	1
14	0080692	O-Ring	ø21,89x2,62	1
15	0080691	Befestigungsmutter		1



# Ersatzteile DL -48

Steuerungsplatine, Steuerung



3


4

5

1

8

7

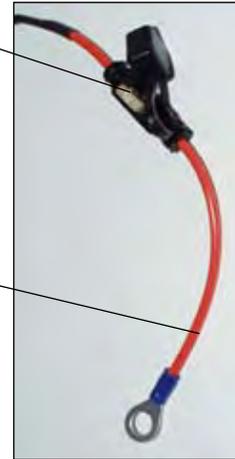

6

3




2



4







Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2008930	Steuerungsplatine	kpl. inkl. Pos. 3-5 Grundausführung 12V	1
1	2008931	Steuerungsplatine	kpl. inkl. Pos. 3-5 Grundausführung 24V	1
2	2008932	Steuerungsplatine	kpl. inkl. Pos. 3-5 Maximalausführung 12V	1
2	2008933	Steuerungsplatine	kpl. inkl. Pos. 3-5 Maximalausführung 24V	1
3	0084519	Mikrorelais	12V	3
3	2008938	Mikrorelais	24V	3
4	0007712	Stecksicherung	10A	2
5	2008915	Kabelsatz	Platine-Aggregat	1
6	2007772	Steuerungsmodul	Grundausführung 12V, 24V	1
6	2007773	Steuerungsmodul	Maximalausführung 12V, 24V	1
6	2008216	Steuerungsmodul	programmierbar 24V, 24V	1
7	0068857	Anschlußkabel	mit Sicherung	1
8	0082112	Sicherung	25A	1
<p><b>Bei Bestellung von LBW-Steuerungsmodulen, bitte unbedingt die Dautel-Fabrik-Nummer (siehe Typenschild im Bedienkasten) und die auf dem Steuerungsmodul aufgedruckten Daten angeben!</b></p>				

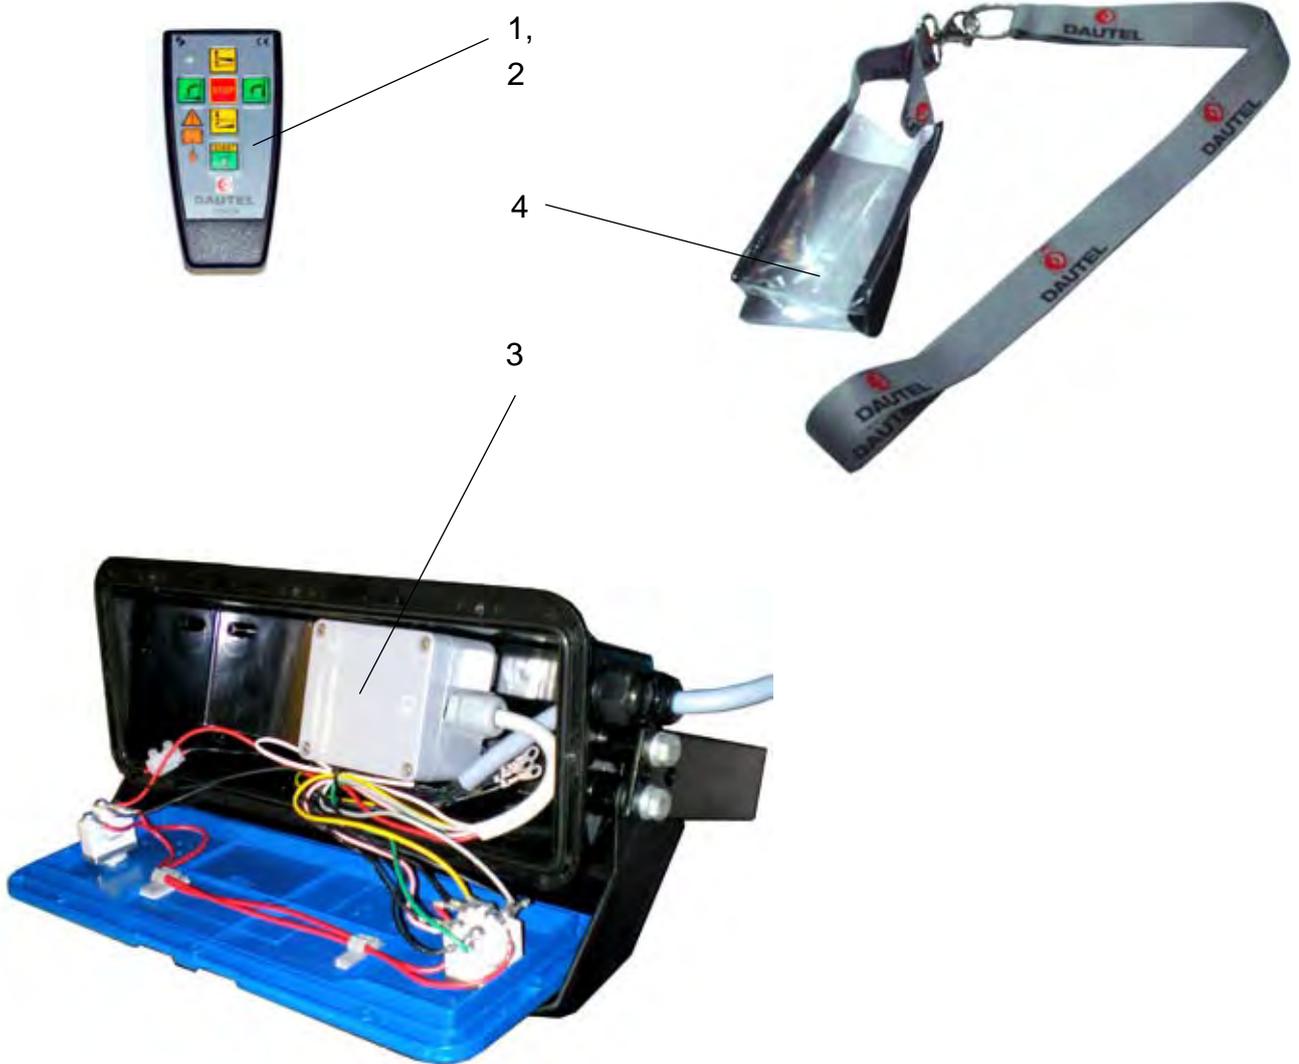



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2003657	Funkkernbedienung	kpl. best. aus Pos. 2-5	1
2	2003653	Handsender		1
3	0088632	Empfänger		1
4	0088633	Tasche		1
5	2003646	Klebeschild		2
6	2000831	Warnschild		1
<p><b>Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Funkfernsteuerungen nur unter Einhaltung der Dautel Montage- und Bedienungsanleitung sowie unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verwendet werden dürfen!</b> <b>Im Rahmen einer Nachrüstung sind die Montage- und Bedienungsanleitung deshalb mit anzufordern.</b></p>				

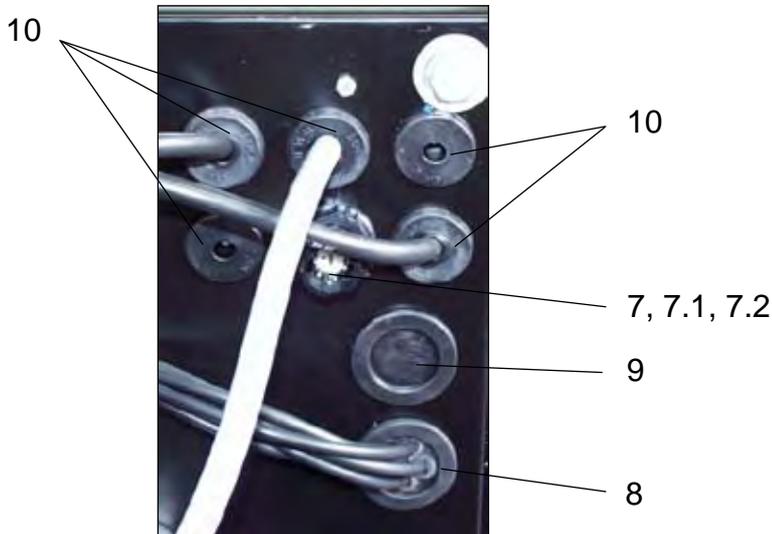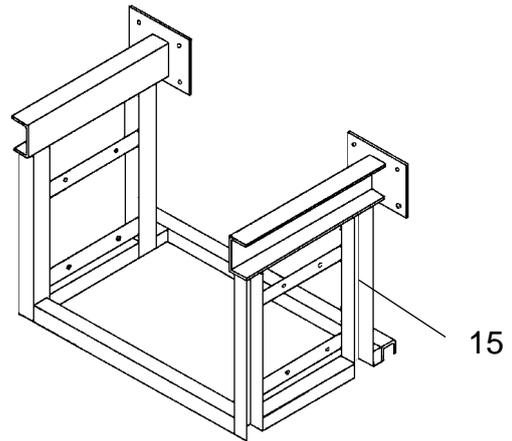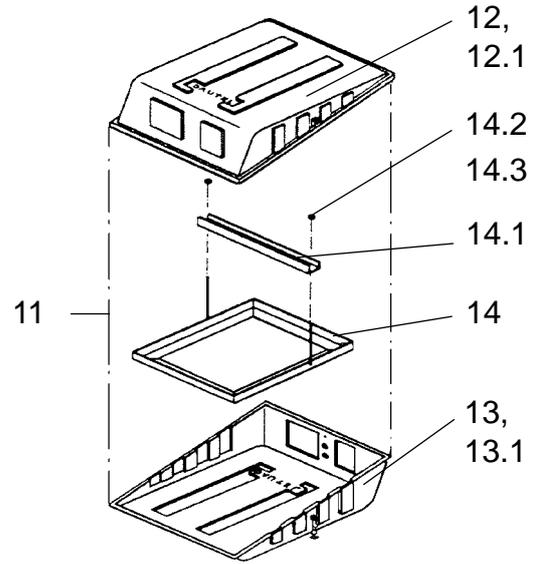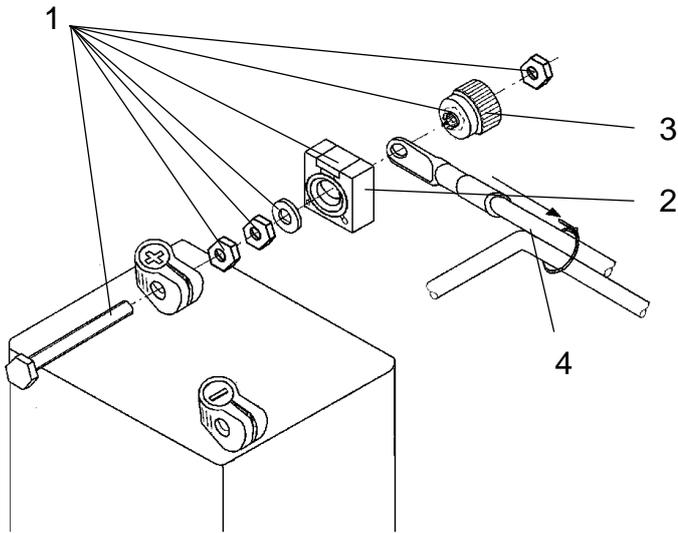










Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0065954	Sicherungseinheit	kpl., 200A / 25mm <sup>2</sup>	1
1	0065955	Sicherungseinheit	kpl., 200A / 50mm <sup>2</sup>	1
1	0065956	Sicherungseinheit	kpl., 250A	1
2	0011737	Sicherung	200A	1
2	0011738	Sicherung	250A	1
3	0011733	Rändelmutter	200A, 25mm <sup>2</sup>	1
3	0067237	Rändelmutter	200/250A, 50mm <sup>2</sup>	1
4	2000803	Massekabel	25mm <sup>2</sup> , 1,5m	1
4	2000805	Massekabel	50mm <sup>2</sup> , 1,5m	1
4	0080317	Massekabel	VEHH, 25mm <sup>2</sup> , 0,54m	1
4	0080316	Hauptstromkabel	VEHH, 25mm <sup>2</sup> , 1,5m	1
4	2000802	Hauptstrom-/Massekabel	25mm <sup>2</sup> , 8m	1
4	2000801	Hauptstrom-/Massekabel	25mm <sup>2</sup> , 12m	1
4	2000804	Hauptstrom-/Massekabel	50mm <sup>2</sup> , 12m	1
5	0079806	Fahrerhauseinschaltung	12V	1
5	0079805	Fahrerhauseinschaltung	24V	1
5	0079807	Rückmeldeleuchte	24V	1
5	0088570	Rückmeldeleuchte	12V	1
6	0079809	Fahrerhauskabel	15m, mit Stecker	1
7	0079808	Kabel Platine-Steckdose	mit Steckdose, ohne Pos. 7.1 und 7.2	1
7.1	0079817	Mutter		1
7.2	0079816	O-Ring		1
8	0078019	Membrandurchführungsstülle	6 Bohrungen	1
9	0078020	Membrandurchführungsstülle	ohne Bohrungen	1
10	0078028	Kabeldurchführungsstülle		1
11	0050921	Batteriekasten kpl		1
12	0050854	Batteriekastenoberteil	mit Anhaker	1
12.1	0006225	Anhaker		2
13	0050855	Batteriekastenunterteil	mit Haubenhalter	1
13.1	0002417	Haubenhalter		2
14	0043648	Halter		1
14.1	0043654	Halter		1
14.2	0001752	Sechskantmutter		2
14.3	0007323	Scheibe		2
15	0057729	Batteriekastenthalter	kpl.	1




# Ersatzteile DL -48

Plattformzubehör, Fussfernbedienung/Kabelfernbedienung

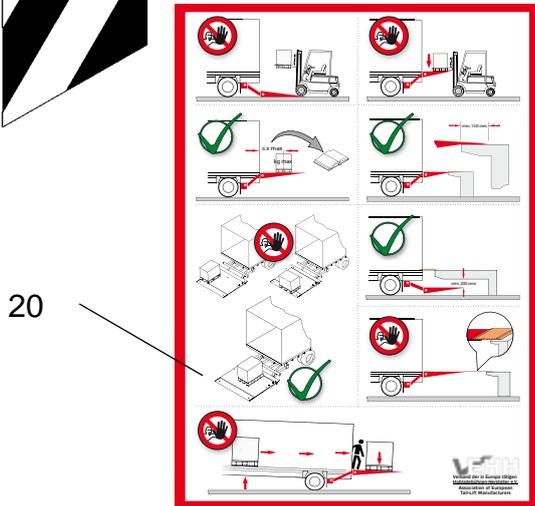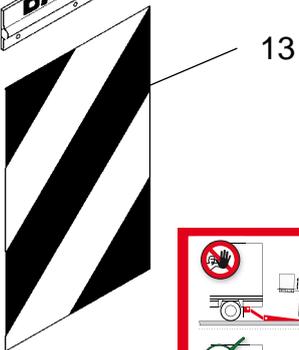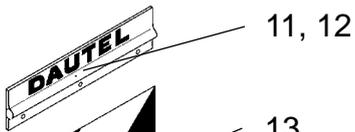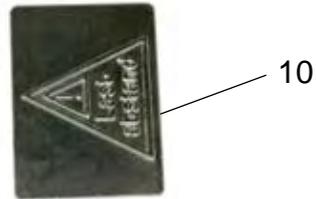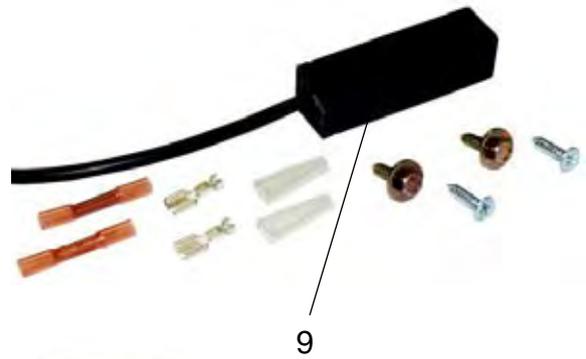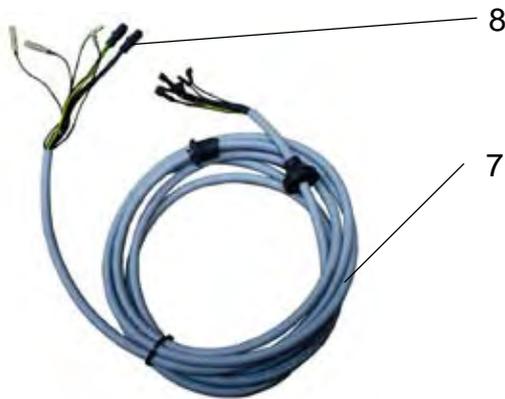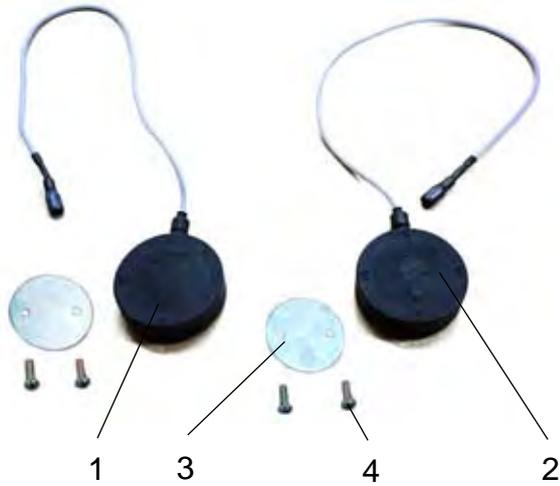



**Plattformzubehör, Fussfernbedienung/Kabelfernbedienung**

Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2005850	Fussschalter	"Heben", steckbar	1
2	2005851	Fussschalter	"Senken", steckbar	1
3	0048987	Scheibe		2
4	0001669	Linsenflanschkopfschraube		4
5	0053033	Bedienschild	2-Tipp	1
5	0063746	Bedienschild	1-Tipp	1
6	0005052	Blindniet		2
7	2000818	Plattformkabel	4,3 m	1
7	2000819	Plattformkabel	9,3 m	1
8	0079803	Flachsteckhülse		-
9	0084536	Neigungsschalter	kpl. mit Schrauben und E-Teilen für Schwinge	1
9	0084552	Neigungsschalter	steckbar, für Plattform, ab 01/06	1
9	0080436	Neigungsschalter	Schwinge, Gestell, AGVER	1
10	0063440	Lastabstandsschild		1
11	0055877	Warnflaggen	Komplettsatz für 1 Plattform 2xFlagge, 2xHalter, Bef.mat.	1
12	0009262	Befestigungsprofil		2
13	0009263	Warnflagge	links	1
13	0009264	Warnflagge	rechts	1
14	0045658	Kabelfernbedienung	kpl. ohne Steckdose	1
15	0063259	Spiralkabel		1
16	0004011	Stecker		1
17	0004010	Steckdose		1
18	0004783	Stopfen	H27	1
19	0078024	Kabeldurchführungstülle		1
20	2011365	Aufkleber	VEHH Warnhinweis	1

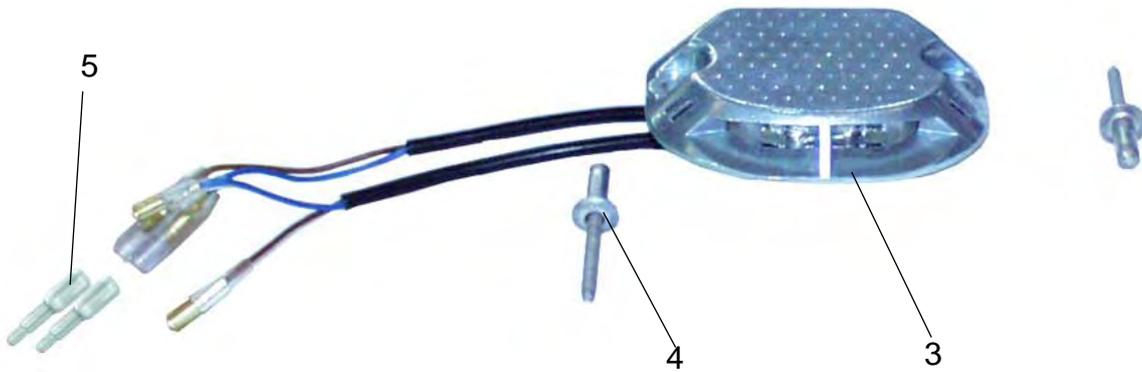



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0087416	Schutzbügel	für Leuchte	1
2	0067356	Blindniet		3
3	0078244	Plattformblinkleuchte	24V steckbar	2
3	0078245	Plattformblinkleuchte	12V steckbar	2
4	0087139	Blindniet		2
5	0083228	Verschlussstopfen		2
6	0083222	Kabelbrücke	5x2500 mm	2

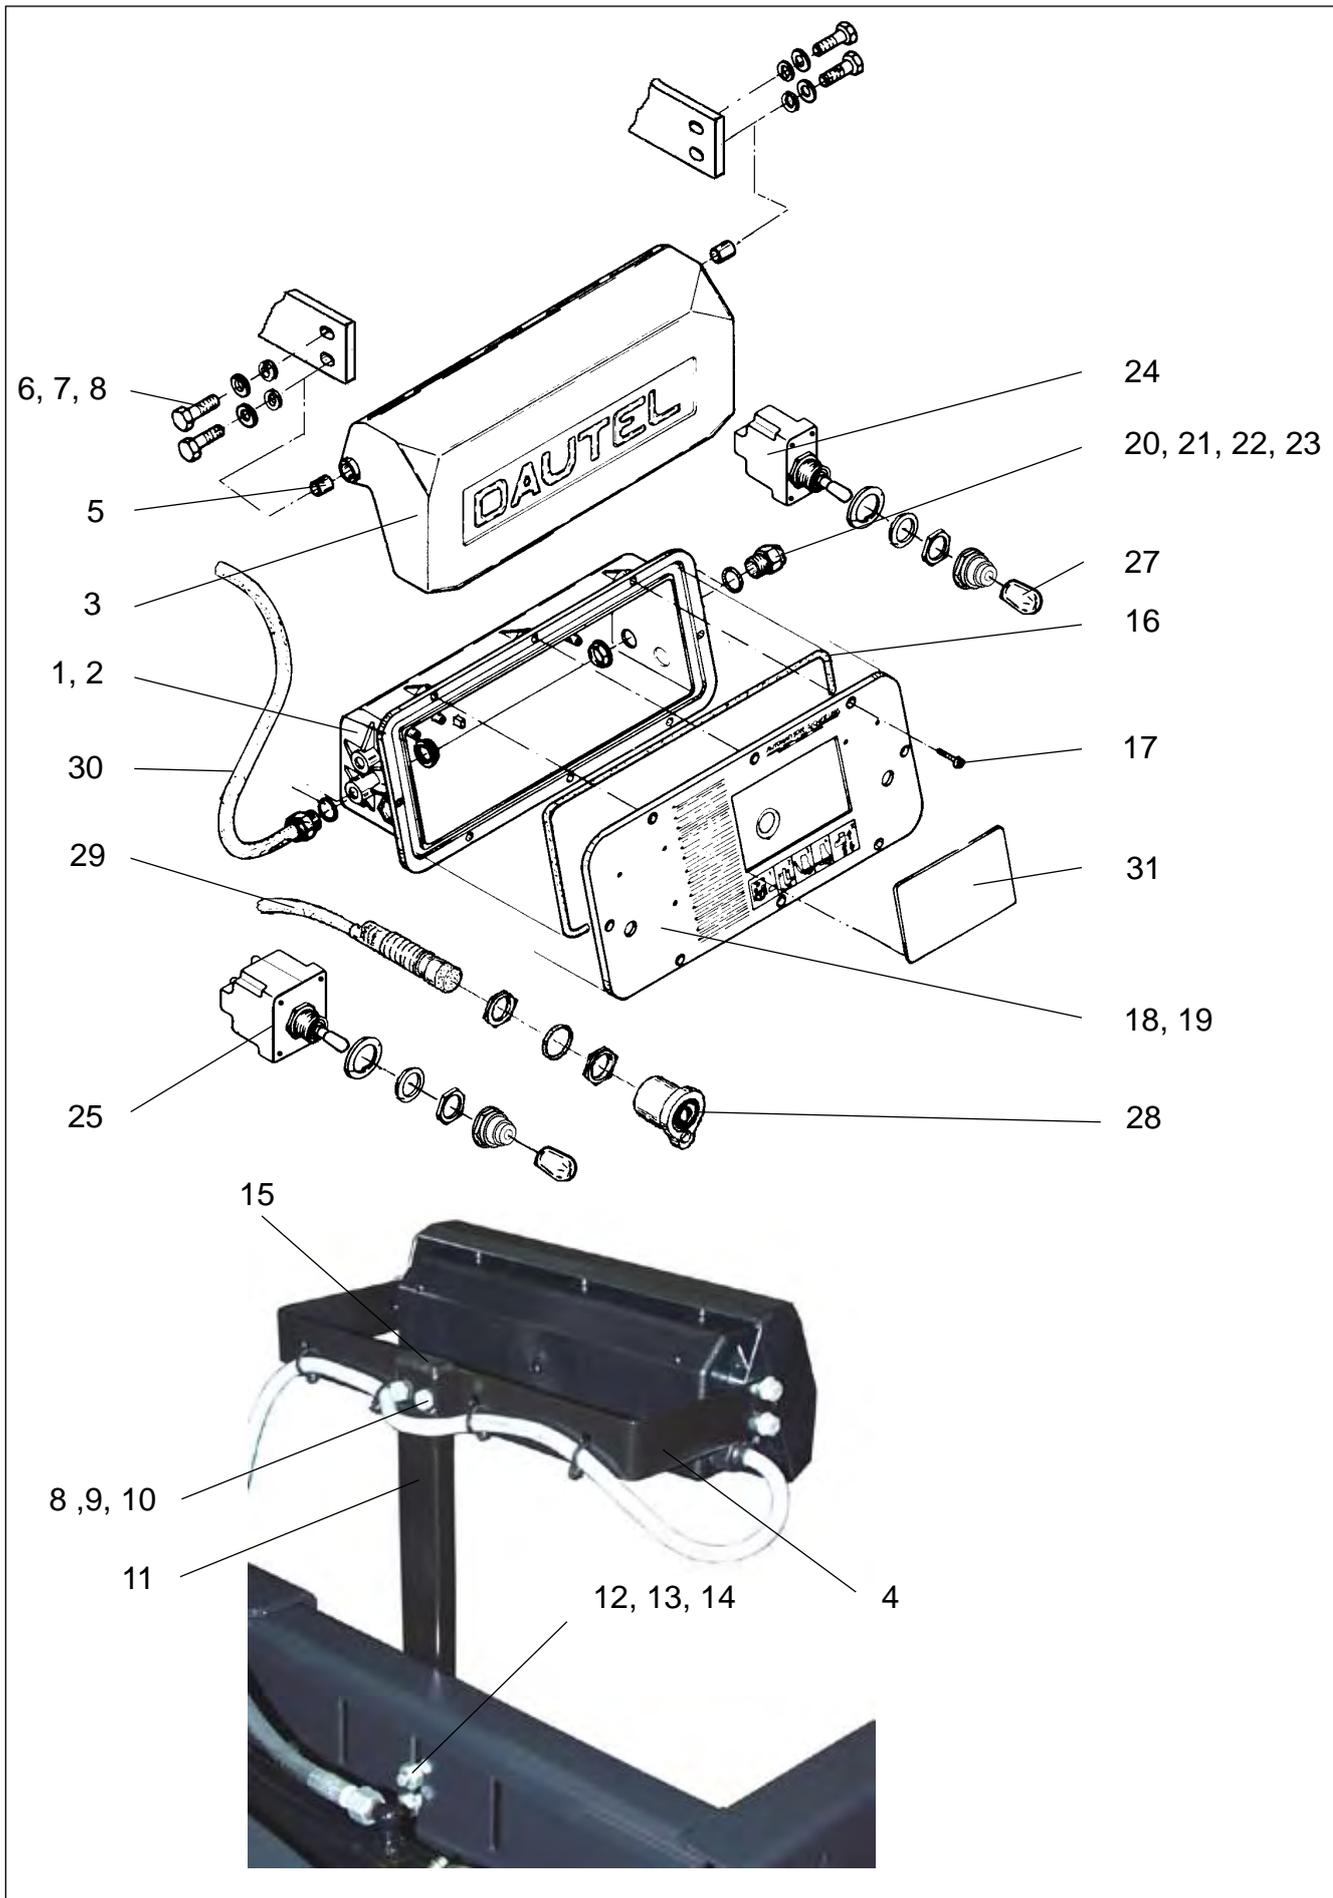



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0084528	Gehäuse Bedieneinheit	kpl. mit Anbauteilen und O-Ring, ohne Halter	1
2	0087273	Gehäuse		1
3	0052547	Deckel		1
4	0078250	Haltebügel		1
5	0008507	Distanzhülse		2
6	0001229	Sechskantschraube	M8x25	4
7	0001522	Federring	A8	4
8	0006276	Scheibe	A8,4	6
9	0006231	Sechskantschraube	M8x40	2
10	0001696	Sechskantmutter	M8	2
11	0084656	Halterohr		1
12	0006540	Sechskantschraube	M10x40	2
13	0001753	Sechskantmutter	M10	2
14	0001743	Scheibe	B10,5	2
15	0084657	Vierkantstopfen		1
16	0008526	O-Ring		1
17	0007639	Linsenblechschaube		8
18	0069742	Frontplatte	ohne Anbauteile	1
19	0053239	Frontplatte	kpl., Standard	1
19	0053240	Frontplatte	kpl. mit Näherungsschalter	1
19	0053384	Frontplatte	kpl., hydr. Stützen	1
20	0069749	Kabelverschraubung	mit O-Ring	2
21	0079985	Sechskantmutter	zu Pos. 12, immer sep. bestellen	2
22	0003579	O-Ring		2
23	0072741	Blindstopfen		1
24	0053501	Kippschalter	kpl, incl. Pos. 27	1
25	0053684	Kippschalter	kpl., incl. Pos. 27	1
27	0052663	Kipphebel-Umhüllung		2
28	0008721	Betätigungselement		1
29	0008722	Codierschalter		1
30	2000814	Bedienkastenkabel	2500mm	1
30	2000811	Bedienkastenkabel	2000mm	1
31	-	Typenschild	Fabriknummer angeben	1



6, 7

5, 7

4


1, 2

3




8

9

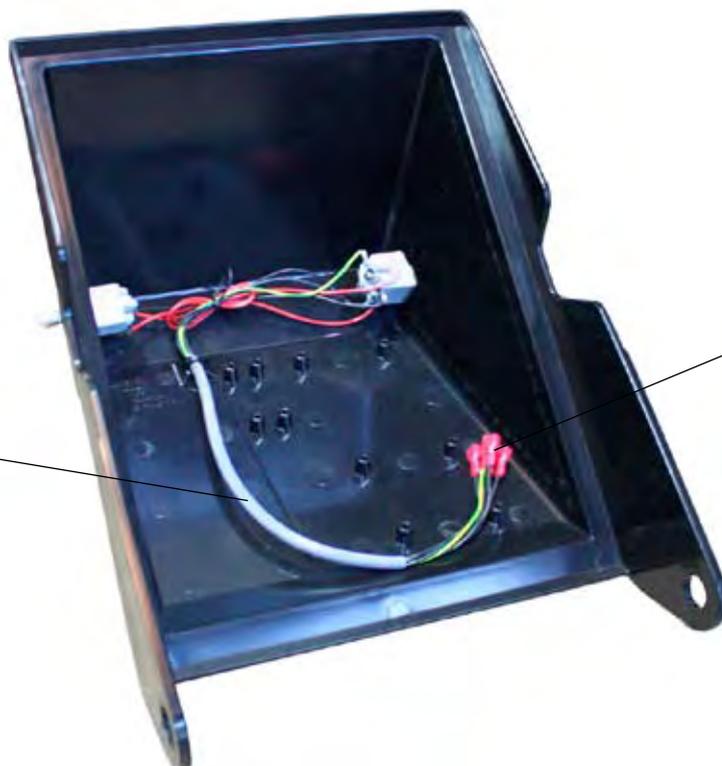






Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	2012278	Bedieneinheit	kpl	1
2	2005764	Abdeckhaube	gebohrt mit Pos 3+4	1
3	2009088	Aufkleber	Bedienung	1
4	-	Typenschild	Fabriknummer angeben	1
5	0053501	Kippschalter	1fach, incl. Pos. 7	1
6	0053684	Kippschalter	2fach, incl. Pos. 7	1
7	0052663	Kipphebel-Umhüllung		2
8	0010684	Kabel	Kippschalter	1
9	0079802	Flachsteckhülse		5

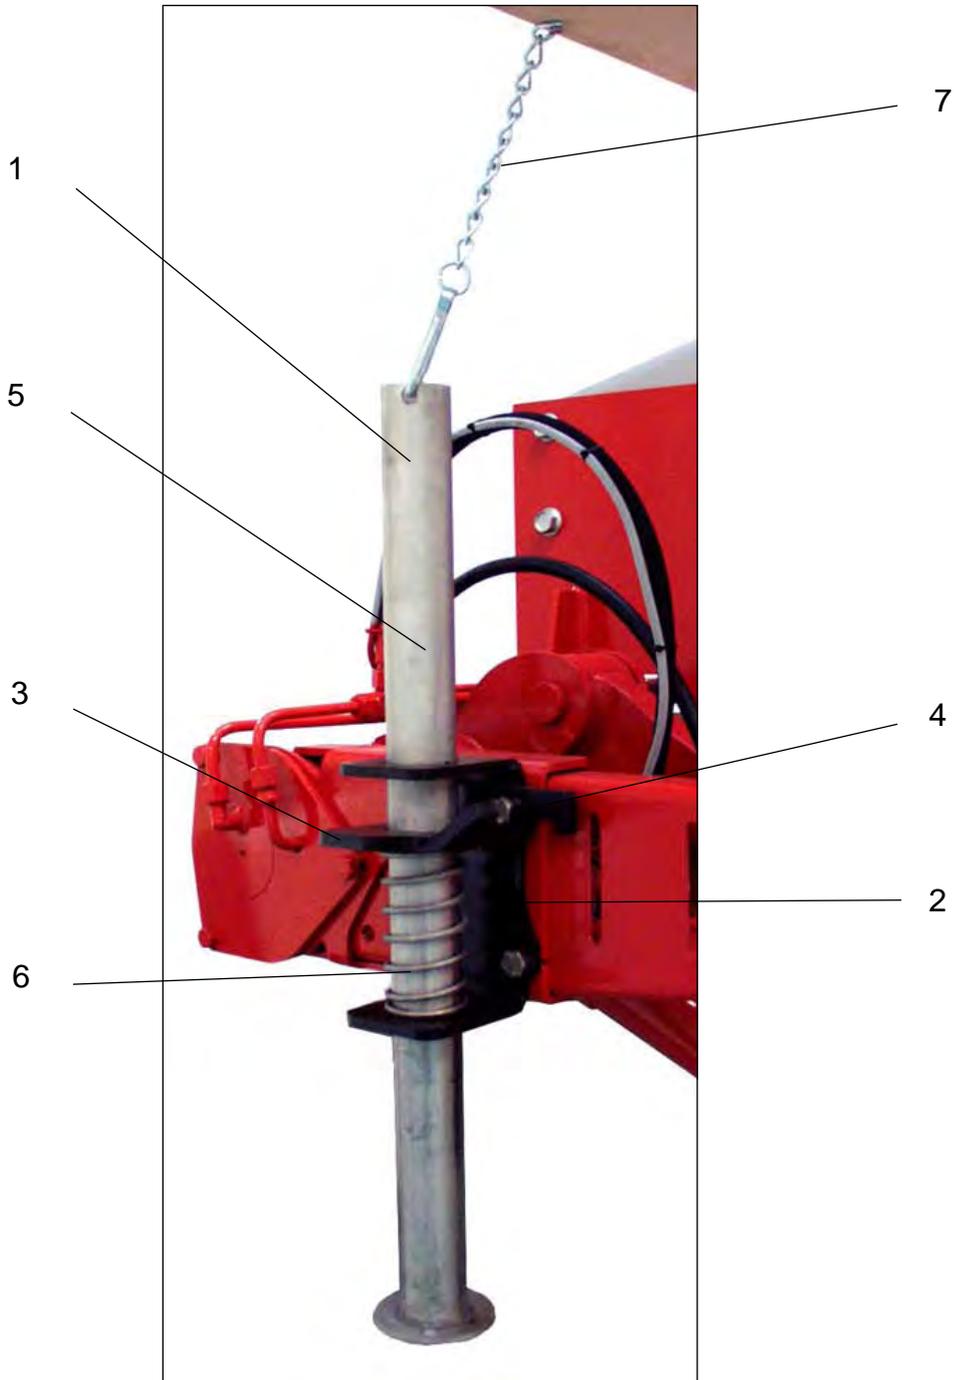



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0066226	Stütze	rechts kpl., 665 mm	1
1	0066193	Stütze	rechts kpl., 545 mm	1
1	0066225	Stütze	links kpl., 665 mm	1
1	0066192	Stütze	links kpl., 545 mm	1
2	0065157	Halterung	rechts	1
2	0079930	Halterung	links	1
3	0066106	Druckplatte	rechts	1
3	0065158	Druckplatte	links	1
4	0065159	Anschlagleiste		1
5	0066107	Stützrohr	545 mm	1
5	0066200	Stützrohr	665 mm	1
6	0066018	Druckfeder		1
7	0009875	Sicherungskette		1
-	0066015	Entriegelungsstange		1

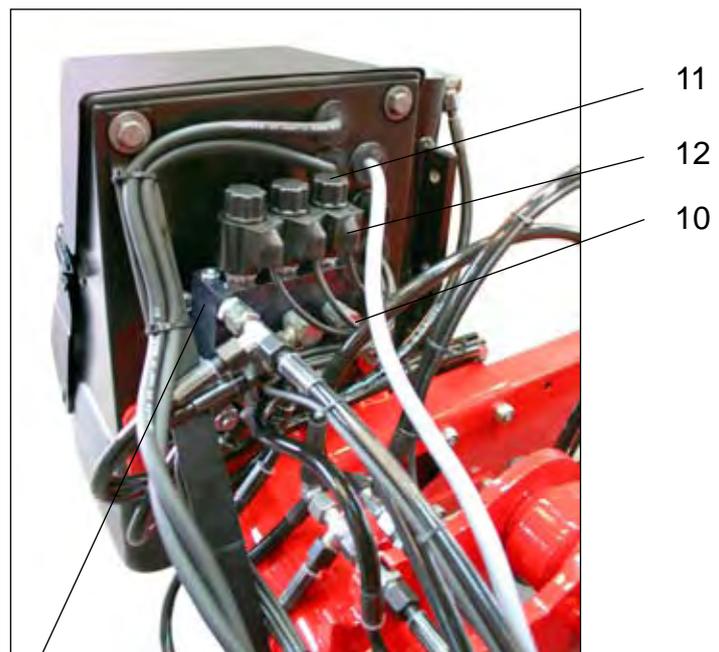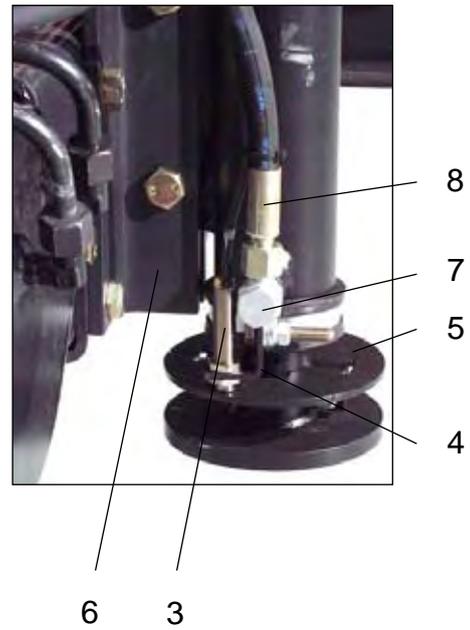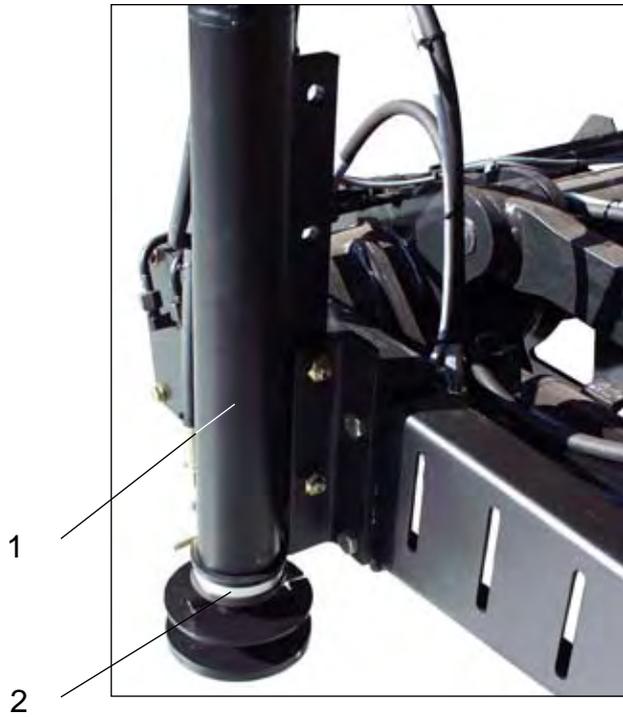



Pos.	Bestell.-Nr.	Benennung	Bemerkungen	Stk.
1	0082256	Stützzyylinder	40/30 Hub 300	2
1	0074026	Stützzyylinder	55/40 Hub 350	2
1.1	0084540	Dichtsatz	40/30	2
1.1	0084539	Dichtsatz	55/40	2
2	0012042	Rohrschelle		2
3	0089780	Näherungsschalter		2
4	0079842	Halter		2
5	0079841	Tellerhalbschale		2
6	0079914	Befestigungswinkel		4
7	0010067	Schwenkverschraubung		2
8	0002499	Schlauchleitung	DN6x350	1
8	0069755	Schlauchleitung	DN6x820	1
8	0078981	Schlauchleitung	DN6x750	1
8	0080685	Schlauchleitung	DN6x2250	2
9	2003193	Ventilblock		1
10	0080694	Ventileinsatz		2
10.1	0080693	O-Ring	13x1,5	2
10.2	0080692	O-Ring	20x1,5	2
11	0076213	Befestigungsmutter		2
12	0080690	Magnetspule	12V	2
12	0080688	Magnetspule	24V	2
13	0079840	Halter	Ventilblock	1